

Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

42" PrimeSuite
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4372D



Monipuolinen ja erinomainen joka suhteessa

Philipsin Hospitality-LCD-TV

Tämä moderni Hospitality-TV parantaa huoneen käyttömukavuutta. Vieraat voivat katsella HD-kanavia sekä itsenäisesti että interaktiivisesti.

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Edistynyt EPG ja kanaluettelo
- USB fantastiseen multimediatoistoon

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Theme TV - asiakkaat löytävät kanavansa nopeasti
- Ohjelmoitava käynnistyskanava
- VSecure suojaa digitaalisen sisällön hotelleissa
- Integroitu yhteyspaneeli
- Yksi kanaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Full HD LCD -näyttö, resoluutio 1 920 x 1 080

PHILIPS

Kohokohdat

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä



Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, väikkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.


Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

VSecure

Laadukkaan HD-sisällön näyttäminen asiakkaille edellyttää tiukkoja sisällöntuotannon turvatoimenpiteitä. Philips on kehittänyt HD-sisällön suojausratkaisun hotelleihin. Sen VSecure suojaa HD-sisällön ja NexGuard merkitsee HD-sisältöä tutkimuksia varten.

Theme TV

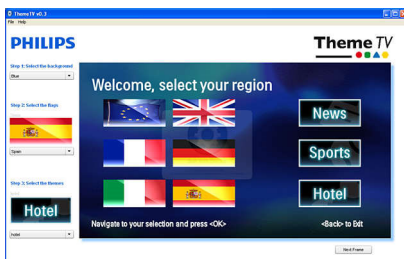

Theme TV:n käyttöliittymän avulla asiakkaat löytävät vierasvalikosta helposti oman maansa

kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman vuorovaikutteista viihdejärjestelmää.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on

osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Ohjelmoitava käynnistyskanava

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Kattavan EPG:n ja kanavaluettelon painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

USB (multimedia)



USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-musiikkitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja musiikkia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö


- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 42 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 107 cm
- Rungon väri: Kiiltävä musta
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen

- kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, Pixel Plus HD
- Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 150 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Luminanssin huippuarvon suhde: 74 %
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60

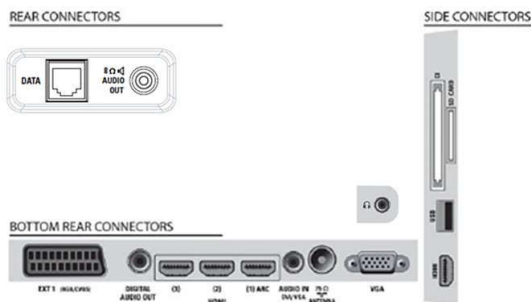

Tekniset tiedot

Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Esiasetettujen kanavien määrä: 999
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaattit: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvaesitystiedostot (.alb)
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, Tervetuliaisviesti, Viestin merkivalo, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurenus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, VSecure
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104A/10 (RC6)
- Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki

Healthcare

- Ohjauk: Monitoimikaukosäädin, Riippuva kaukosäädin, infrapunayhteys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä, USB 2.0
- HDMI-liitäntöjen määrä: 3
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Scart-liitinten määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0, HDMI 1.3, Äänitulo v/o
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB, CVBS-tulo-/lähtö
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kylpyhuonekaiutinlähtö, Common Interface Plus (CI+)

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,22 W
- Virrankulutus (tyypillinen): 100 W
- Vuosittainen energiankulutus: 142 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 56 mg

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Takuuvihko, Seinäkiinnike
- Lisätarvikkeet: Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10, Kaukosäädin 22AV8573/00, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel

Mitat

- Laitteen leveys: 1025 mm
- Laitteen korkeus: 636 mm
- Laitteen syvyys: 93 mm
- Laitteen paino: 16 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1025 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 687 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 360 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 19 kg
- Laatikon leveys: 1268 mm
- Laatikon korkeus: 730 mm
- Laatikon syvyys: 246 mm
- Paino pakattuna: 22 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.1.3

EAN: 87 12581 56470 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.