



Philips 4000 series
Full HD Slim LED TV

56 cm-es (22"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C



22PFH4000

Full HD Slim LED TV

Digital Crystal Clear rendszerrel

Minden, amire szüksége van, egyetlen kompakt kialakításban: a Philips 4000-es sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Élvezze az élénk képeket, a tiszta hangzást és az egyéb praktikus funkciókat, mint a további USB és HDMI port. Ideális választás otthona bármely helyisége számára.

Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja

Olyan rugalmas, mint Ön

- Kis méretű hordozható TV: úgy tervezték, hogy ott legyen, ahol szórakozni kívánnak
- Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

Tiszta, élénk képek mindenkor

- Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani
- 100 Hz-es PMR az éles mozgóképekért

PHILIPS

Fénypontok

Hordozható kialakítás

Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!

Különlegesen keskeny keret



A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.

Digital Crystal Clear

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy

áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

100 Hz-es Perfect Motion Rate



A Perfect Motion Rate a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett videofeldolgozással ötvözi minden egyes képkocka minőségének javítása érdekében. Legyen szó játékokról, nagy sebességű sporteseményekről vagy akciófilmekről, tökéletes élességet és a lehető legegyszerűsebb mozgóképeket biztosít az Ön számára.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink

használat esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (fényképek, zene, videó)



USB



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

PC-bemenet (VGA)

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy VGA kábelt, és máris működik.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: 4:3/16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 200 cd/m²
- Képvitítás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

Felhasználói interakció

- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Autozoom, Superzoom, Film széthúzása, 16:9, Nem átméretezett, 4:3, 16:9
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Elektronikus programfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound,

Automatikus hangerő-kiegyenlítő,
Mélyhangszabályozás, Smart Sound

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: F típusú antenna, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (optikai), Audióbemenet (VGA/DVI), Fejhallgatókimenet, Szervizcsatlakozó, Műholdas csatlakozó, VGA PC-bemenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 24 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <0,3
- Éves energiafogyasztás: 35 kWh


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Garancialevél

Méret

- Készülék szélessége: 512 mm
- Készülék magassága: 308 mm
- Készülék mélysége: 35 mm
- Termék tömege: 2,6 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 512 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 317 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 112 mm
- Termék tömege (+állvány): 2,7 kg
- Doboz szélessége: 600 mm
- Doboz magassága: 390 mm
- Doboz mélysége: 100 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 3,5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 75 x 75 mm

Connections

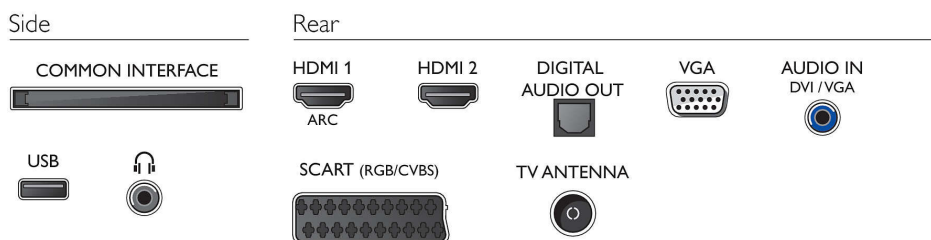

Kiadás dátuma
2023-10-18

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 18863 00295 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órás működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.