



Philips 9000 serisi
Ambilight Spectra 2 ve
Perfect Pixel HD Engine ile
LCD TV

47 inç
Full HD 1080p
dijital TV

47PFL9664H



Filmlere hayat verir

Ambilight özelliği ve nefes kesen netlikte görüntüler

Son derece ince ve şık bir tasarımda Ambilight özelliğinin gücü bırakın sizi sarmalasin. Perfect Pixel HD engine ve güçlü ses özellikleri sayesinde filmler gerçekten de oturma odanızda geçiyormuş gibi hissedeceksiniz.

Üstün izleme deneyimi

- Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini zenginleştirir

Mükemmel LCD Görüntüsü

- Eşsiz keskinlik ve netlik için Perfect Pixel HD Engine
- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms performans: üstün hareket netliği

Şık ve zarif tasarım

- Oturma odanıza mükemmel uyum sağlayan şık, ince TV

Yerleşik Internet TV

- TV'nizde çevrimiçi servisler için Wi-Fi özellikli Philips Net TV
- YouTube ve diğer sitelerden zengin web videosu seçeneklerinin keyfini çıkarın

Dijital kullanıma hazır

- CI+* ile DVB-T ve DVB-C aracılığıyla MPEG4 HDTV alım*

PHILIPS

Özellikler

Ambilight Spectra 2

Ambilight Spectra 2 ile izleme deneyiminize yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi ekranın arkasından duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight TV'nin etrafındaki ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir izleme deneyimi sağlar. Ambilight Spectra 2 ile filmler gerçek gibidir!

Perfect Pixel HD Engine

Perfect Pixel HD Engine ile eşsiz keskinlik ve netlik elde edin. Resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sonuç izlediğiniz her şeyde keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast ve düzgün ve doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonudur. Multimedya standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında parazit ve gürültü algılama ve azaltma, net ve bıçak keskinliğinde görüntüler sunar.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm

kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir.

Wi-Fi özellikli Philips Net TV

Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İsteddiğiniz zaman, doğrudan TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini çıkarın. Ev sinema sisteminizi Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.

Mükemmel Doğal Hareket

Heyecanın keyfini titreşim olmadan çıkarın. Mükemmel Doğal Hareket, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD'deki 1080p filmler ve 24p True Cinema dahil) titreşim hareketlerini

düzeltilir. Sonuçta, mükemmel netlikte ve daha az parazit içeren görüntüler elde edilir. Sinema kalitesini aşan performansın keyfini çıkarın!

200Hz Clear LCD* (1ms)

Üstün hareket netliğinin keyfini çıkarın. Philips 200Hz Clear LCD, LCD TV'lerin tepki süresini inanılmaz bir değer olan 1ms'ye getirerek en hızlı araba kovalama sahnelerinde bile hareketin içinde kalmanızı ve otomobillerin ekranın altında uzaması gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

Son derece şık, ince TV

Bu son derece şık ve ince TV oturma odanızı mükemmel uyum sağlayacak. 25 mm'lik kasası ve sadece 49 mm derinliğiyle bu TV, minimalist tasarımı ve Ambilight'ın gerçek sinema deneyimini bir araya getiriyor: Ambilight, TV'nizin boyutunu değil izleme keyfinizi artırır.

CI+* ile MPEG4 DVB-T/C tuner

HDTV, ek set üstü kutusu olmadan, mümkün olan en yüksek kalitede görüntü ve sesle TV izlemenizi sağlar. MPEG-2 ve MPEG-4 formatları için DVB Karasal ve DVB Kablo sinyallerini destekleyen dahili tuner sayesinde, mükemmel kalitede yüksek çözünürlüklü TV programları alırsınız. Ayrıca, Common Interface Plus (CI+) ile doğrudan TV'nizde özel yüksek çözünürlüklü içerikten yararlanırsınız.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 80.000:1
- Tepki süresi (tipik): 1 (BEV eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 47 inç / 119 cm
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UJXA Aktif matris
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, Mükemmel Doğal Hareket, Mükemmel Kontrast, Mükemmel Renkler, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Titreşimli Satır Giderme, Progressive Scan, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme, 200Hz Clear LCD*, Tarayıcı arka aydınlatma
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB
- Renkli kabin: Fırçalı alüminyum dekoratif ön yüz

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 2, Dinlenme ışık modu
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz
1920 x 1080	60Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital

- Sinyal İşleme, Dinamik Bas Geliştirme, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: BBE

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: 2 entegre subwoofer, 2x Konik tweeter

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekranda Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol, Bağlantı yardımcıları, Otomatik kurulum sihirbazı, Demo modu, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, Favori program seçimi, Simge ana ekran, Mozaik kanal yapısı
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu*
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Uzaktan Kumanda: DVD, DVD-R, Sat, STB (Set Üstü Kutu), Evrensel, HTS (Ev Sinema Sistemi)
- Uzaktan kumanda tipi: RC4495
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim
- Multimedya: Dijital medya okuyucu (tarayıcı), Otomatik USB durdurucu, DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri
- Akıllı mod: Oyun, Sinema, Kişisel, Güç tasarrufu, Standart, Canlı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (dahili)
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, WMA v2; v9.2'ye kadar, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG Program yayını PAL, WMV9/

VC1

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB Karasal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi, VGA PC-girişi
- Ön / Yan bağlantılar: USB
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.0 onaylı
- Diğer bağlantılar: A/V Ses Sol/Sağ girişi (değer), Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S-Video girişi, Kompozit video (CVBS) girişi, HDMI, Kulaklık çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- HDMI 4: HDMI v1.3a
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel bağlantısı, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Güç tüketimi (tipik): 243 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,15 W


Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1111 x 694 x 50 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 757 x 280 mm
- Stand genişliği: 500 mm
- Ürün ağırlığı: 20 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 30 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1369 x 803 x 291 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 300 x 300 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, RF anten kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Net TV broşürü
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Akıllı seviye duvara monte SQM6175, DVB-S modülü PFS0001*

Rear connectors

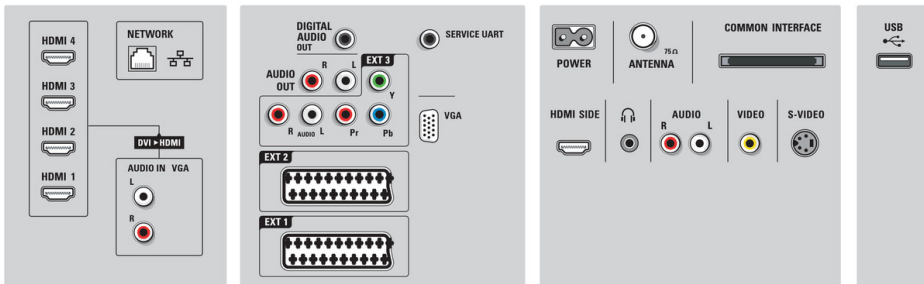

Side



Yayın tarihi 2019-06-26

Sürüm: 8.2.7

12 NC: 8670 000 51982
EAN: 87 12581 47930 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 200Hz Clear LCD, gelişmiş 100Hz teknoloji ile %50 çalışma hızında tarayıcı arka ışıklandırılmayı bir arada sunarak saniyede 200 sahne göstermektedir.

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir.

* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır.

* DVB-C sadece belirli ülkelerde ve belirli operatörler için sağlanır. En güncel bilgiler TV'nin tip plakasında bulunabilir.

* Net TV servis sunumu, ülkeye bağlıdır ve kullanım koşullarına tabidir.

* İsteğe bağlı Philips DVB-S modülü gerekir (parça no. PFS0001, sadece Almanya, Avusturya ve İsviçre'de kullanılmaktadır).