

Philips  
geniş ekran flat TV

26 inç  
LCD

26PF1000



## Görüntü deneyiminizi geliştirin

Mükemmel görüntü kalitesi için tasarlanmış, gelişmiş çözünürlüklü Philips 26PF1000, süper ekranı ve artırılmış görüntü derinliğinin yanı sıra virtual surround ses sistemi, az yer kaplayan tasarımı, akıllı ses/video hafızası sağlar ve PC monitörü olarak da kullanılabilir.

### En iyi görüntü kalitesi için ayarlanmış

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran

### Berrak ve Net ses

- Daha güçlü bir ses için Virtual Surround Ses

### Şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım
- O kadar incedir ki duvara kolaylıkla monte edebilirsiniz

### Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- PC içeriğini televizyonunuzdaki ikinci bir pencerede görüntüleyebilirsiniz
- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses
- Teletekste anında erişim için 1000 sayfa Hypertext

### Gelişmiş performans için

- DVI-D en iyi dijital resimleri sağlar

# PHILIPS

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Panel tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D MA satırların üst üste gelmesini önleme, Mavi yayma, Siyah yayma, Beyaz iyileştirme, Aşamalı Tarama, Akıllı Görüntü, Otomatik yüzey tonu düzeltme
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	56, 60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz

### Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p 60Hz	
1080i 60Hz	

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 8 W
- Ses Geliştirme: Virtual Surround Ses
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Kolaylıklar

- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar

- Kullanım kolaylığı: Menü Kontrolü, Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Resim içinde Resim (PIP): 1 tuner PIP, Grafik resim
- Uzaktan Kumanda: TV
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 Sinema Açılımı, Süper Zum, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- VESA Montaj: 100 x 100 mm (arka merkezde)

## Tuner/Alma/Verme

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: Hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 200

## Bağlanabilirlik

- AV 1: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş
- Skart sayısı: 3
- Ön / Yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı
- Diğer bağlantılar: DVI-I, PC Ses girişi

## Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektrigi: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: <100 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 3 W

## Boyutlar

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 825 x 486 x 207 mm
- Stand dahil boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 32,48 x 19,13 x 8,15 inç
- Ürün ağırlığı (+stand): 11,25 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 24,78 lb

## Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri

# Özellikler

## LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

## Virtual surround ses

Virtual Surround Ses, sinematik ses keyfi için ek ses kanalları oluşturur.

## Duvara monte etmek için yeterince ince

Yeni teknoloji ile yapılmış TV tasarımı o kadar incedir ki tıpkı bir tablo gibi duvara asabilirsiniz.

## PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

## Grafik resim

Picture-in-Graphics, ana resmin içinde, ana TV ekranındaki veri/grafikleri izlemenizi sağlayan küçük bir penceredir. Veri/grafiklerle TV'yi aynı anda seyredebilmeniz sağlar.

## Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses


Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önerilen modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

## 1000 sayfa Hypertext

Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 1000 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.

## DVI-D girişi

DVI-D girişi, kaynaktan ekrana, sıkıştırılmamış dijital RGB (KYM) bağlantısı kurar. Analog sinyale çevrilme işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Kalite kaybına uğramış sinyal sayesinde titreşim azalır ve daha net bir görüntü elde edilir. DVI-D girişi, HDMI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ve HDCP kopya korumasını kullanır.

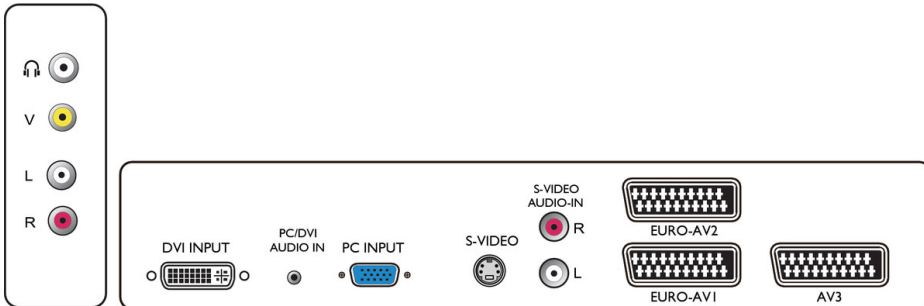

Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8639 000 17252  
EAN: 87 10895 98999 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com