

Philips 7000 series
Smart LED televizor s
tehnologijama Ambilight
Spectra 2 i Pixel Precise
HD

119 cm (47")

Full HD 1080p
DVB-T/C

47PFL7456H



Budite dio akcije!

uz Ambilight u izuzetno tankom dizajnu

Pobudite svoja osjetila izuzetno tankim Smart LED televizorom 47PFL7456 serije 7000 tvrtke Philips. Tehnologija Pixel Precise HD pruža oštru, živopisnu LED sliku, čak i kada je u pitanju brza akcija. Zajedno s tehnologijom Ambilight, televizijski trenuci bit će intenzivniji, baš kao da ste dio akcije

Pojačajte doživljaj gledanja

- Ambilight Spectra 2 (dvije strane) obogaćuje doživljaj gledanja

Akcija uz zapanjujuće detalje

- Full HD TV s tehnologijom Pixel Precise HD za izraženije detalje u akcijskim scenama
- Brilljantna LED slika nevjerovatnog kontrasta
- 600Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta
- Perfect Natural Motion za iznimno ugladene Full HD filmove

Doživljaj čistog i vjernog zvuka

- Osjetite snagu 28 W RMS i Incredible Surround

Uživajte u svijetu na mreži uz Smart TV

- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tabletnog uređaja ili tipkovnice
- Uz DLNA uživajte u fotografijama, glazbi i filmovima na svom televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate* i paузirajte televizijske sadržaje
- Jednostavna bežična veza uz dodatni adapter za bežični USB



PHILIPS

Smart LED televizor
119 cm (47") Full HD 1080p, DVB-T/C

Istaknute znač.

Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD počiva na temeljima nagrađivane tehnologije Pixel Plus. Kvalitetu slike visoke rezolucije podiže na novu razinu uz 4 trilijuna boja. Uz vrhunsku rezoluciju Pixel Precise HD sada vam omogućava najbolju kvalitetu HD slike bez obzira gledate li videozapise s interneta ili kvalitetne Blu-ray filmove.

Full HD LED TV



Najnaprednija tehnologija LED osvijetljenja kod ovog Full HD LED televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvijetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvijetljenje vam pruža uživanje u

niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, oštirini i živopisnim bojama.

600Hz Perfect Motion Rate



600Hz Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštirinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike u brzim akcijskim scenama. Novi standard PMR tvrtke Philips kombinira značajke slike: najveću brzinu osvježavanja, tehnologiju Perfect Natural Motion i jedinstven način obrade kako bi se dobila nenadmašna oštirina prikaza pokreta.

Perfect Natural Motion



Uživajte u akciji bez ikakvog podrhtavanja. Perfect Natural Motion procjenjuje pokrete na slici i ispravlja podrhtavanje i kod emitiranog i prethodno snimljenog filmskog materijala (uključujući filmove rezolucije 1080p i 24p True Cinema na Blu-ray i DVD mediju). Rezultat je još ugađenija slika odlične oštirine. Uživajte u pokretima koji premašuju kino-kvalitetu!

28 W RMS Incredible Surround

Osjetite snagu glazbenog ritma i pravu atmosferu filmova. Snažna pojačala od 28 W RMS (2 x 14 W RMS) stvaraju realističnu prostornu sliku zvuka. Incredible Surround

47PFL7456H/12

omogućava potpun surround doživljaj uz zvuk veće dubine i širine koji nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

Wi-Fi USB adapter



Uživajte u bežičnom korištenju značajke Smart TV zahvaljujući Wi-Fi USB adapteru (PTA01) tvrtke Philips za Smart TV. Adapter jednostavno umetnete u USB priključnicu na bočnoj strani televizora i izravno povežite televizor s kućnom mrežom. Koristite daljinski upravljač televizora kako biste se kretali do sadržaja koje želite gledati.

SmartTV

Smart TV

Smart TV za jednostavniji televizijski doživljaj u 4 područja. Net TV omogućava posuđivanje filmova, gledanje propuštenih televizijskih sadržaja (catch-up TV) i uživanje u društvenim medijima. Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona ili tabletnog uređaja. Koristite SimplyShare za uživanje u multimedijским sadržajima s računala, telefona i tabletnog uređaja na televizoru. Lako snimate televizijske programe bez dodatnih velikih uređaja.



Pixel
Precise HD



DVB-T/C
TERRESTRIAL/CABLE



Specifikacije

Ambilight

- Ambilight verzija: 2 strane
- Ambilight značajke: Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada s lounge svjetlom

Slika/Zaslon

- Zaslon: edge LED pozadinsko osvjetljenje
- Veličina dijagonale zaslona: 47 inča / 119 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 2 ms
- Poboljšane karakteristike slike: Pixel precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control i svjetlosni senzor, Vrhunska rezolucija, 600Hz Perfect Motion Rate

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži
- Program: Pause TV, Snimanje putem USB veze

Mogućnost povezivanja

- Više HDMI veza: 4
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski dodir
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 2
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface

- Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Utor za SD karticu (trgovina videosadržaja), Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak
- Bežična veza: Podrška za bežični LAN

Multimedijске aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek:, Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG
- Net TV: Uključeno

podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Praktičnost

- Veza s računalom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5
- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu, Dodirni gumbi
- Prilagodavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Filmsko proširenje slike 16:9, Super zum, Nerazmjern, Widescreen
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

Snaga


- Glavno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 62 W
- Godišnja potrošnja energije: 91 kWh
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama, Svjetlosni senzor, Slika bez zvuka (za radio)
- Prisutnost olova: Da*
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,01 W
- Godišnja potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1,1* kWh

Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1192 x 780 x 158 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1102 x 647 x 38,5 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 1102 x 715 x 254 mm
- Težina proizvoda: 18,6 kg
- Težina uređaja (+ postolje): 21,4 kg
- Kompatibilni nosač: 400 x 400 mm

Dotadna oprema

- Dotadna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Jamstveni list
- Dotadna oprema (opcija): Bežični USB adapter (PTA01)

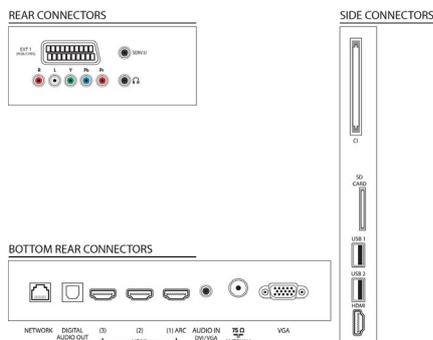

Datum izdavanja
2019-06-26

Verzija: 8.2.9

12 NC: 8670 000 76039
EAN: 87 12581 60278 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Net TV: posjetite www.philips.com/smarttv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.
* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
* Korištenje integriranog digitalnog TV tunera pomoći će u uštedi energije
* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama
* USB snimanje samo za digitalne kanale koji imaju IP TV elektronički vodič kroz programe (možda se primjenjuju ograničenja koja ovise o državi i kanalu). Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja(CI+). Potrebna je internetska veza.
* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
* Korištenjem prekidača za potpuno isključivanje napajanja potrošnja energije smanjit će se do 0
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
* USB tipkovnica i miš podržani su putem ažuriranja softvera