



Philips 3000 series
TV LED con Digital Crystal
Clear

56 cm (22")

Preparado para HD

22PFL3606

Ideal para todo tipo de habitación

Con un rendimiento de imagen LED real

Disfrutá de las películas, deportes o juegos con unas imágenes LED brillantes gracias a este televisor LED HD Ready de 22" de Philips. Gracias a la calidad de imagen y de sonido de Philips y su sofisticado diseño, este televisor se adapta perfectamente a cualquier habitación de tu casa.

Diseño moderno que complementa la decoración de tu hogar

- Televisor ultradelgado y compacto que se adapta perfectamente a cualquier espacio

Pantalla LCD para disfrutar de imágenes nítidas y llenas de vida

- HD Ready con Digital Crystal Clear para más nitidez y profundidad
- Increíbles imágenes LED con bajo consumo de energía

Auténtica y nítida experiencia de sonido

- Escuchá cada palabra con Clear Sound

Conectividad digital completa, ahora más simple

- Conectividad excelente con Easylink y 2 entradas HDMI
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor
- USB para una increíble reproducción multimedia

Proteja el medio ambiente.

- La tecnología LED consume hasta un 40% menos de energía que los televisores LCD comunes

PHILIPS

sense and simplicity

Destacados

Televisor ultradelgado y compacto

Televisor ultradelgado y compacto que se adapta perfectamente a cualquier espacio

LED



La iluminación LED es la tecnología más avanzada en este televisor, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen increíble, así como también el menor consumo de energía de su categoría. Además, la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED podés disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, contraste y nitidez increíbles, y colores vibrantes.

Sonido nítido



Clear Sound es una innovadora tecnología de audio que aumenta considerablemente la comprensión de la voz, ya sea en diálogos o canciones. Esta tecnología te asegura que

escucharás cada palabra, por lo que podés disfrutar plenamente lo que estás viendo.

2 entradas HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y video desde los dispositivos a tu televisor, lo que evita el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink de Philips, solo necesitás un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theater.

USB (multimedia)



El conector USB te permite acceder a los archivos jpeg, mp3 y archivos de video de la mayoría de las tarjetas USB (dispositivo USB de memoria). Sólo tenés que conectar el USB en la ranura lateral del televisor y acceder al

contenido multimedia mediante el buscador en pantalla. Ahora podés ver y compartir tus videos, fotos y música.

Entrada para PC (HDMI y VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

Tecnología LED de bajo consumo

Al usar la última tecnología de retroiluminación LED, los televisores LED con retroiluminación son una opción más sostenible, con una mayor duración y mucho menos consumo de energía que los televisores plasmas y LCD convencionales. A diferencia de la retroiluminación CCFL, los LED no utilizan mercurio en su fabricación. Además, los diseños de los televisores Philips se han mejorado constantemente, lo que se traduce en una eficiencia del material mayor y un uso reducido de energía sin comprometer la seguridad y el bienestar.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un sistema que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de la imagen para lograr niveles óptimos de contraste, color y nitidez. Ahora podés disfrutar de imágenes con una claridad extrema desde cualquier fuente.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Pantalla: LED HD Ready
- Tamaño diagonal de pantalla: 22 pulgadas / 56 cm
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 300 cd/m²
- Tiempo de respuesta (estándar): 6 ms
- Optimización de la imagen: 50 Hz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W, Invisible Sound
- Optimización del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Incredible Surround, Smart Sound, Control de graves y agudos

Conectividad

- Cantidad de conexiones HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón
- Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 2
- Cantidad de conexiones de AV: 2
- Cantidad de puertos USB: 1
- Otras conexiones: Antena tipo F, Entrada PC VGA + entrada I/D audio, Salida de video combinada (CVBS), Salida de auriculares
- Resumen: 2x HDMI, 1x USB

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción: H.264/MPEG-4 AVC, Imágenes estáticas JPEG, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Comodidad

- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Formato automático, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Sistema de TV: NTSC M, PAL M, PAL N
- Reproducción de video: NTSC, PAL, PAL (todas las versiones), SECAM

Potencia


- Alimentación: 220 a 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: <0,5 W

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 423 x 580 x 133 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 526 x 343,5 x 49,4 mm
- Dimensiones del aparato con soporte incluido (An x Al x Pr): 526 x 369,5 x 149 mm
- Peso del producto: 3,7 kg
- Peso del producto (+ soporte): 3,9 kg
- Compatible con el soporte de pared VESA: 75 x 75 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Control remoto, 2 pilas AAA, Soporte para la mesa, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

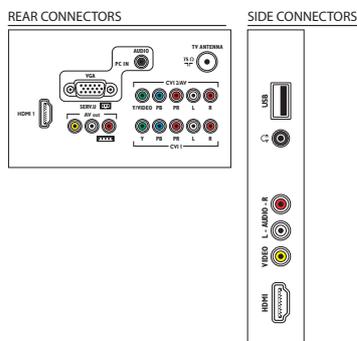

Fecha de publicación
2012-04-02

Versión: 1.4.6

12 NC: 8670 000 81149
EAN: 87 12581 61817 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com