

Philips 3000 serisi
Dijital Kristal Netlik ile
LCD TV

81 cm (32")
Full HD 1080p

32PFL3605



TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

Full HD görüntüler ve üstün ses kalitesi ile

Philips 32PFL3605 LCD TV'nin Full HD1080p ekranıyla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, kullanımı çok kolay olan Philips 81 cm (32") Full HD TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü

- Derinlik ve netlik için Full HD TV ve Dijital Kristal Netlik
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 50000:1
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

Zengin ve net ses.

- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

Eksiksiz bağlantı artık çok basit

- 2 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar


PHILIPS

Özellikler

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) özelliği, görüntü yeniliklerini içeren ve görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan bir pakettir. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

Dinamik kontrast oranı 50000:1

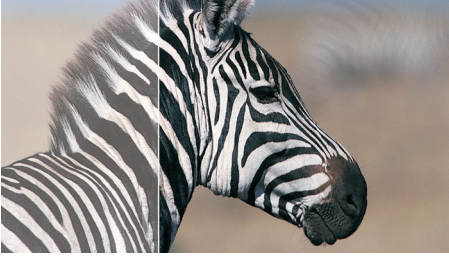

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

28,9 milyar renk



En gelişmiş renk işleme ile canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimum hale getirilir. Gelişmiş algoritmalar, ince renk gölgelerini ve ten tonlarını algılar ve bunları en doğal renkleri verecek biçimde işler.

20W RMS Incredible Surround

Müziklerin ritmini ve filmlerin ortamını yaşayın. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) amplifikatörler gerçek yaşamla aynı düzeyde ses kalitesi sunuyor. Incredible Surround daha derin ve daha geniş ses çıkışıyla toplam surround ses deneyiminizi güçlendiriyor. Zengin izleme deneyimini daha da zenginleştiren net ve derin bir ses çıkışı sağlıyor.


Easylink özellikli 2 HDMI giriş



HDMI, cihazlarınızdan TV'nize ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu

sayede kablo karmaşasını ortadan kaldırmaktadır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıdığından, ekranda en yüksek kaliteyi görmenizi sağlar. TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarınızdaki birçok işlemi yapmak için Philips Easylink ile birlikte tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda. Karmaşıklık olmadan yüksek görüntü ve ses kalitesinin keyfini çıkarın.

Fotoğraf ve müzik çalma için USB

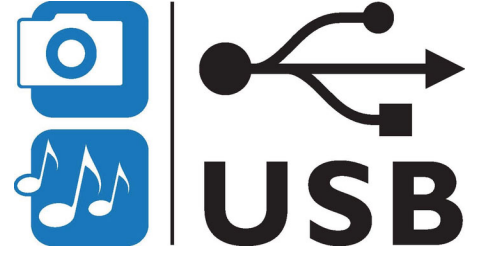

USB konektörü birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3 müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi televizyonun yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran içerik tarayıcısını kullanarak fotoğraf ve müzik dosyalarınıza erişin. Artık fotoğraflarınızı ve müziğinizi kolayca görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuzu VGA kablusuyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 400 cd/m²
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran: LCD Full HD
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Keskinlik Ayarı, 2D/3D görüntü azaltma, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme, 5 ms, 50 Hz
- Ekran geliştirme: Yarı parlak
- Parlaklık tepе oranı: 65 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları	Yenilemi hızı
Çözünürlük	60Hz
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
Video formatları	Yenilemi hızı
Çözünürlük	60Hz
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı, Uyanma Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekranda Bilgi Görüntüleme, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, EasyLink
- Uzaktan Kumanda: TV
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, Süper Büyütme, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi
- Scart sayısı: 2
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, USB 2.0
- Diğer bağlantılar: Ses sabit düzey çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili), EasyLink, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrigi: 220-240V; 50Hz
- Güç tüketimi (tipik): 85 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 1W
- Yıllık enerji tüketimi: 153,3 kW·s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 53.2 mg

Boyutlar


- Set boyutları (G x Y x D): 796 x 508,3 x 93 mm

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 796 x 556 x 220 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,8 kg
- Ürün ağırlığı: 8,3 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 9,4 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1026 x 610 x 160 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil

Rear connectors

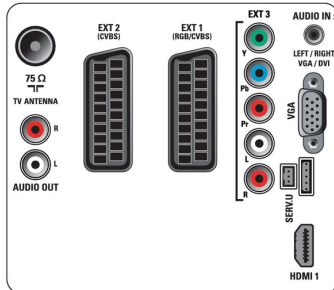

Side



Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 7.4.4

12 NC: 8670 000 58512
EAN: 87 12581 52117 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.