

Philips
Profesjonell LED-TV

42" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL5007D



Bare koble til

med Smart TV og IP-systemintegring

Med denne energieffektive LCD hotell-TVen får du alle fordelene ved interaktiv TV og førsteklasses hotellfunksjoner. Koble TVen til et valgfritt system for å få en best mulig visningsopplevelse og en kostnadseffektiv løsning.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

- Secure SimplyShare for streaming av filmer og musikk til TVen
- Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- Integrert klokkevisning med vekking og meldingsalarm

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst

PHILIPS

Høydepunkter

Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

VSecure over IP og RF

Hvis man skal vise førsteklasses HD-innhold til en gjest er det behov for strenge sikkerhetstiltak for innhold fra innholdsbransjen. Philips utviklet VSecure over RF og IP (Marlin og Windows DRM) for beskyttelse av innhold på hotell-TV.

Integrert IPTV


Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TVer kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TVen. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TVen. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TVen. Partnernettverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om hotellet eller byen til gjestene gjennom SmartUI. Gjестene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TVen ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt å

holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

SmartInstall

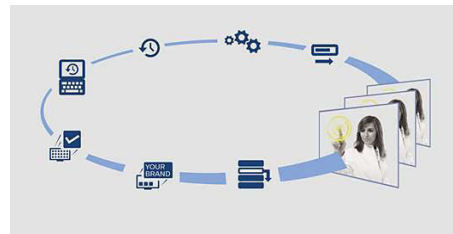

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare gir kundene dine frihet til å nyte innholdet på den store TVen trådløst og uten problemer. Med vår åpne systemtilnærming betjener vi iOS i tillegg til Android-brukere og utvider kontinuerlig vår kompatibilitet. Vår sikker deling gjør at dette DLNA-baserte systemet er beskyttet slik at gjestene dine ikke blir forstyrret av andre mennesker. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via SimplyShare på TVen!

Smart TV-apper

Philips Smart TV-apper består av et stadig voksende utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten. Ettersom gjester kan bruke apper og se på reprise-TV selv fra deres hjemland, leder Smart TV-apper an innen underholdning.

Integrert Wi-Fi

Med integrert Wi-Fi i Philips Smart TVen får du trådløs tilgang til en verden av innhold.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Kabinettfarge: Høyglanset svart kabinett med sølvfargede detaljer
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 350 cd/m²


- Bildeforbedring: Pixel Plus HD
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- IP-avspilling: IGMP Multicast

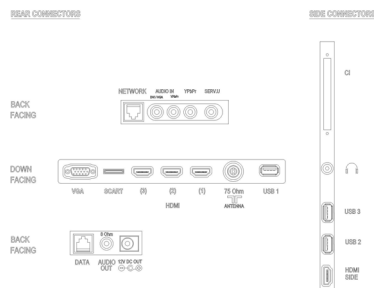

Spesifikasjoner

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: IXP kontroll
- Net TV: Internett-apper, For HotelTV, konfigurierbar
- SimplyShare: DMP, sikker paring
- Annet: HbbTV

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Tilbake-kontrollerer, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Kan dimmes, Integrert LCD-klokkevisning, Sleep Timer, Vekkerklokke
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Meldingsindikator, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG, IP EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Tema-TV, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Fjernkontrolltype: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fengerselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF, Fastvare kan oppgraderes via IP
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttalere

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, AmbiwOOx

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart, USB2.0, Ekstern strøm 12 V / 15 W
- Antall HDMI-kontakter: 4
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk)
- Trådløst LAN: 802.11 b/g/n

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 46 W
- Årlig energiforbruk: 64 kWh

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Veggmonteringsbrakett, Garantibevis, DC-strømadapter
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Dreibar 22AV1047V, Dreibar 22AV1048V

Mål

- Bredde, apparat: 977,2 millimeter
- Høyde, apparat: 589,0 millimeter
- Dybde, apparat: 42,9 millimeter
- Produktvekt: 12,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 977.2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 628.7 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 240.0 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 16.0 kg
- Eskebredde: 1205 millimeter
- Eskehøyde: 702 millimeter
- Eskedybde: 160 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 19,3 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 4.3.4

EAN: 87 12581 65327 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.