

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

42" PrimeSuite
LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4373D



Η ιδανική τηλεόραση για ποιοτική ή διαδραστική χρήση

Τηλεόραση LCD Hotel της Philips

Με αυτήν την ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση LCD Hotel, θα απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της διαδραστικής τηλεόρασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών για ξενοδοχεία. Συνδέστε την τηλεόραση στο σύστημα της επιλογής σας για να απολαύσετε την καλύτερη εμπειρία τηλεθέασης και μια οικονομικά αποδοτική λύση.

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Green Button, για να εξοικονομούν οι πελάτες σας ακόμα περισσότερη ενέργεια

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Theme TV για εύκολη εύρεση των προτιμώμενων καναλιών κάθε πελάτη
- Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγραμ/των (EPG) και καναλιών
- Hotel Scenea, για προσαρμοσμένα κανάλια πληροφοριών και έναρξης

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- VSecure για προστασία ψηφιακού περιεχομένου σε ξενοδοχεία
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Οθόνη LCD Full HD, με ανάλυση 1920x1080p

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p



Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

Πρωτόκολλο Serial Xpress (SXP)

Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτοκόλλου Serial Xpress (SXP).

VSecure

Για την παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης κορυφαίας ποιότητας περιεχομένου σε HD στους πελάτες, απαιτείται η εφαρμογή αυστηρών προφυλάξεων ασφαλείας από τη βιομηχανία διάθεσης του περιεχομένου. Η Philips διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλεια περιεχομένου HD σε ξενοδοχειακές μονάδες, η οποία αποτελείται από τη λειτουργία VSecure για την προστασία περιεχομένου HD και τη λειτουργία NexGuard για την ψηφιακή υδατογράφιση του περιεχομένου HD.


Hotel Scenea

Το Hotel Scenea σας επιτρέπει να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε μια εικόνα στην τηλεόρασή σας, η οποία θα προβάλλεται ως κανάλι έναρξης ή πληροφοριών.

Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

Theme TV

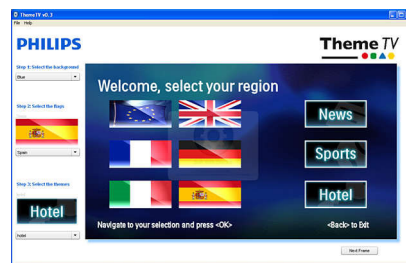

Το Theme TV προσφέρει ένα προηγμένο περιβάλλον χρήσης που δίνει στους πελάτες σας τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στο μενού πελατών για να βρουν τα κανάλια της χώρας προέλευσης τους, ειδήσεις και πληροφορίες ξενοδοχείου εύκολα και απλά, χωρίς να απαιτείται διαδραστικό σύστημα ψυχαγωγίας.

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice



Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών

τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

Green Button

Με το Green Button οι πελάτες σας μπορούν να εξοικονομούν ακόμα περισσότερη ενέργεια στην τηλεόραση, επιλέγοντας πιο αχνό οπίσθιο φωτισμό ή σβήνοντας την οθόνη όταν ακούν ραδιόφωνο. Ένας ακόμα τρόπος για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα του ξενοδοχείου με την ενεργή συμμετοχή των πελατών.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγρ/των (EPG) και καναλιών

Η ελκυστική λίστα ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων και καναλιών περιλαμβάνει έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη


- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 42 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 107 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη σε έξτρα γυαλιστερό μαύρο deco με μαύρο περίβλημα
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Βελτίωση

- χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz, Pixel Plus HD
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 50.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms

- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 74 %
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz,

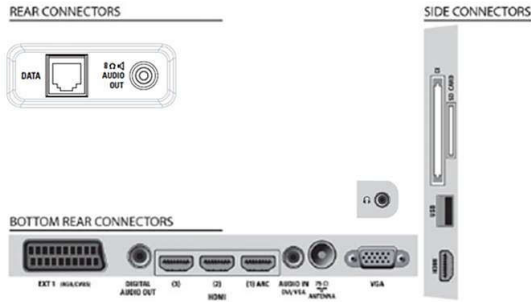

Προδιαγραφές

576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L, DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 999
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG, Αρχεία προβολής slide (.alb)
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδίωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδίωμα πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/ Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Ένδειξη μηνύματος, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel, Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, VSecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104A/10 (RC6)
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 10W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress, Fast Infrared loop through, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Αριθμός scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0, HDMI v1.3
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB, Είσοδος CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ηχείου μπάνιου, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,22W
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 100 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 142 kW h
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 56 mg

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεοπιβραδυντικό περιβάλημα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος
- SmartPower Eco

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Φυλλάδιο εγγύησης, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3200/10, Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00, Περιστρεφόμενη βάση τραπεζιού

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1025 μμ
- Ύψος συσκευής: 636 μμ
- Βάθος συσκευής: 83 μμ
- Βάρος προϊόντος: 16 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1025 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 687 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 360 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 19 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1268 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 730 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 246 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 22 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 3.0.8

EAN: 87 12581 60241 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρητρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.