

Philips 3000 series
Digital Crystal Clear LCD -
TV

107cm (42")

Full HD 1080p
digitaaliteleviio

42PFL3506H



Nauti upeasta TV-illasta

Full HD -TV, moderni muotoilu

Philips – erinomaista suorituskykyä juuri oikeaan hintaan nyt ja aina. Tässä 3000-sarjan 42PFL3506 -LCD-TV:ssä on Full HD -kuva, selkeä muotoilu ja helppokäyttöiset digitaalitelevioliitännät.

Kirkas, elävä LCD-kuva aina

- Full HD -TV ja Digital Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden
- Uskomaton dynaaminen kkontrasti ja mustat yksityiskohdat
- 28,9 miljardilla värillä terävä luonnollinen kuva

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
- Tukevan tunnelman tuovat 16 W RMS ja Incredible Surround

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 2 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä
- USB fantastiseen multimediatoistoon

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta

PHILIPS

Kohokohdat

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

2 x 8 W RMS Incredible Surround

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 2 x 8 W:n RMS-vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.

2 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaali laitteista televisioon, mikä

vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB (multimedia)



USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-musiikitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja musiikkia.

PC-tulo (HDMI ja VGA)

PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä tietokonenäyttönä joko HDMI-DVI-kaapelin/-muuntimen (digitaalisenä) tai VGA-kaapelin (analoginen signaali) kautta.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaaliviritimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Helppo asentaa



TV on helppo asentaa vaiheittaisen asennusohjeen avulla. Tarvittavat asetukset valitaan muutamassa yksinkertaisessa näytössä. Televisio toimii omien valintojesi mukaisesti nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: LCD Full HD
- Ruudun halkaisija: 42 tuumaa / 107 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 50 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control ja valosensori

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- AV-liitännöiden määrä: 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu asetustoiminto

- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohokkuusluokka: C
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 99 W
- Vuosittainen energiankulutus: 145 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1220 x 746 x 160 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1018 x 635,8 x 83 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 1018 x 683 x 236,4 mm
- Tuotteen paino: 11,7 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 14,2 kg
- Paino pakattuna: 17,3 kg
- Yhteensopiva seinäteline: säädettävä 300 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Takuuvihko

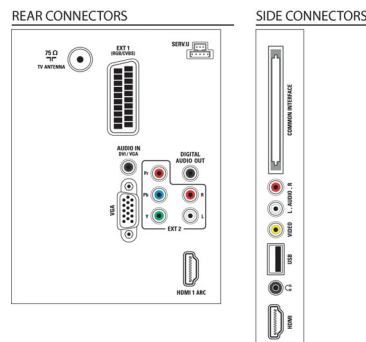

Julkaisupäivä 2019-06-22

Versio: 3.2.4

12 NC: 8670 000 78208
EAN: 87 12581 60770 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.