

Philips 3000 series  
Téléviseur LCD avec  
Digital Crystal Clear

107 cm (42")  
Full HD 1080p  
Téléviseur numérique

42PFL3506H



## La garantie d'une soirée télé réussie

### Téléviseur Full HD au design moderne

Philips vous offre d'excellentes performances au prix le plus juste, aujourd'hui comme demain. Ce téléviseur LCD 42PFL3506 série 3000 allie image Full HD, connecteurs numériques faciles à utiliser et design épuré.

#### La garantie d'une image LCD claire et nette

- Téléviseur Full HD avec Digital Crystal Clear pour plus de profondeur et de clarté
- Contraste dynamique pour des détails de noir extrêmement profonds
- 28,9 milliards de couleurs pour des images naturelles et éclatantes

#### Un son riche et cristallin

- Clear Sound, parce que chaque mot a son importance
- 16 W RMS et Incredible Surround pour vous mettre dans l'ambiance

#### Des connexions entièrement numériques en toute simplicité

- Connectivité simple avec 2 entrées HDMI et EasyLink
- Tuner MPEG-4 intégré pour réception HD sans décodeur
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- USB pour une formidable lecture multimédia

#### Simple à installer et à utiliser

- Simple à installer avec l'assistant de réglage

# PHILIPS

## Points forts

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear correspond à un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimum. Il en résulte des images extrêmement nettes, quelle qu'en soit la source.

### 2 x 8 W RMS, Incredible Surround

Vibrez au rythme de la musique et plongez dans l'ambiance des films. Les puissants amplificateurs 2 x 8 W RMS restituent un son réaliste. Grâce à la technologie Incredible Surround, découvrez un son Surround plus intense et plus puissant qui s'ajoute à une expérience visuelle unique.

### 2 entrées HDMI avec EasyLink



HDMI est un câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur, en évitant les enchevêtrements de câbles. Il conduit les

signaux non compressés en garantissant la meilleure qualité de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

### USB (multimédia)



Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG, à la musique MP3 et aux fichiers vidéo stockés sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le logement situé sur le côté du téléviseur et accédez au contenu multimédia à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais visualiser et partager vidéos, photos et musique.

### Entrée PC (HDMI et VGA)

L'entrée PC vous permet d'utiliser votre téléviseur comme moniteur pour votre ordinateur, soit via un convertisseur/câble

HDMI-DVI (pour les signaux numériques), soit via un câble VGA (pour les signaux analogiques).

### Tuner DVB intégré MPEG-4

Le tuner numérique intégré prend en charge le câble numérique et les signaux TV terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

### Facile à installer



Ce téléviseur est facile à configurer grâce à l'assistant pas à pas qui affiche quelques écrans avec des options simples pour sélectionner les principaux réglages. Les performances du téléviseur sont adaptées à vos préférences personnelles, rapidement et en toute simplicité.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Affichage: LCD Full HD
- Diagonale d'écran: 42 pouces / 107 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 50 000:1
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control+Capteur de luminosité

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Clear Sound, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Activation instantanée de la lecture, Informations système (langue du menu)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

## Praticité

- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.
- Installation facile: Assistant d'installation des chaînes, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil)

- unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Réglages du format d'écran: 4/3, Remplissage automatique, Zoom automatique, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

## Tuner/Réception/Transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2\*, DVB-C MPEG4\*, TNT (MPEG2)\*, TNT MPEG4\*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

## Puissance


- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Classe énergétique: C
- Classe énergétique européenne: 99 W
- Consommation énergétique annuelle: 145 kWh
- Consommation en veille: 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Menu de paramètres Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Présence de plomb: Oui\*

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 220 x 746 x 160 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 018 x 635,8 x 83 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1 018 x 683 x 236,4 mm
- Poids du produit: 11,7 kg
- Poids du produit (support compris): 14,2 kg
- Poids (emballage compris): 17,3 kg
- Support mural compatible: réglable 300 x 200 mm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Mode d'emploi, Guide de mise en route, Livret de garantie

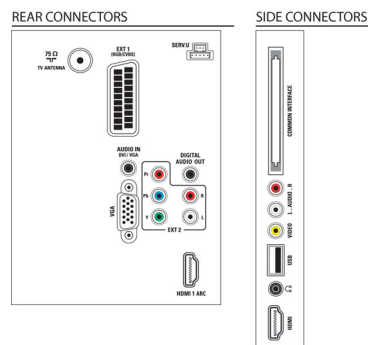

Date de publication  
2019-06-22

Version: 3.2.4

12 NC: 8670 000 78208  
EAN: 87 12581 60770 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours, non disponible dans certains pays

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.