



飞利浦 LED 6000 系列
具有流光溢彩 + 和 Pixel
Precise HD 技术的液晶电
视

117 厘米（46 英寸）
全高清 1080P



46PFL6665D

身临其境的动感体验！

具有流光溢彩和卓越的 LED 画质

飞利浦的独有流光溢彩创新技术，凝聚其乐融融的气氛。与最新的 100Hz 直下式 LED 背光源技术一道，此电视将为您和您的家人营造温馨时光。

营造更宽广的观赏体验

- 流光溢彩 + 增强了观赏体验

细节精确细腻的高清电视

- 采用逐点精晰技术的全高清电视，动作场景更加精确细致
- 高清 LCD 带来清晰的动态效果
- 高清数码自然动感使您享受特别流畅的全高清电影

音色饱满清晰。

- 感受 20 瓦 RMS 和超宽环绕立体声的震撼
- 晶晰声效 (Clear Sound) 技术，让每个字句都清晰可见

丰富的数字接口，连接简单

- 3 路 HDMI 输入和 Easylink 打造无缝连接
- 集成式调谐器，无需机顶盒便可接收数字信号

居家更节能，环保每一天

- LED 电视比普通的液晶电视节能高达 40%

PHILIPS
sense and simplicity*

产品亮点

流光溢彩 +



流光溢彩 + 让您感受电视观赏体验的新境界。这项飞利浦专利技术通过从电视屏幕两侧将光束投射到周围墙壁上，进一步放大了屏幕。流光溢彩会根据画面变换来调整电视周围灯光的色彩和亮度，从而营造身临其境的感官效果。墙色适应功能可确保不论墙壁什么颜色，光线的颜色变化始终与画面匹配。流光溢彩 + 技术令电影堪比真情实景！

逐点精晰技术

逐点精晰技术建立在卓越的逐点晶晰技术基础之上。它具有 4 万亿色，可将高清画质水平推向新的高度。凭借超级解像、逐点精晰技术，现在，不论您在互联网上观看视频还是观看优质的蓝光电影，都能够享受到极佳的画质。

高清 100Hz



高清 100Hz 带来超清晰的动态效果，即使屏幕上出现快速移动的影像，依然能够清晰绚丽。双倍帧速率，在高达 100 Hz 的刷新率下工作。与普通液晶屏相比，将动态再现的清晰度提高了两倍以上。这一独特

的飞利浦技术将液晶显示屏的动态清晰度提升到了前所未有的水平。

高清数码自然动感



飞利浦原创高清数码自然动感技术，消除电影画面内容中出现的颤抖现象，带来更高画质。此屡获殊荣的算法将评估画面中的移动，并为传媒和影视材料（例如 DVD 和蓝光光盘）修正颤抖。由此产生的顺畅动画再现和卓越清晰度，必将为您带来更高层次的视觉体验。

20 瓦 RMS 超宽环绕立体声

感受音乐律动的震撼和电影般身临其境的氛围。震撼的 20 瓦 RMS (2x10 瓦 RMS) 功放营造出栩栩如生的声场效果。超宽环绕立体声尽显环绕音效的清新，带来更深远、更宽广的声音体验。恢宏大气的音响效果，让您的观赏体验更精彩动人。

晶晰声效 (Clear Sound)



您常常会错过电影或喜爱节目中的关键时刻。晶晰声效就是这样一项创新音频技术，它明显提高了对各种发声方式的辨识度，不论是讲话还是唱歌。它确保您能听清每一个字，让您的观赏体验尽情尽兴。

具有 Easylink 的 3 路 HDMI 输入



一根 HDMI 线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到您的电视上，让您从此告别零乱的线缆。它传送着未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光播放机或家庭影院的大多数操作，在整洁的环境中，轻松享受高品质的画面和音效。

集成式数字调谐器

有了集成式数字调谐器，您无需使用额外的机顶盒便可接收数字电视和地面电视信号。享受没有线缆的优质电视体验。

节能 LED

运用最新的 LED 背光技术，LED 背光电视是更环保的选择，比等离子电视和传统液晶电视的使用寿命更长，能耗却低得多。和 CCFL 背光源不同，LED 的生产过程中不含汞。此外，飞利浦电视的设计经过一代一代的优化，在确保产品安全和舒适的前提下，不断提高材料的利用率和降低能耗。这对于现在的您和未来的孩子都是大好消息。



Pixel Precise HD



100Hz LCD

HD Natural Motion

Full HD 1080p

20W RMS SOUND

Clear Sound

HDMI x3
with easyLINK

规格

图片 / 显示

- 宽高比：宽银幕
- 屏幕对角线尺寸：46 英寸 / 117 厘米
- 显示屏：全高清液晶屏，直下式 LED 背光源
- 面板分辨率：1920x1080
- 画面效果增强：逐点精晰技术，超感五维智能丽像，100Hz 瞬时响应，数码降噪，动态对比度增强，亮度瞬态改良，MPEG artifact 降低，高清数码自然动感，色彩增强
- 屏幕增强：抗反射镀层屏幕

流光溢彩

- 流光溢彩版本：两侧
- 流光溢彩功能：流光溢彩 +，闲置灯光模式，自适应墙壁色彩
- 调光功能：手动及通过光传感器
- 流光溢彩光系统：广色 LED

支持的显示分辨率

电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹
1600 x 1200	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	24、25、30、50、60 赫兹

声音

- 输出功率 (RMS): 20W
- 音效增强：自动音量调衡，动态低音增强，超宽环绕立体声，高音和低音控制，晶晰声效 (Clear Sound)
- 声音系统：单声道，丽音立体声，立体声

便利性

- 儿童保护：儿童锁 + 父母端控件
- 时钟：定时关机
- 便于安装：频道安装向导，设置辅助向导，设备

连接向导，自动检测飞利浦设备，自动节目命名，自动设定，微调，节目名称，排序。

- 易于使用：灵智图像，灵智声音，连接助手，演示模式，EasyLink，最爱节目选择，马赛克频道栅，一站式体验按钮，一站式主页按钮
- 电子节目指导：当前 + 下一代 EPG，8 天电子节目单*
- 屏幕格式调整：自动调节格式，超级变焦，电脑扩展 16:9，宽银幕，无格式转换 (1080p 逐点显示)
- 信号强度指示
- 固件可升级：固件自动升级向导，可通过 USB 升级固件
- 多媒体：自动放映幻灯片，USB 自动访问，USB 媒体浏览器

多媒体应用

- 图片播放格式：JPEG
- 音乐播放格式：MP3, WMA (v2 至 v9.2), AAC
- 视频播放格式：编解码器支持：H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)，兼容：AVI, MKV

调谐器 / 接收 / 发送


- 天线输入：75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式：PAL B/G, PAL D/K
- 视频播放：NTSC, SECAM, PAL
- 数字电视：DVB-C MPEG4*
- 调谐波段：Hyperband 技术，S-Channel, UHF, VHF

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入
- VGA-in: PC 输入, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (音频回传通道)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 前接 / 侧接 : HDMI v1.3, USB, 通用接口插槽 (CI+)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放，系统信息 (菜单语言)，逐点晶晰连接 (飞利浦)，遥控器功能转移，系统音频控制，系统待机
- 音频输出 - 数字 : 同轴 (cinch)

功率

- 环境温度：5 °C 至 35 °C
- 主电源：220-240 伏； 50-60 赫兹

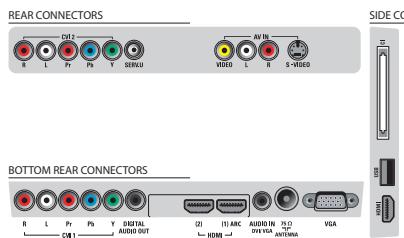

• 功耗 (标准) : 109 瓦

• 待机功耗 : < 0.15 瓦

• 节能功能 : 0 功耗关机开关，光传感器，节能模式

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 1122 x 685 x 87 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)) : 1122 x 731 x 268 毫米
- 重量 (含包装) : 22.4 千克
- 产品重量 : 17.9 千克
- 产品重量 (含桌架) : 25 千克
- 包装盒尺寸 ((宽 x 高 x 厚)) : 1222 x 773 x 198 毫米
- VESA 壁挂 : 300 x 300 毫米

附件

- 随附的附件：快速入门指南，用户手册，保修证书，遥控器，2 节 AAA 电池，软件声明
- 用户手册：简体中文



发行日期 2011-09-22

版本 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 65718
EAN: 69 23410 70376 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* 8 天 EPG 节目导视 (并非所有国家 / 地区提供该服务)
* 电视支持“免费收视”广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。最新的列表可在飞利浦支持网站的“常见问题解答”部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。