

Philips 6000 series
Smart LED-TV, jossa
Ambilight Spectra 2 ja Pixel
Precise HD

119 cm (47")

Easy 3D
DVB-T2/C



47PFL6007T



Ole mukana toiminnassa!

Nauti 3D-kuvasta ja Smart TV:stä, jossa on Ambilight

Koe sisällön koko kirjo Philipsin 47PFL6007 3D Smart -LED-TV:n avulla. Nauti tehokkaista Full HD LED -kuvista ja Smart TV Premiumin sekä vangitsevan Ambilight-ominaisuuden loputtomista mahdollisuuksista. Ole mukana toiminnassa miellyttävimmällä 3D-tavalla!

Nauti sisällön koko kirjosta Smart TV Premium -mallin avulla

- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
- Ohjaa televisiota älypuhelimella, tablet-laitteella tai näppäimistöllä
- TV-ohjelmien etsiminen, ajastaminen, tallentaminen* ja keskeyttäminen
- Katso televisiota kaikkialla kotonasi Wi-Fi Smart Screenin* avulla
- Soita ääni- ja videopuheluita Skypellä™ televisiossa

Kiehtova katselukokemus olohuoneeseesi

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Easy 3D Clarity 700 miellyttävään 3D-elokuva-elämykseen
- Muunna 2D-sisältö virheettömään 3D-muotoon yhdellä painalluksella
- Ainutlaatuisen 3D-syvyyden säädön avulla saat 3D:stä mieleisesi
- Ainutlaatuinen kaksinpelitila kokonaisella ruudulla 2D-peleille
- Full HD -TV ja Pixel Precise HD näyttävät toiminnan tarkasti
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden



NL/22/001



PHILIPS

Kohokohdat

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla keynen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säättää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

3D-muunto

Katso elokuvakokoelmiasi eloisana ja virheettömänä 3D:nä – jopa vanhat mustavalkoklassikot. Voit muuntaa kaiken 2D-sisällön reaaliajassa korkealaatuiseksi 3D-kuvaksi yhdellä painikkeen painalluksella. Tekstitys näkyy aina samalla syvyydellä eikä virheitä synny kuvan perspektiivin luomisessa.

3D-syvyyden säätö

Jokainen havaitsee 3D:n eri tavalla. Siksi Philips tarjoaa mahdollisuuden muokata 3D:n syvyyttä mieltymysten mukaan. Ainutlaatuinen 3D-syvyyden säädön avulla voit valita sinulle ja toistettavalle sisällölle parhaiten sopivan kuvasyvyyden. Myös katsomismukavuus paranee. Nyt voit nauttia täydellisestä 3D-kokemuksesta.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus -tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle

tasolle 4 biljoonalla värillä. Supertarkka Pixel Precise HD takaa parhaan kuvanlaadun, katsotpa sitten videoita internetistä tai hyvälaatuisia Blu-ray-elokuvia.

400 Hz:n Perfect Motion Rate

400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuvissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehoste yhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Skype™ televisiossasi

Tuo puheluihin uusi ulottuvuus ja jaa kokemuksia läheistesii kanssa, olivatpa he missä hyvänsä. Television Skypen™ avulla voit soittaa ääni- ja videopuheluita olohuoneestasi. Hanki Philipsin TV-kamera (PTA317/00) ja liitä se televisioon – ja voit nauttia laadukkaasta videosta ja äänestä kotisohvalla.

Kaksinpeliä kokonaisella ruudulla

Philipsin kokonaisen ruudun kaksinpeliliasien (PTA436/00) avulla televisiosi tarjoaa lyömättömän kaksinpelikokemuksen kokonaisella ruudulla. Kahden pelaajan 2D-peleissä ruutu jaetaan yleensä kahtia. 3D-tekniikan avulla molemmat pelaajat voivat nauttia 2D-kuvasta koko ruudulla.



Smart TV Premium

Sisällön koko kirjo käytettävissäsi. Nyt sinulla on vapaus katsoa ohjelmia tablet-laitteelta, älypuhelimesta tai televisiosta. Uuden Smart TV -aloitusnäytön kautta saat helposti käyttöösi laajan valikoiman sovelluksia. Wi-Fi Smart Screenin* ansiosta iPhone/iPad toimii langattomasti yhdessä Philipsin Smart LED-TV:n kanssa, josta voit helposti vetää digi-tv-lähetyksen laitteelle ja seurata lempiohjelmiasi kaikkialla kotonasi. Voit myös keskeyttää televisio-ohjelman katselun helposti - liitä USB-kiintolevy televisioon ja tallenna digitaalisia tv-lähetyksiä.



EU:n ympäristömerkki

Philipsin ympäristöystävällisessä suunnitteluprosessissa on tarkoituksena luoda tuotteita, jotka ovat

entistä ympäristöystävällisempiä. Työmme on tuottanut tulosta, sillä Philips on saanut Euroopan ympäristömerkin (kukkatunnus) useimpiin malleihinsa, koska tuotteet ovat energiatehokkaita, niiden virrankulutus valmiustilassa on alhainen (jopa 50 % alle Euroopan ympäristömerkin vaatimusten), niissä ei ole vaarallisia aineita (esim. lyijyä) ja ne on suunniteltu helposti kierrätettäviksi.



Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-versio: 2 sivulla
- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila

Kuva/näyttö

- Näyttö: LED, Full HD
- Ruudun halkaisija: 47 tuumaa / 119 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D Clarity 700, 2 pelaajan koko näytön peli*, 3D-syvyyden säätö, 2D-3D-muunto
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Dynaaminen näytön kontrastisuhte: 500 000:1
- Kuvanparannus: Pixel precise HD, 400 Hz:n Perfect Motion Rate, Micro Dimming

keskuskysikkö

- Suorittimen tyyppi: Dual-Core

Smart TV -sovellukset

- Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkkosovellukset
- Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android), USB-näppäimistö ja -hiiri tuettu
- SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain, Wi-Fi Smart Screen
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Puhdas basso

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 4
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 3
- Langattomat yhteydet: WiFi-sertifioitu
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen

infrapunalähtöä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Tietokoneen verkkolinkki: SimplyShare
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 60 W


- Vuosittainen energiankulutus: 83 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virranksäätö, Eco-tila, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01 W

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1150 x 780 x 130 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1067,5 x 646,6 x 29,6 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 1067,5 x 693 x 243,5 mm
- Tuotteen paino: 15 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 18,3 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, SCART-sovitin, Komponenttikaapelin sovitin, Smart TV -pikaopas, Takuuvihko, Passiiviset 3D-lasit, 4 kpl
- Lisätarvikkeet: 3D-lasit PTA416, 3D-lasit PTA426, 3D-lasit pelipakkaus PTA436

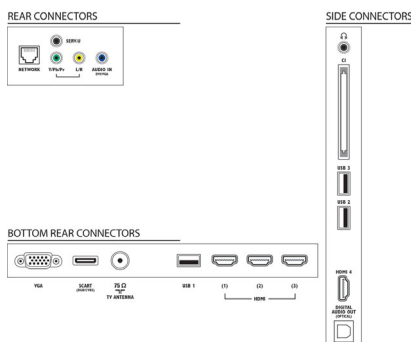

Julkaisupäivä 2019-06-22

Versio: 6.0.7

12 NC: 8670 000 86019
EAN: 87 12581 63036 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta www.philips.com/smarttv

* USB-tallennus vain digitaalikanaville, jotka ovat TV:n IP-pohjaisessa sähköisessä ohjelmaoppaassa (maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia voi olla), lähetysoikeutisuojaus (CI+) voi rajoittaa tallennusta. Internet-yhteys vaaditaan.

* Wi-Fi Smart Screen saatavilla ohjelmistopäivityksenä syksyllä 2012

* DivX Certified® toistaa DivX®-videota jopa tarkkuudella HD 1080p, lisäksi ensiluokkainen sisältö.

* Skype-kamera myydään erikseen

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksäätöön, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Pohjoismaissa television tekstitystuki on rajoitettu televisio-ohjelmia tallennettaessa.