

Philips Série 7000  
Téléviseur ACL avec  
Pixel Precise HD

32 po  
HD 1080p  
TV numérique

32PFL7694H



## Prenez part à l'action.

Design ultra plat et haut-parleurs invisibles

Comprend le superbe moteur graphique Pixel Precise HD et le système audio invisible renversant qui vous permettent de savourer vos films préférés dans le confort de votre salon. Grâce à cet écran Full HD 1080p très mince, vous aurez toujours l'impression de faire partie de l'action.

### Observez l'action dans ses moindres détails

- Pixel Precise HD pour des images nettes et précises
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Perfect Natural Motion pour des films en vraie HD
- Écran ACL 100 Hz, temps de réponse de 3 ms pour des mouvements fluides

### Une puissance audio incroyable

- 2 x 12 W avec BBE pour un son clair et net

### Facile à connecter... et à apprécier

- Installation facile

### Accédez au monde du numérique

- Port USB pour lecture de contenu multimédia
- 4 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion Full HD

### Prêt pour le numérique

- Réception MPEG4 TVHD par syntoniseur DVB-T et DVB-C avec CI+\*

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD, fondée sur la technologie primée Pixel Plus, rehausse la qualité d'image en produisant 4 billions de couleurs, alors que HD Natural Motion rend vos films fluides et d'une netteté remarquable. Le temps de réponse de 3 ms de l'écran ACL Pixel Precise à 100 Hz, le plus rapide de sa catégorie, assure des images impeccables pour les films et les matchs sportifs.

## Écran ACL HD 1 920 x 1 080p

Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

## Perfect Natural Motion

Vivez l'action sans à-coups. La technologie Perfect Natural Motion détecte les images en mouvement et corrige les mouvements saccadés aussi bien pour les programmes télévisés que pour les films enregistrés (y compris les films 1080p et 24 ips sur DVD et Blu-ray). Vous obtenez ainsi une image extrêmement fluide et nette encore plus belle qu'au cinéma!

## ACL 100 Hz (3 ms)

La technologie ACL 100 Hz garantit une netteté de mouvements exceptionnelle pour offrir des images claires aux couleurs optimales, même en pleine action. L'interpolation d'une image supplémentaire est combinée à une fréquence de rafraîchissement élevée de 100 Hz. Ainsi, les mouvements sont

reproduits avec au moins deux fois plus de précision que sur les écrans ACL standard, ce qui raccourcit le temps de réponse à 3 millisecondes [mesuré en BEW (Perceived Blur-Edge-Width)]. Cette technologie exclusive à Philips élève la netteté de mouvements sur les écrans ACL à un niveau sans précédent.

## 2 x 12 W avec BBE

Le son BBE haute définition, principale technologie d'amélioration du son (brevetée par BBE Sound), vous permettra de bénéficier d'une qualité de son fidèle et de distinguer parfaitement les voix.

## USB (multimédia)

Le port USB permet d'afficher les photos JPEG, les pistes MP3 et les vidéos stockées sur un lecteur USB. Insérez votre lecteur USB dans le port USB du téléviseur et partagez vos photos, vos vidéos et votre musique.

## 4 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des périphériques connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 3 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

## Installation et connectivité

Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche d'accueil pour accéder à un menu intuitif, simple et compréhensible, qui vous guide

facilement et vous aide à connecter vos appareils tels que votre décodeur, votre téléviseur ou votre lecteur DVD. Finis les soucis! En suivant quelques étapes seulement, vous pourrez relaxer et profiter rapidement d'un bon film. De plus, vous serez assuré que la qualité du son et de l'image sera optimisée, quel que soit l'appareil utilisé. Le menu d'accueil vous informe même d'autres activités intéressantes que vous auriez pu manquer!

## Syntoniseur MPEG4 DVB-T/C avec CI+\*

La TVHD vous permet de profiter d'une qualité de son et d'image optimale sans décodeur supplémentaire. Grâce au syntoniseur intégré qui prend en charge les signaux DVB-T (terrestre) et DVB-C (par câble) pour les formats MPEG-2 et MPEG-4, vous pourrez accéder à des émissions haute définition de qualité exceptionnelle. En outre, avec Common Interface Plus (CI+), vous bénéficiez de contenu haute définition directement sur votre téléviseur.

## ECO Flower

Depuis 10 ans, nous nous efforçons de minimiser notre impact sur l'environnement en fabriquant nos téléviseurs et nous entendons bien continuer. Notre procédé de fabrication écologique vise à produire des téléviseurs toujours plus respectueux de l'environnement ayant un faible impact écologique. Philips a obtenu pour la grande majorité de ses téléviseurs l'étiquette écologique de l'UE ECO Flower (la fleur) en raison de leur grande efficacité énergétique, leur très faible consommation en veille (jusqu'à 50 % inférieure au niveau requis), l'absence de substances dangereuses (comme le plomb) dans leur fabrication et la facilité de recyclage de ceux-ci.



# Spécifications

## Image/Affichage

- Format d'image: 16:9
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 80 000:1
- Temps de réponse (type): 3 ms
- Angle de vision: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonale d'écran: 32 pouces / 81 cm
- Type d'écran: Écran ACL Full HD W-UXGA à matrice act.
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control + photocapteur, Réduction numérique du bruit, Amélioration du contraste dynamique, Amél. de la luminosité transitoire, Balayage progressif, Réduction de bruit 2D/3D, ACL 100 Hz
- Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
- Traitement des couleurs: 4 billion de couleurs (RVB 14 bits)

## Résolution prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 600 x 1 200	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50/60 Hz
1 080i	50/60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 12 W
- Accentuation du son: Incredible Surround, Réglage graves/aigus
- Système audio: NICAM stéréo, BBE

## Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle

- parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Nommage automatique des programmes, Installation automatique des chaînes, Recherche de chaînes automatique, Mise en mémoire automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Prêt-à-brancher
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), Delta Volume par présélection, Liste des programmes, Paramètres de l'assistant, Touche Home (accueil), Sélection des émissions préférées
- Guide électronique des programmes: Guide électronique des programmes «Now & Next» (maintenant et après), Guide de programmation sur 8 jours\*
- Télécommande: Universel
- Type de télécommande: RC4495
- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, Extension 16:9, Super zoom, 16:9, Non proportionné (pixel/pixel 1080p)
- Télétexte: Smart Text de 1 000 pages
- Microcode évolutif: Assistant de mise à niveau automatique du micrologiciel, Mise à niveau du microcode par USB
- Multimédia: Navigateur multimédia USB
- Mode intelligent: Jeu, Cinéma, Personnel, Standard, Vivant

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, LPCM, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, AVI, H.264/MPEG-4 AVC

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Système TV: DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Téléviseurs numériques: DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, UHF, VHF

## Connectivité

- Ext. 1 SCART: Audio stéréo, Entrée CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio stéréo, Entrée CVBS, RVB
- Ext 3: YPbPr, Entrée audio G/D
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée S-Video, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB

- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Sortie S/PDIF (coaxiale), Common Interface Plus (CI+), Interface commune
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système

## Alimentation

- Température ambiante: 5 à 35 °C
- Alimentation: De 220 à 240 V, 50 Hz
- Consommation électrique (type): 88 W
- Consommation en veille: 0,15 W


## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 762 x 470 x 88 mm
- Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 762 x 522 x 220 mm
- Poids incluant l'emballage: 15,4 kg
- Poids de l'appareil: 9,8 kg
- Poids du produit (avec support): 12,7 kg
- Dimensions du boîtier (l x H x P): 953 x 604 x 199 mm
- Couleur du boîtier: Gris pâle scintillant
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 200 mm

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support de table pivotant, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande, CD-ROM

## Rear connectors

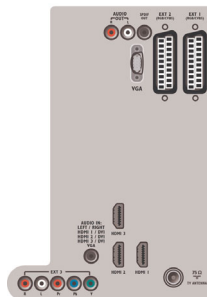

## Side



Date de publication  
2019-11-12

Version: 6.1.5

12 NC: 8670 000 52611  
EAN: 87 12581 48289 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T, pris en charge dans certains pays seulement

\* DVB-C disponible dans certains pays et pour certains opérateurs uniquement. La plupart des informations se trouvent sur la plaque signalétique du téléviseur.