



Philips 3000 series
LCD TV พร้อม Digital
Crystal Clear

119 ซม. (47")
Full HD 1080p

47PFL3605



รับประกันความเพลิดเพลินกับค่าคืนของการดูทีวี

ด้วยภาพและเสียง Full HD ระดับสุดยอด

ที่พัฒนาโดยแบรนด์ทีวีระดับแนวหน้าของยุโรป ทีวี LCD Philips รุ่น 3000 ซีรีส์ มอบประสิทธิภาพของภาพและเสียงที่เป็นที่ยอมรับและมีความทนทาน ใช้ได้นานปี

ภาพ LCD มีความคมชัด สีสันสดใสทุกเวลา

- ทีวี Full HD พร้อม Digital Crystal Clear เพื่อความมีมิติและคมชัด
- ความคมชัดแบบไดนามิก 50000:1 ให้รายละเอียดของสีดำที่ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ
- 28.9 ฟันล้านสีเพื่อภาพสวยสดใสดูจรรวมชาติ

พลังเสียงเต็มอิม ซ์ดี

- สัมผัสบรรยากาศพร้อมเทคโนโลยี 16W RMS และ Incredible Surround

มีการเชื่อมต่อสมบูรณ์แบบ

- การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยอินพุต HDMI 2 ชุด และ Easylink
- เพลิดเพลินกับภาพและเพลงผ่าน USB
- อินพุต PC ให้คุณใช้ TV เป็นจอภาพ PC ของคุณได้

PHILIPS

Digital Crystal Clear


Digital Crystal Clear คือนวัตกรรมระบบภาพที่ปรับคุณภาพของภาพด้วยวิธีดิจิทัล เพื่อให้ระดับ ความเข้ม สี และความคมชัดของภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด ทำให้ได้ภาพที่คมชัดอย่างยิ่งจากทุกแหล่งกำเนิด

อัตราความคมชัดแบบไดนามิก 50000:1



คุณต้องการจอแบบ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลผลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมีมิติ มีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส ความคมชัดสูงสุดจะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใสสมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

28.9 พันล้านสี



28.9 billion colours



ภาพที่ให้ความสว่างอย่างเป็นธรรมชาติจากเทคโนโลยีการประมวลผลสีขั้นสูง คุณภาพของสี 3 ช่อง (RGB) ที่สามารถประมวลผลสีรวมสูงสุดได้ถึง 28.9 พันล้านสี อัลกอริทึมขั้นสูงจะตรวจจับลำดับขั้นสีและความกลมกลืนของสีอย่างละเอียด และประมวลผลให้เกิดเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติเสมือนจริงมากที่สุด

2x8W RMS Incredible Surround

สัมผัสพลังแห่งจังหวะเพลงและบรรยากาศของภาพยนตร์ แอมป์ลิไฟเออร์ 2x8W RMS ที่ทรงพลังให้เวทีเสียงสมจริง Incredible Surround ให้คุณสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้น สามารถให้เสียงที่สดใสกระหึ่มกว้างเหมาะสมกับคุณภาพที่ดียเยี่ยมของภาพ


อินพุต HDMI 2 ชุดพร้อม Easylink



HDMI เป็นทั้งสายสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์เ

ไปยังทีวี ช่วยขจัดปัญหาสายพันกัน โดยให้คุณมั่นใจได้ว่าได้รับคุณภาพสูงสุดจากแหล่งภาพมายังหน้าจอ ด้วย Philips Easylink คุณจึงควบคุมการทำงานที่วี DVD BluRay กล้องรับสัญญาณ หรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้เพียงมีรีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียว ให้คุณเพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพและเสียงโดยไม่มีสายพันกันอีกต่อไป

USB สำหรับการถ่ายภาพ และดนตรี

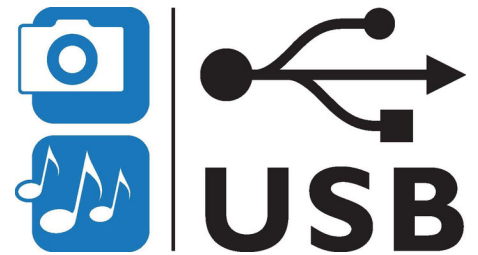

หัวเสียบ USB ให้คุณเข้าดูภาพถ่าย Jpeg และฟังเพลง MP3 ที่อยู่ใน USB-stick ได้ (อุปกรณ์หน่วยความจำ USB) เพียงต่อ USB เข้ากับช่องเสียบด้านข้างของทีวี และเข้าไปใช้ไฟล์ภาพถ่าย หรือไฟล์เพลงของคุณโดยใช้เบราเซอร์ที่แสดงบนหน้าจอ คุณจึงดูและแบ่งปันภาพและเพลงได้อย่างง่ายดาย

อินพุต PC (VGA)

ด้วยอินพุต PC คุณสามารถเชื่อมต่อ TV ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายสัญญาณจอ และใช้ TV เป็นจอภาพ PC ได้

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
- ความสว่าง: 400 cd/m²
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)
- ขนาดจอในแนวทแยง: 47 นิ้ว / 119 ซม.
- ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfiler, Active Control, การปรับสีให้ดีขึ้น, Digital Crystal Clear, การจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล, Dynamic contrast enhancement, ปรับความคมชัด, การลดเสียงรบกวนแบบ 2D/3D, การประมวลผล 1080p 24/25/30Hz, การประมวลผล 1080p 50/60Hz
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: กิ่งสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

รูปแบบคอมพิวเตอร์	อัตราการรีเฟรช
ความละเอียด 640 x 480	60, 72, 75, 85Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

รูปแบบวิดีโอ	อัตราการรีเฟรช
ความละเอียด 480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 8W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Incredible Surround, Smart Sound, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Mono, Nicam Stereo, สเตอริโอ

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: กันเด็กเล่น+คุมโดยผู้ปกครอง
- นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ตัวตั้งเวลาปลุก
- อุปกรณ์เสริมด้านการเชื่อมต่อ: Easy link

- ง่ายต่อการติดตั้ง: Autostore, Fine Tuning, การจูนด้วยระบบดิจิทัล PLL, ติดตั้งอัตโนมัติ
- ใช้งานง่าย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), การแสดงผลบนหน้าจอ, ควบคุมด้านข้าง, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, ไทย, จีน (ไต้หวัน), เวียดนาม
- รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, กำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, ชูมได้มากขึ้น, ขนาดภาพขยาย 14:9, ขนาดภาพขยาย 16:9, ชูมทบขยาย, จอกว้าง
- แฟ้มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตแฟ้มแวร์ผ่าน USB ได้

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB,
- รูปแบบการเล่น: MP3, ภาพนิ่ง JPEG

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 99

การเชื่อมต่อ


- AV 1: Audio L/R in, YPbPr
- AV 2: Audio L/R in, YPbPr
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: S-video เข้า, CVBS เข้า, Audio L/R in, USB 2.0
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: ระดับสัญญาณเสียงออกคงที่, สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, PC-In VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, ข้อมูลระบบ (ภาษาเมนู), EasyLink, การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนด์บายระบบ

กำลังไฟ

- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240 โวลต์; 50 เฮิร์ตซ์
- การใช้พลังงาน: 230 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: 1 วัตต์

ขนาด

- ตัวยึดติดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: ปรับได้ 400 x

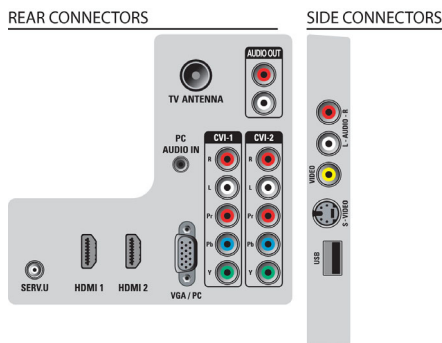

วันที่ออก 2019-06-28

เวอร์ชัน: 4.2.4

12 NC: 8670 000 60877
EAN: 87 12581 53007 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com