

Philips 5000 series
Full HD LED TV sa
značajkom Smart TV i
tehnologijom Pixel Plus
HD

140 cm (55")

Full HD LED TV
Dvojezgreni
DVB-T/T2/C

55PFT5609



Full HD LED TV

Sa značajkom Smart TV

Dizajn koji je mnogo više od izgleda: Smart Full HD LED televizor serije 5609 tvrtke Philips. Krećemo od tehnologije Pixel Plus HD Engine za oštru, jasnu sliku; zatim dodajemo dizajn bez okvira kako bismo doživljaj gledanja prenijeli na novu razinu.

Televizor koji nije samo napredan nego i predivan

- Dizajn bez okvira: bez okvira ćete imati više televizijskog sadržaja u kojem ćete uživati
- Otvoreni dizajn postolja pruža dojam da televizor lagano lebdi u zraku

Gledajte zajedno, i to na lijep način

- Pixel Plus HD za predivne slike koje ćete obožavati
- Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- 200 Hz PMR za glatke pokretne slike

Povezujte se, komunicirajte, snimajte i dijelite

- Smart TV: cijeli novi svijet koji treba istražiti
- Aplikacija MyRemote: napredniji način interakcije s televizorom
- Wi-Fi Miracast™ – zrcalno prikažite zaslon s pametnog telefona na televizoru
- Usluga Skype™ povezuje ljude (dodatna kamera)
- Cloud Explorer i Dropbox™: dijelite izravno na veliki zaslon
- Multiroom klijent – prikazujte televizijski sadržaj uživo i snimke s drugog televizora



PHILIPS

Istaknute znač.

Dizajn bez okvira

Elegantan. Minimalistički. Diskretan. Naša prednja ploča bez okvira predivno je izrađena od vrlo kvalitetnog stakla i obrubljena izuzetno tankim aluminijem, maksimalno smanjujući okvir i povećavajući zaslon.

Postolje otvorenog dizajna

Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.

Pixel Plus HD

Ništa nije ugodno poput gledanja omiljenog filma ili dokumentarca. Bilo da usmjeravate s mreže ili gledate DVD, Philips Pixel Plus HD Engine pruža realističniju sliku zahvaljujući svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

Full HD LED TV

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

200Hz Perfect Motion Rate

Ništa ne može nadmašiti navalu adrenalina koju pruža igranje, brza sportska akcija ili akcijski

filmovi. To je razlog zašto ovaj televizor tvrtke Philips ima tehnologiju 200Hz Perfect Motion Rate koja omogućava uživanje u glatkom prikazu pokreta. Iako vaše srce podrhtava, slika koju gledate ne bi trebala.

Smart TV

Otkrijte napredniji doživljaj koji leži iza tradicionalnog televizora. Posudujte i usmjeravajte filmove, videozapise ili igre iz trgovina videosadržaja na mreži. Gledajte propuštene televizijske sadržaje omiljenih kanala i uživajte u sve većem izboru aplikacija na mreži kao što je YouTube.

MyRemote*

Upravlajte televizorom tvrtke Philips izravno s pametnog uređaja. Uz aplikaciju MyRemote nikada nije bilo lakše dijeliti sadržaj s pametnog uređaja na televizoru (SimplyShare) ili biti u tijeku uz TV vodič kroz programe.

Wi-Fi Miracast™*

Zrcalno prikažite sadržaj koji vidite na pametnom uređaju te ga podijelite s prijateljima i obitelji na televizoru. Od fotografija do videozapisa, igara i drugih sadržaja, zrcalno prikažite bilo što s pametnog telefona i tableta na velikom zaslonu koristeći jednostavnu naredbu.

Videopozivi na televizoru uz Skype™*

Dodajte novu dimenziju pozivima i dijelite iskustva s ljudima do kojih vam je stalo, bez obzira na to gdje se nalazite. Skype™ na televizoru omogućava uspostavljanje glasovnih poziva i videopoziva iz dnevnog boravka. Jednostavno priključite dodatnu TV kameru tvrtke Philips (PTA317) na televizor i uživajte u odličnim videozapisima i odličnom zvuku iz udobnosti kauča.

Cloud Explorer

Cloud Explorer olakšava dijeljenje omogućujući vam pristup vašem Dropbox™ računu putem televizora. Jednostavno usmjerite i prikažite bilo koji sadržaj koji ste pohranili na mreži na zaslonu televizora. Zašto ne biste širili veselje? Samo prenesite i prikažite sadržaj s dijeljenih Dropbox™ računa s prijateljima i obitelji diljem svijeta.

Multiroom klijent

Povećajte užitek gledanja. Kreirajte kućnu mrežu koja vam omogućava gledanje programa gdje poželite primajući signal s televizora poslužitelja tvrtke Philips s nekog drugog mjesta u kući. Nakon povezivanja možete usmjeriti digitalno televizijsko emitiranje i snimke s televizora poslužitelja na televizor klijent, sve to bez polaganja novih kabela ili trošenja novca na više pretplata.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Zaslona: LED Full HD
- Veličina dijagonale zaslona: 55 inča / 140 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Omjer širine i visine: 4:3/16:9
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV

- Interaktivna televizija: HbbTV
- SmartTV aplikacije*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Aplikacije na mreži, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter
- TV vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana

Pametna interakcija

- Korisnička interakcija: SimplyShare, MultiRoom klijent, Wi-fi Miracast certifikat*, Cloud TV* i Cloud Explorer
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagodavanje formata zaslona: Napredno – pomak, Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Raširi, Zumiranje
- Indikator jačine signala
- Teletekst: Hipertekst od 1000 stranica
- Aplikacija My Remote*: Upravljanje, Simply Share, TV vodič

Procesor

- Vrsta procesora: Dvojezgreni

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Značajke za zvuk: Smart Stereo, Ambi WooX,

- Prirodni zvuk
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Auto. ujed. Zvuka, Smart Sound, Poboljšanje basova

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 3
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 2
- Bežična veza: Wi-Fi 2x2 integrirani
- Ostali priključci: Antena IEC75, CI+1.3 certifikat, Audio ulaz (DVI), Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Automatski pomak titlova (Philips)*, Pixel Plus veza (Philips)*, Reprodukcijska jednim dodirnom

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Podrška za formate titlova: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

Napajanje

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energetska klasa: A++
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- EU energetska oznaka, snaga: 45 W
- Godišnja potrošnja energije: 65 kWh
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje

- automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,3 W


Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1470 x 830 x 160 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1234 x 716 x 76 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 1234 x 782 x 300 mm
- Masa proizvoda: 18,8 kg
- Masa uređaja (+ postolja): 20,5 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 25,3 kg

Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Stolno postolja sa zakretanjem, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Jamstveni list
- Dotatna oprema (opcija): TV kamera tvrtke Philips PTA317

Connections

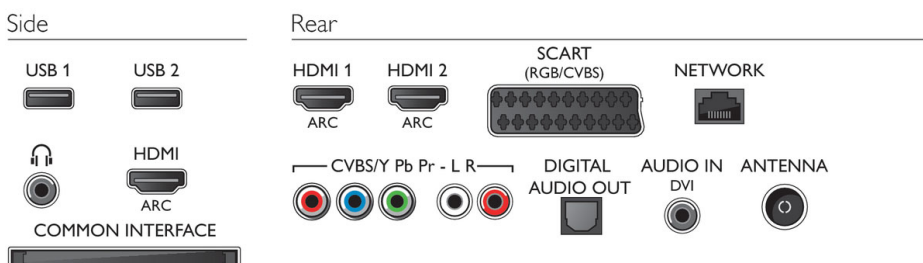

Datum izdavanja
2019-06-28

Versija: 4.0.1

12 NC: 8670 001 16265
EAN: 87 12581 72452 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Aplikacija MyRemote i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TV.

* Kako biste saznali koje su usluge nude za smart TV aplikacije u vašoj državi, posjetite www.philips.com/TV

* Cloud TV ponuda ovisi o dostupnosti i propisima u državi

* Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.

* USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

* TV kamera tvrtke Philips (PTA317) prodaje se zasebno.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.