

Philips
Profesyonel LED TV

32 inç HeartLine
LED
DVB-T2/T/C

32HFL3010W



Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik

Akıllı bilgi sayfaları ile

Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Healthcare TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın

Hastalar için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük güç tüketimi

Gelişmiş sağlık özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy
- Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları
- Joystick kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin

Sağlık kuruluşları için özel olarak tasarlandı

- Sağlık kuruluşları için tasarlanan beyaz uzaktan kumanda dahil
- Markalı, interaktif sağlık bilgi sayfaları için SmartInfo
- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği

heartline®

A+

PHILIPS

Özellikler

LED TV

LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

Sağlık kuruluşları için uzaktan kumanda


Bu TV sağlık kuruluşlarında kullanım için özel olarak tasarlanmış, şık bir beyaz uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Sert yüzeyi ve yumuşak arka kısmı sayesinde bu kumanda kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Bunun yanı sıra düşük pil kontrolü ve hırsızlık korumalı pil seçenekleri etkili hastane faaliyetlerine katkı sağlar.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

SmartInstall

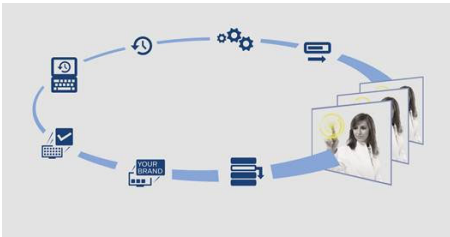

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem

zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

SmartInfo



SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İntranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

SXP Easy



TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Çoklu uzaktan kumanda

Çoklu uzaktan kumanda özelliği her bir kumandanın yalnızca bir TV'yi çalıştırmasını sağlar. Aynı odada en fazla 14 tane TV bulunsa bile uzaktan kumandalar karşılıklı parazit yapmaz.

Hemşire çağırma özelliği

Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.

Kulaklık bağlantısı

Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Joystick kumanda kilidi

Yönetici joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünüleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED HD TV
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 80 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 20 (2x10) W
- Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı
- Ses Özellikleri: AVL, Incredible surround, Dinamik Bas, Dolby MS10

Tasarım

- Renk: Beyaz

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C
- Analog TV: PAL
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Arka Bağlantı

- Anten: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Dijital Ses çıkışı: Optik
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- VGA girişi: 15 pimli D-sub
- AV girişi: YPbPr ile paylaşılan CVBS
- Komponent: YPbPr + Sol/Sağ cinch
- DVI ses girişi: Mini Jak
- Harici Kontrol: RJ-48

Yan Bağlantı

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak

Bağlantı Geliştirmeleri

- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları), DVI (tüm bağlantı noktaları)
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- Scart: Güç açık scart girişi
- RJ48: IR-Giriş/Cıkışı, Seri Xpress arayüzü

Özellikler

- Dijital hizmetler: 8d EPG, Şimdiki ve Sonraki, MHEG, Teletext, HbbTV

- Kolay kullanım: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı, Görüntü Formatı
- Yerel kumanda: Joystick

Otel Özellikleri

- Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüü Kilidi, Ses kısıtlaması
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/ MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- SmartInfo: HTML5 Tarayıcı, Etkileşimli Şablonlar, Resim Slayt Gösterisi
- CMND Oluştur ve Kontrol Et: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, RF üzerinden Uzaktan Yönetim, İçerik Oluşturma
- Markanız: SmartInfo, Karşılama Logosu, Karşılama Mesajı, Özelleştirilebilir Pano (HTML)
- Gelir elde etme: MyChoice
- Kopyalama ve Bellekimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF aracılığıyla
- Zamanlayıcı: Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri
- Saat: Saat Bekleme Modunda, Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi, Ekran Saati, İsteğe Bağlı Harici Saat
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste
- Etkileşimli DRM: VSecure
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli, Serial Xpress Protokolü
- Güç kontrolü: Otomatik Güç AÇMA, Çevreci/Hızlı başlatma
- Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Formatı, Ses seviyesi
- Uzaktan Kontrol: Kablo Bandı Hazır, Zayıf Pil Algılama, Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
- Hırsızlık Önleyici: Pil Hırsız Koruması, Kensington Kilidi

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedia

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Altyazı formatları desteği: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG, GIF
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

Aksesuarlar



- Dahil: Masa Üstü Standı, 2x AAA Pil, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü, Güç Kablosu, Uzaktan kumanda 22AV1109H/12
- İsteğe bağlı: Harici Saat 22AV1120C/00, Kurulum RC 22AV9573A, Uzaktan Kumanda 22AV1409A/12

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 25 W
- Yıllık enerji tüketimi: 37 kW s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 727 x 424 x 64/77 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D):
727 x 485 x 186 mm
- Ürün ağırlığı: 5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 5,7 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: M4, 100 x 100 mm

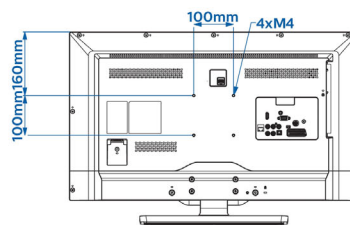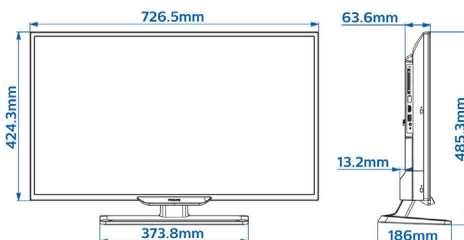

Yayın tarihi 2017-03-28

Sürüm: 1.1.1

12 NC: 8670 001 25736
EAN: 87 18863 00395 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kursun içerir.