

Philips
Ambilight Spectra 2
özellikli Profesyonel LED
TV

47 inç Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7009D



Fark yaratın!

OXIGEN ve Ambilight ile

Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır.

Philips OXIGEN - benzersiz bağlantı ve yönetim

- Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları
- Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü
- Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir
- En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi
- Gerçek 3D film deneyimi için Easy 3D
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi




PHILIPS

Özellikler

Full HD LED TV


Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

SmartInstall

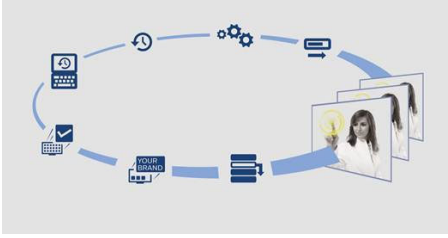

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

SmartInfo

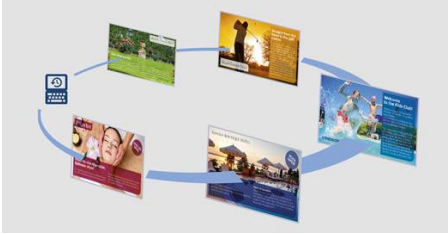

SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

Uygulama Kontrolü

Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri

değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

Smart TV uygulamaları


Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Özel sürüm, otel kullanımına yönelik tasarlanmıştır ve ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında güvenle silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Paylaşılan gelirlerimizle, konuklarınız tarafından kullanılan bant genişliği maliyetlerini geri kazanma olanağına sahipsiniz.

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

Miracast & DirectShare

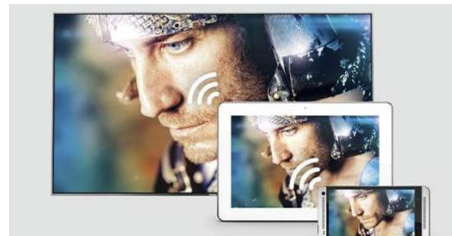

TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem

yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

Entegre IPTV

Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınıza da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

Easy 3D

Easy 3D, titreşimsiz ve az gölgeli görüntülerle 3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D keyfini evinizin sıcaklığında yaşamak artık çok kolay!



OXIGEN

Benzersiz bağlanabilirlik ve yönetim Philips OXIGEN, Hospitality TV için ihtiyacınız olan her şeyi size sunan kapsamlı bir çözümdür. Yenilikçi özellikleri hem konuklara ve profesyonellere en son bağlantı imkanlarını sağlayacak hem de en düşük sahip olma maliyetini sunacak biçimde tasarlanmıştır. OXIGEN bağlantı seçenekleri bulut tabanlı çevrimiçi uygulamalar sunar ve mobil cihazların uzaktan yönetim aracılığıyla TV ile iletişim kurmasını sağlar; ek gelir fırsatları ise ürün yaşam döngüsü boyunca ciroyu optimize eder.

Teknik Özellikler

Oxigen

- SmartInstall: çevrimdışı kanal düzenleme, çevrimdışı ayar düzenleme, uzaktan kurulum, SmartInfo oluşturma, yazılım yükseltme
- SmartInfo: Fotoğraf slayt gösterisi veya tarayıcı, etkileşimli şablonlar
- Smart TV uygulamaları: HotelTV için bulut tabanlı uygulamalar
- Uygulama Kontrolü: Çoklu SmartTV Uygulama profilleri
- Paylaşım: Güvenli Eşleştirme, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 47 inç / 119 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Görüntü güçlendirme: Aktif Kontrol + Işık sensörü, Digital Crystal Clear

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Dijital TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- IP Oynatma: IGMP Çoklu Gönderim, Unicast

Ses

- Ses Sistemi: Incredible Surround

Bağlantı

- USB sayısı: 1
- HDMI bağlantı sayısı: 3
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Banyo hoparlör çıkışı, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik)
- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, WIXP / JAPIT TV Kumandası, IR çıkışı, RJ-48 konektör, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi
- Kablosuz LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- LAN'da uyandırma: IP sistemlerinde yeşil bekleme

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, Kurulum menüsü kilitleme,

- Güvenlik menüsü erişimi, Joystick kumanda kilidi
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Joystick kumandası, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Çevreci/Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Kapanma zamanlayıcısı
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım güncelleme engeli, Vsecure, MyChoice
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Saat: Ekran saat göstergesi, Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Harici saat uyumlu
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1409A/12 (RC6)
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- USB, RF ve IP üzerinden yükseltilebilir: Bellenim ve Ayarlar
- Skype kullanımına hazır: Aksesuar kamera ile
- Güvenlik kilidi: Kensington kilidi

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda, Beyaz RC Uyumlu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu, Çift izolasyon Sınıf II

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB, LAN
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 2
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

Güç

- Şebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 37 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A++
- Yıllık enerji tüketimi: 54 kW s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3W
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1064 x 619,9 x 69,6 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1064 x 678,7 x 222,5 mm
- Ürün ağırlığı: 13,5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 14,8 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00, Harici Saat Modülü 22AV1120, Healthcare RC 22AV1109H, USB Skype Kamera PTA317/00



Yayın tarihi 2015-12-02

Sürüm: 2.8.1

12 NC: 8670 001 15227
EAN: 87 12581 72225 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.