


Philips
laajakuvataulutelevisio,
Pixel Plus ammattikäyttöön

42 tuumaa

plasma

42HF7443

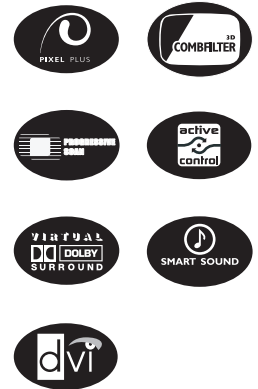

Taulutelevisio, järjestelmävalmiudet

sekä PixelPlus

Tässä järjestelmävalmiudet sisältävässä LCD-televisiossa on väreiltään eloisa, veitsenterävä kuva sekä laaja katselukulma. Lisävarusteena saatavan SmartCard XPress -yksikön kanssa se on täysin valmis hotellihuoneen viihdekeskuksen toimintoja ja vuorovaikutteisia palveluja varten.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus
- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Suojattu valikko
- Kaukosäätimen paristojen lataus vähissä -ilmaisin

Vuorovaikutteinen järjestelmävalmius, päivitettävissä

- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille
- Valinnainen ylimääräinen virtalähde (12 V)
- Toimii tulevaisuudessakin päivitettävällä ohjelmistolla

Eläväistä, luonnollista ja veitsenterävää kuvaa

- Active Control parantaa kuvan laatua lähteestä riippumatta

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- **Kuvasuhde:** 16:9, Laajakuva
- **Kirkkaus:** 1500 cd/m²
- **Kontrastisuhde (tyypillinen):** 13000:1 (dynaaminen)
- **Ruudun halkaisija:** 42 tuumaa / 107 cm
- **Kuvaruututyypit:** WVGA-plasmapaneeli
- **Kuvanparannus:** Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Contrast Plus, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, LTI (Luminance Transient Improver), Terävydensäätö, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement)
- **Näytönparannus:** Käyttöikää pidentävä piiri, Heijastuksia vähentävä näyttö
- **Katselukulma (vaaka):** 160 astetta
- **Näytön resoluutio:** 852 x 480

tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaati

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz

Videoformaati

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480i	1 Fh
640 x 480p	2 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh
1 280 x 720p	3 Fh
1 920 x 1 080i	2 Fh

Ääni

- **Äänentoistojärjestelmä:** Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- **Lähtöteho (RMS):** 2 x 15 W
- **Äänenparannus:** Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin

Kaiuttimet

- **Sisäiset kaiuttimet:** 2

Käytön mukavuus

- **Helppo asennus:** Digitaalinen PLL-viritys, Hienosäätö, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti, Kehittynyt Hotelli-tila
- **Helppokäyttöinen:** Smart-kuva, Smart-äänensäätö, Näyttövalikot, Sivupainike

- **Kauko-ohjaimen tyyppi:** RC2886
- **Teksti-tv:** 10 sivun Smart-teksti-tv
- **Kauko-ohjain:** TV
- **Näyttöformaatin säätö:** automaattinen säätö, 7 laajakuvatilaa
- **Kello:** Uniajastin
- **Käyttömukavuus:** Hotelliasiakstoiminnot
- **Teksti-tv:n parannukset:** Fast text
- **VESA-kiinnitys:** 800 x 400 mm
- **Näyttökielekset:** englantia, ranska, saksa

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Virittimen aaltoalueet:** Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- **TV-järjestelmä; televisio:** PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- **Videotoisto:** NTSC, PAL, SECAM
- **Antenniliitäntä:** 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- **Esiasetettujen kanavien määrä:** 125
- **Virittimen näyttö:** PLL

Liitännät

- **Ext 1 Scart:** Ääni v/o, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- **Ext 2 Scart:** Ääni v/o, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- **Muut liitännät:** IEC75-antenni, DVI-I, PC:n äänitulo
- **Etu- ja sivuliitännät:** S-video-tulo, CVBS-tulo, Äänitulo v/o, Kuulokelähtö
- **Liittimiin tehdyt parannukset:** RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, HM-linkki, Käyttövalmis SmartCard Xpress -yksikkö
- **Scart-liitinten määrä:** 2

Virta

- **Virrankulutus:** 450 W
- **Verkkovirta:** AC 220–240 V +/-10 %
- **Ympäristön lämpötila:** +5 °C / + 40 °C

Mitat

- **Paino pakattuna:** 47 kg
- **Rungon väri:** Hopea (Silver Frost), kehys musta (Black Deco)
- **Laatikon mitat (L x K x S):** 1321 x 939 x 330 mm
- **Laitteen mitat (L x K x S):** 1240 x 680 x 104 mm
- **Laitteen paino:** 42 kg

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Virtajohto, Kauko-ohjain, Käyttöopas, antennijohto, Seinäkiinnike
- **Lisätarvikkeet:** Langaton SmartLoader 22AVI 120, Kaukosäädin RC2573GR

Tärkeimmät ominaisuudet

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus

Estää television toimintojen luvottoman käytön

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Suojattu valikko

Asennus- ja kokoonpanoasetusten salaus erityiskoodilla tai pääkäyttäjän kauko-ohjaimella

Lataus vähissä -ilmainen

Ominaisuus ilmoittaa kaukosäätimen paristojen latauksen olevan vähissä, jolloin vältytään asiakkaiden turhilta valituksilta ja paristojen tarpeettomalta vaihtamiselta.

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multim mediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Ylimääräinen virtalähde (valinnainen)

Valinnainen ylimääräinen virtalähde varmistaa, että liitäntäpaikka, kello ja herätyskello toimivat, kun televisiosta on katkaistu virta.

Päivitettävä ohjelmisto

Päivitettävä ohjelmisto takaa, että televisio toimii tulevaisuudessakin ja sopii yhteen uusien tekniikoiden sekä laitteiden kanssa. Investointisi on turvattu.

Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelytekniikka, joka lisää juovien ja kuvapisteiden määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

Kompakti ja ohut muoto

Tämä muotoilu korostaa ohutta ja kompaktia, tilaasäästävää muotoilua, joka sopii kaikkialle.



Julkaisupäivä 2007-11-09

Versio: 7.0

12 NC: 8670 000 22841
EAN: 87 10895 89902 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com