

Philips
Professional LED TV

32" Studio
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2808D



Hyvä hankinta, moderni muotoilu

energiatehokas LED-tekniikka

Tämä energiatehokas Hospitality LED TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydellä. Monia erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja säätimien lukitus.


Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- Integroitu yhteyspaneeli
- Alhainen virrankulutus
- Asennusvalikon lukitus
- Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

PHILIPS

Kohokohdat

USB-kloonaus

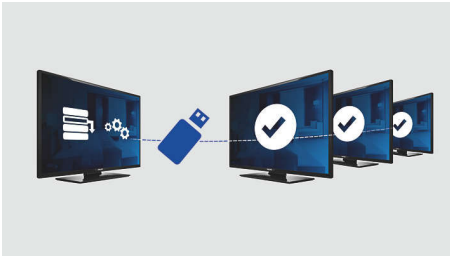

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Äänvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

Taka- ja sivupaneelin painikkeet voi lukita tai ottaa käyttöön asetusvalikossa ja siten estää TV-valikon luvattoman käytön, mikä säästää hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä

minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Rungon väri: Musta
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Digitaalitelesio: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: ATS (Automatic Tuning System), ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo (analoginen, DVB-T tai DVB-C), Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Tervetulosivu (.png), Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurenus, Super Zoom, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, Skaalaamaton
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Vankilatila: TXT, USB, tekstityksen estäminen
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Kaukosäädin: 22AV1107A/12

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 12W (2 x 6W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Kirkas ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, USB 2.0
- Muut liitännät: IEC75-antenni, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC-tulo, VGA, Common Interface Plus (CI+)

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 41 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3 W
- Vuosittainen energiankulutus: 59 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00

Mitat

- Laitteen leveys: 743 mm
- Laitteen korkeus: 451 mm
- Laitteen syvyys: 88,5 mm
- Laitteen paino: 6,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 743 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 489 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 185 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 6,9 kg
- Laatikon leveys: 915 mm
- Laatikon korkeus: 585 mm
- Laatikon syvyys: 145 mm
- Paino pakattuna: 9,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-04-23

Versio: 9.1.6

EAN: 87 12581 68308 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com