

Philips  
professzionális LCD TV

19" Pro

LCD  
integrált digitális

19HFL3330D



## Továbbfejlesztett kialakítás, kiemelkedő tulajdonságok

### Philips Digital Hospitality LCD TV

A korszerű és energiatakarékos Hospitality TV-készülékkel kihasználhatja a digitális televíziózás előnyeit, vagyis készen áll a jövő kihívásaira. Vendégei szívélyes fogadtatásban és kiváló látványélményben részesülhetnek.

#### **Legalacsonyabb üzemeltetési költség**

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Csatornabeállító menü zárolása
- VESA-szerelésre alkalmas

#### **Fenntartható és biztonságos**

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

#### **Differenciált élmény a vendégeknek**

- Hangerő-korlátozás
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

#### **Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás**

- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- HD Ready készülék integrált DVB-T tunerrel

# PHILIPS

# Fénypontok

## Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

## Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

## HD Ready készülék DVB-T tunerrel

Kápráztassa el vendégeit a High Definition képek kivételes minőségével, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység forrásokat. A TV-készülékkel analóg YPbPr-jelek, valamint a legmagasabb minőségű, tömörítetlen digitális jelek fogadására is lehetőség van, DVI- vagy HDMI-kapcsolaton keresztül. A digitális jelek támogatják a HDCP másolásvédelmet. Az integrált DVB-T hangolóegység segítségével a TV-készülék a meglévő analóg csatornák mellett digitális földi sugárzású TV-csatornák vételére is képes. Vendégei kiváló hangminőségben hallgathatnak digitális rádióállomásokat anélkül, hogy külön rádióvevőt kellene beszerezni.

## Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

## Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

Ez a stílusos távvezérlő kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva. Az egyszerű használat érdekében a legfontosabb gombok és funkciók a vendégek számára kényelmesen a távvezérlőn helyezkednek el. Ezen kívül a vendéglátásban használt legtöbb távvezérlő esetében elemes lopásgátló funkció járul hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.


## Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

## PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógéphez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

## USB-másolás

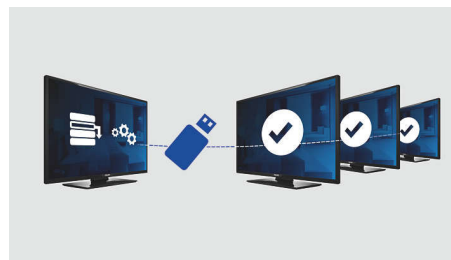

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik

TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## VESA-szerelés

A Video Electronics Standards Association által kiadott egységes ipari szabvány falí és mennyezeti szereléshez. Rugalmas szerelési lehetőségeket biztosít, és a rögzítőelemek széles választékát kínálja.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 19 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 48 cm
- Panel felbontása: 1680 x 1050 p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontható, Progresszív pásztázás, Crystal Clear III, Smart Picture, White stretch, 2D színélesítés
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WSXGA aktív mátrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögtartomány: 170° (H) / 160° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videóformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digitális TV: Földfelszíni DVB \*, MHEG
- Programozható csatornák száma: 1000
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: PLL digitális hangolás, Finomhangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, Billentyűzár feloldása, Biztonságos menü-hozzáférés, Csatornabeállító menü zárolása, Fejlett hotel üzemmód, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), On Screen Display, Programlista, 1 csatornalista (analóg, digitális), Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Kezdő csatorna, Üdvözlő üzenet, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Felirat nagyítása, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: akkumulátoros lopásátló védelem, alacsony töltésszint érzékelése
- Távvezérlő típusa: 22AV1104 (RC6)
- Teletext: 100 oldalas smart szöveg

- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő

## Healthcare

- Biztonság: Földelt hálózati kábel
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
- Hangrendszer: Sztereo, Monó
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész, Fejhallgató-kimenet, PC audio be, VGA PC-bemenet, Digitális koaxiális audiokimenet
- Ext 3: Audió L/R bemenet, YPbPr

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás: 46,5 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Dönthető asztali állvány, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása

## Méret

- Készülék szélessége: 468 mm
- Készülék magassága: 349 mm
- Készülék mélysége: 69 mm
- Termék tömege: 3,9 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 468 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 392 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 166 mm
- Termék tömege (+állvány): 4,4 kg
- Doboz szélessége: 512 mm
- Doboz magassága: 458 mm
- Doboz mélysége: 136 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,84 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 6.0.6

EAN: 87 12581 43380 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.