

Philips
Televisor LED profesional

MediaSuite de 107 cm (42")

LED
TDT2/TDT/TDC MPEG2/MPEG4

42HFL5007D



Conexión sencilla

con Smart TV y sistema IP integrado

Con este televisor LCD de bajo consumo para hostelería disfrutarás de todos los beneficios de la televisión interactiva y de funciones de gran calidad para hostelería. Simplemente vincula el televisor al sistema que elijas para obtener la mejor experiencia de visualización y una solución económica.

Sostenible y seguro

- Bajo consumo
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Secure SimplyShare para transmitir películas y música al televisor
- Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles
- SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas
- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje

Avanzadas funciones de hostelería a prueba de futuro

- Imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota
- Wi-Fi integrado para utilizar Smart TV inalámbricamente

PHILIPS

Destacados

Pantalla de reloj integrada

La pantalla del reloj incorporado, que además dispone de alarma, elimina la necesidad y el coste de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación.

Bajo consumo

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

Protocolo Serial Xpress (SXP)

El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas

independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Televisor LED Full HD



La tecnología de iluminación LED más avanzada se incluye en este televisor Full HD LED, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y colores vibrante.

VSecure sobre IP y RF

Para mostrar contenido premium de alta definición al huésped, existe la necesidad de tomar estrictas precauciones de protección del contenido del sector de contenidos. Philips ha desarrollado VSecure sobre IP y RF (similar a los DRM de Marlin y Windows) para la protección del contenido en televisores de hotel.

IPTV integrado


Ahorra costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar

los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.

SmartInfo

SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de SmartUI. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

SmartInstall

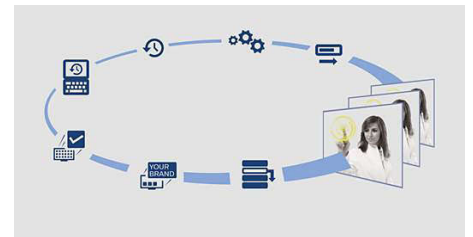

SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare ofrece libertad a tus clientes para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro hace que este sistema basado en DLNA esté protegido de forma que los huéspedes no sean molestados por otras personas. Todos, imágenes, películas y música, se puede compartir y disfrutar a través de SimplyShare en el televisor.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 42 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 107 cm
- Color de la carcasa: Carcasa negra ultrabrillante con detalle en plata
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 350 cd/m²
- Mejora de la imagen: Pixel Plus alta definición

- Contraste dinámico de pantalla: 500.000:1
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p


Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)

- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Televisión digital: TDT/C MPEG4*, TDT MPEG4*, DVB-T-T2, TDT/C MPEG2*, TDT MPEG2*
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Reproducción por IP: IGMP Multicast

Aplicaciones para Smart TV

- Control: Control IXP

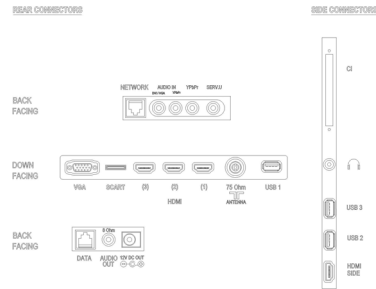

Especificaciones

- Net TV: Aplicaciones online, Para televisores para hoteles, configurables
- SimplyShare: DMP, emparejamiento seguro
- Otros: HbbTV

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Modo avanzado de hotel, Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización digital PLL, Instalación automática de canales (ACI), Nombre del programa, Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Clonación de la configuración del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Acceso al menú de seguridad, Bloqueo del teclado
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Controles posteriores, Interfaz gráfica de usuario
- Reloj: Regulable, Pantalla LCD con reloj integrado, Temporizador, Reloj despertador
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante TXT/TDT
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Encendido automático, Inicio rápido/ecológico, Mensaje de bienvenida, Indicador de mensaje, Canal de encendido, Limitación de volumen, Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Formato automático
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente, EPG IP
- Mando a distancia: detección de pila baja, Protección antirrobo de la pila
- Funciones interactivas de hotel: Compatible con Connectivity Panel, Televisión temática, Bloqueo de actualización automática de canal, Bloqueo de descarga inalámbrica de software, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Tipo de mando a distancia: 22AV1109A/10 (RC6)
- Prison mode: Sub-bloqueo Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Firmware actualizable a través de RF, Firmware actualizable a través de IP
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido, Línea de información de programa

Healthcare

- Control: Mando a distancia personalizado
- Seguridad: Compatible con sistema de llamada de enfermeras, Aislamiento doble clase II
- Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido envolvente increíble, AmbiWOOx

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Interfaz Serial Xpress, Salida de infrarrojos, Conector RJ-48, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Euroconector de conexión, USB 2.0, Alimentación externa de 12 V/15 W
- Número de conexiones de HDMI: 4
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 3
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida de auriculares, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Altavoz para baño, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (óptica)
- LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Clase de etiqueta energética: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 46 W
- Consumo de energía anual: 64 kWh

Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada
- Modo de espera de bajo consumo
- SmartPower ecológico

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía, Adaptador de alimentación de CC
- Accesorios opcionales: Ajustar el control remoto 22AV8573/00, 22AV1047V giratorio, 22AV1048V giratorio

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 977,2 mm
- Altura del dispositivo: 589 mm
- Profundidad del dispositivo: 42,9 mm
- Peso del producto: 12,8 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 977,2 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 628,7 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 240,0 mm
- Peso del producto (+ soporte): 16,0 kg
- Anchura de la caja: 1205 mm
- Altura de la caja: 702 mm
- Profundidad de la caja: 160 mm
- Peso incluido embalaje: 19,3 kg
- Compatible con el montaje en pared: 400 x 400 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.3.4

EAN: 87 12581 65327 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.