

Philips
Profesionální LED TV

48 cm (19") Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



Skvělá kvalita v moderním designu

s úspomou technologií LED

S tímto úsporným LED televizorem Hospitality si můžete užít efektivní instalaci přes USB klonování a příslušné funkce pro pohostinství jako nabídka nebo zamykání ovládání.


Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Ideální pro věznice
- Omezení hlasitosti
- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Nízká spotřeba energie
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Uzamčení předních/bočních ovlád. prvků

PHILIPS

Přednosti

USB klonování

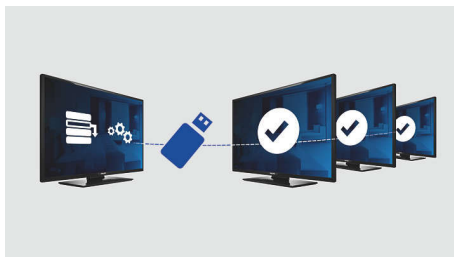

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž

zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Uzamčení předních/bočních ovládacích prvků

Výběrem volby uzamčení nebo odemčení v nabídce nastavení získáte přístup k ovládání na přední a boční straně televizoru. Neoprávněný přístup k nabídce televizoru je chráněn, což šetří čas zaměstnanců hotelu a práci s reinstalací.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

PrisonMode

K ovládání komunikace je tento TV Hospitality vybaven zvláštním nastavením pro věznice PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostní režim vypne určitá nastavení, která nejsou

vyžadována nápravným sektorem, např. teletext, Elektronického programového průvodce, titulky a porty rozhraní USB.

LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 19 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 48 cm
- Barva skříňky: Černá
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m²
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Úhel sledování: 170° (H) / 160° (V)

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání

- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Digitální příjem: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontejnery: AVI, MKV
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické ladění (ATS), Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovnavání hlasitosti (AVL), 1 seznam kanálů (analogový + DVB-T nebo C), Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací stránka (.png), Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatické, Titulky, Kino
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Režim Věznice: TXT, USB, blokování titulků

- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB
- Dálkový ovladač: 22AV1107A/12

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet připojení AV: 1
- Počet připojení HDMI: 1
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, USB 2.0
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF (koaxiální), PC-In, VGA, Rozhraní Common Interface Plus (CI+)

Napájení


- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 18 W
- Průměrná roční spotřeba: 26 kWh

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stožan na nábytek, Záruční list

Rozměry

- Šířka přístroje: 463 mm
- Výška přístroje: 302 mm
- Hloubka přístroje: 35 mm
- Hmotnost výrobku: 2,7 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 463 mm

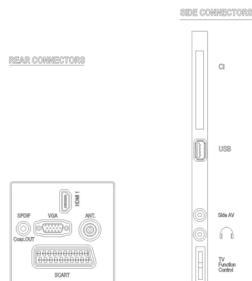

Datum vydání 2024-03-23

Verze: 10.0.5

EAN: 87 12581 68304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com