



Philips AmbiLux  
Televisor 4K  
extremamente fino com  
Android TV™, projecção  
Ambilight e Perfect Pixel  
Ultra HD

**164 cm (65")**

Televisor LED 4K Ultra HD  
Quad Core, 16 GB e expansível  
DVB-T/T2/C/S/S2

**AmbiLUX**



**65PUS8901**

## Televisor LED 4K extremamente fino com Android TV

### Com projecção Ambilight

O Philips AmbiLux é o auge de tudo o que sabemos sobre o Ambilight. Deixe-se deslumbrar pela acção do ecrã quando este dá vida às paredes com cor e movimento projectados de forma perfeita. Poder desfrutar deste mundo envolvente todos os dias é algo que irá adorar.

#### O Ambilight amplia a forma como vê o mundo

- Projecção Ambilight: movimento que mexe consigo
- Sinta o ritmo enquanto o Ambilight acompanha a música
- Convide o Ambilight + Hue para a sua sala de estar

#### Uma criação de leveza

- Últimos retoques: um televisor que tem uma aparência tão boa como o seu desempenho
- O suporte Bladewire: uma criação de leveza

#### Empolgante. Infinito. Fornecido pelo Android

- Liberte o poder do Quad Core e do Android integrado
- Google Play Store e galeria de aplicações da Philips: ver para além do ecrã
- Descubra novos conteúdos com base no seu estilo visualização

#### Dedicado à qualidade de imagem

- 4K Ultra HD: resolução nunca antes vista
- Pixel Precise Ultra HD: descubra uma qualidade de imagem UHD viva



androidtv



**PHILIPS**

# Destques

## Projeção Ambilight

Alguns filmes mexam consigo, mas o Ambilight Projection transporta-o para um nível totalmente novo. A sua aura de movimento que envolve o televisor projecta de forma perfeita o que está no ecrã para a parede atrás do televisor. A tecnologia de precisão equilibra uma nitidez superior, cores vivas e um contraste extremo para criar uma experiência envolvente que é verdadeiramente única.

## Dê cor à sua música

A música e o Ambilight foram feitos um para o outro. Quer esteja a transmitir música, a reproduzir uma faixa via USB ou simplesmente a ver um canal de música, o Ambilight irá acompanhar e reagir com exactidão à dinâmica da música. Para animar o ambiente, escolha entre várias predefinições coloridas ou escolha um modo de festa aleatório. Divirta-se!

## Ambilight + Hue opcional

Adora a experiência Ambilight e quer ir ainda mais além? Integre o Hue na sua vida. Com o sistema Ambilight + Hue opcional, pode encher o seu espaço - e sua vida - com as maravilhas do Ambilight.

## Materiais autênticos

A sua casa representa o seu estilo. Optámos por cores e acabamentos subtis e sofisticados combinados com materiais autênticos de alta qualidade para criar televisores com um design

que se integra perfeitamente na decoração da sua casa.

## Suporte Bladewire

Os nossos designers criaram cuidadosamente cada detalhe do nosso novo AmbiLux até aos pormenores da base. Construída em cromado polido de alta qualidade, trata-se de uma base tão sofisticada e não convencional como o televisor que suporta.

## Quad Core + Android

O processador Quad Core da Philips une-se ao poder do Android para proporcionar uma experiência de jogo emocionante. E com o sistema Android no seu televisor, poderá navegar, iniciar aplicações e reproduzir vídeos de uma forma extremamente rápida, intuitiva e divertida.

## Conteúdos de TV

A Google Play Store e a galeria de aplicações da Philips ultrapassam a programação de TV tradicional para lhe apresentar uma grande colecção online de filmes, TV, música, aplicações e jogos. Uma memória de 16 GB expansível significa que há imenso espaço para guardar todos os seus conteúdos favoritos e instalar mais aplicações.

## Recomendação pessoal

A Smart TV da Philips e o Android fornecem-lhe recomendações personalizadas para poder

encontrar conteúdos que pretende ver com um esforço mínimo. Procura algo em particular? Uma funcionalidade potente de pesquisa de conteúdo (oferecida pelo Google) ajuda-o a localizar programas de TV, filmes e actores específicos, bem como aplicações e jogos.

## 4K Ultra HD

O televisor Ultra HD tem uma resolução 4 vezes superior à de um televisor Full HD convencional. Com mais de 8 milhões de pixéis e com a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution, experienciará imagens melhoradas independentemente do conteúdo original. Desfrute de melhor nitidez, maior percepção da profundidade, contraste superior, movimento natural suave e detalhes sem falhas.

## Pixel Precise Ultra HD

A beleza do televisor 4K Ultra HD está no prazer dos detalhes. O motor Pixel Precise Ultra HD da Philips converte qualquer imagem de entrada em resolução UHD deslumbrante no seu ecrã. Desfrute de imagens em movimento suaves, mas nítidas e de um contraste excepcional. Descubra pretos mais profundos, brancos mais brancos, cores vivas e tons de pele naturais - em qualquer ocasião e de qualquer fonte.

# Especificações

## Ambilight

- Versão da Ambilight: Projecção Ambilight
- Funcionalidades Ambilight: Adaptável à cor da parede, Modo Lounge light, Modo de jogo, Ambilight+hue, Ambilight música

## Imagem/visualização

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 65 polegada / 164 cm
- Resolução do painel: 3840x2160
- Rácio de visualização: 16:9
- Brilho: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Motor de pixéis: Pixel Precise Ultra HD
- Melhoramento de imagem: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Perfect Motion Rate de 1400 Hz

## Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Aplicações pré-instaladas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google search, YouTube
- Capacidade de memória: 16 GB, Armazenamento expansível por USB

## Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: Televisores cliente e servidor para MultiRoom, SimplyShare
- TV interactiva: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB\*
- Aplicações da SmartTV\*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, TV on Demand, YouTube
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do Utilizador no ecrã
- Firmware actualizável: Assistente actual. automática firmware, Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Avançado - Deslocar, Zoom, esticar
- Aplicação Philips TV Remote\*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand
- Telecomando: com teclado, com toques do dedo, com voz

## Processamento

- Potência de processamento: Quad Core

## Som

- Potência de saída (RMS): 30 W
- Melhoramento do som: DTS Studio Sound, Tecnologia Double Ring, Som natural

## Conectividade

- Número de ligações HDMI: 4
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 3
- Ligações sem fios: Dupla banda, Wi-Fi 11n 2x2 integrado
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), LAN Ethernet RJ-45, Saída de áudio digital (óptica), Entrada áudio L/R, Entrada de áudio (DVI), Saída de auscultador, Conector de serviço, Conector de satélite, VP9 @UHD
- Funcionalidades HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- HDCP 2.2: Sim no HDMI1

## Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de legendas suportados: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em todos os HDMI: @60 Hz, até 4K Ultra HD 3840x2160
- Entradas de vídeo em todos os HDMI: @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 4K Ultra HD 3840x2160p

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C/S/S2
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Guia de programação\*: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto

## Potência

- Alimentação eléctrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Potência com Rótulo energético da UE: 124 W
- Consumo de energia anual: 172 kWh
- Classe energética: A+
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Consumo e energia quando desligado: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)

## Dimensões


- Espessura do aparelho: 17 mm
- Dimensões da caixa (L x A x P): 1575 x 1050 x 350 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1447 x 833,7 x 42,3 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1447 x 914 x 255 mm
- Peso do produto: 24 kg
- Peso do produto (+suporte): 24,7 kg
- Peso incl. embalagem: 38,9 kg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança



## Connections

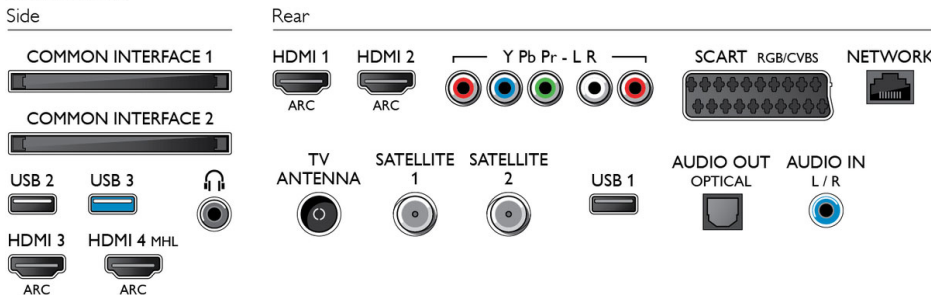

Data de publicação  
2019-06-18

Versão: 17.4.4

12 NC: 8670 001 30698  
EAN: 87 18863 00624 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- \* As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
- \* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
- \* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- \* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
- \* A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
- \* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.