

Philips Elevation
Ultra İnce Smart LED TV

151 cm (60 inç)

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL8708S



Her açıdan göz alıcı

Ambilight 4 Taraflı XL Özelliğine Sahip Ultra İnce TV

Her zamankinden daha yoğun izleme deneyimi sunacak Elevation'ı sunuyoruz. Ambilight 4 taraflı XL ve Prism teknolojisi Ultra İnce boyutlar sunar ve TV'nizin ışık halleri arasında yüzüyormuş gibi görünmesini sağlayarak göz yanılması yaratır. Büyülemek için tasarlandı.

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda

- TV'nizde kolay sesli ve video aramalar için Skype™
- Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası

Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- Pointer klavyeli uzaktan kumanda: Her zamankinden daha fazla kontrol
- MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin
- Wi-Fi Miracast™—cihazlarınızdaki görüntüyü TV'nize yansıtın

Daha zengin bir eğlence deneyimi

- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 900 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Perfect Pixel HD—Ödüllü görüntü kalitesi motorumuz

Parlak fikir artık daha da parlak

- TV'nizin ışık halleri arasında yüzdüğünü hayal edin
- Ambilight Prism Teknolojisinin sunduğu Ultra İnce TV
- Şeffaf duruş tasarımı yüzme etkisi oluşturarak yükselir.
- Ambilight 4 taraflı XL için tasarlanmış özel duvar montajı

PHILIPS

Özellikler

4 Taraflı Ambilight XL



TV'nizin ışık haleleri arasında yüzdüğünü hayal edin. En muhteşem Ambilight deneyimi TV'nizin 4 bir yanından çevreleyen duvara ekstra geniş bir parlaklık yansır. Ekranınız çok daha geniş görünür, deneyiminiz daha da güzelleşir ve TV'niz adeta havada süzülür. Renkli haleler hemen TV resmine uyum sağlayacak şekilde renk değiştirir ve duvara uyum sağlama işlevi sayesinde ışığın rengi duvar renginiz ne olursa olsun TV resmiyle mükemmel bir şekilde eşleşir.

Prism Teknolojisi

Ambilight duygusunu, rengini ve gücünü Ultra İnce TV'nizde yaşayın. Prism teknolojisi Ambilight LED'lerinin TV'nin arka kısmının ortasına yerleştirilmesini mümkün kılıyor. Akıllı algoritmalar duvarınız ve TV'niz arasında gelip giden ışığı yönlendirir, dışa doğru genişleyerek size şu ana kadarki en geniş ve en yumuşak Ambilight halesini sunar.

Şeffaf Duruş

Ambilight 4 taraflı XL özelliğine sahip ilk TV'miz kendini sıradan ürünlerden ayıran bir duruşu hak ediyor. İşte bu yüzden Philips, TV üzerine koyduğunuz mobilyayla kusursuz bir uyum yaratan, görsel olarak da yüzme etkisi veren bu şeffaf duruşlu TV'yi yarattı.

Duvara Montajlı 4 Taraflı Ambilight XL

Philips, mükemmel yüzme etkisini sunmak amacıyla Ambilight 4 taraflı XL ile özel olarak kullanılacak bir duvar montajı (ürünün yanında verilir) tasarladı.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları



Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

Skype™ TV görüntülü aramaları

Dünyanın her yerinden sevdiğinizle deneyimlerinizi paylaştığımız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. Philips TV kamerasını (ürünle birlikte verilir) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

Pointer ve klavyeli uzaktan kumanda



Tamamen sezgisel olan uzaktan kumandamız; imleç tuşları, ses kontrolü ve kısayol düğmeleri gibi her zamanki özelliklere sahiptir. Bunlara ek olarak, OK tuşunu basılı tutarak kolay bir gezinme deneyimi yaşayabilirsiniz. Fare işlevi gören işaretçi ekranda kolayca seçim yapmanızı, öğelere tıklamanızı ve ekranı kaydırmanızı sağlar. Uzaktan kumandayı

çevirdiğinizde karşınıza çıkan tam klavye ile kolayca yazı yazabilirsiniz! En iyisi de, akıllı uzaktan kumandamız jiroskopik sensörlere sahiptir, bu sayede yanlışlıkla kanal değiştirmeden yazı yazabilirsiniz.

MyRemote*

Tek bir basit uygulamayı kullanarak TV'nizi kontrol edin ve uzaktan kumanda olmadan kayıt yapın. Tabletiniz veya akıllı telefonunuzu orijinal uzaktan kumandanızın tüm özelliklerinin yanı sıra metin girme gibi ekstra özelliklere sahip bir evrensel uzaktan kumandaya dönüştürün. SimplyShare işlevi, içeriği TV'nize yansıtır. Wi-Fi akıllı ekranı kullanarak dijital yayın yapan TV'yi cihazlarınıza aktarın. MyRemote kayıt özelliğiyle sevdiğiniz programları hareket halindeyken kaydedin ve hiç bir şeyi kaçırmayın. Kaydetmek ve daha sonra izlemek istediğiniz programları seçmek için TV Program Rehberi içeriğine göz atmanız yeterli. Bir Smart TV'i yönetmek için gerçekten akıllı bir uygulama gerekir.

Wi-Fi Miracast™*



Nerede olursanız olun ve istediğiniz her anda izlemek istediğinizi izleyin. Cihazlarınızdaki içeriği yansıtın ve büyük ekranda izleyin. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ekranı ve daha fazlasındaki fotoğrafları paylaşın. Bağlantılar kolayca kurulur ve teknoloji birden fazla cihazda sorunsuz çalışır.

Perfect Pixel HD

En gelişmiş titreşimsiz görüntüleri ve rakipsiz netliği sunmak için tasarlandı. Görüntüyü oluşturan her bir piksel, çevresindeki piksellere daha iyi uyması için geliştirildi. Böylece netlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, üstün kontrast ve akıcı, doğal hareketlerin benzersiz kombinasyonuna ulaşıldı.

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu
- Ambilight Versiyonu: 4 taraflı XL

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 60 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 152 cm

- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: Easy 3D, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, 900 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Yerel kontrast, Mükemmel 3D Doğal Hareket, Süper Çözünürlük

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü


- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+ desteği, Freeview HD*

Connections

Side

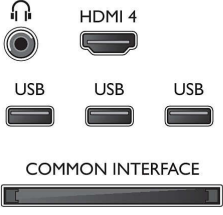

Rear



Teknik Özellikler

- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Etkileşimli TV: HbbTV*
- TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanıcı Etkileşimi

- Kablosuz etkileşim: SimplyShare, MultiRoom İstemci ve Sunucu*, Akıllı metin özellikli uzaktan kumanda, İmleç uzaktan kumanda*, Wi-fi Miracast Sertifikalı*
- Program: Pause TV, USB Kayıt*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote Kayıt, Simply Share, TV Rehberi, Wi-fi Smart Screen

İşleme

- İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 25 W (15 W + 10 W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Saf Bas
- Ses Özellikleri: 3D wOoX, Smart Stereo

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4

- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantı: Dahili Wi-Fi 11n
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,1\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 79 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: $0,1\text{ W}$
- Yıllık enerji tüketimi: 110 kWh s

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 4x Pasif 3D Gözlük, Philips TV kamerası PTA317, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Dönebilen şeffaf stand, Stand için mikrofiber bez, Güç kablosu, DC güç adaptörü, Komponent kablo adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük PTA417, 3D gözlük Oyun kiti PTA436
- Birlikte verilen duvara montaj çözümleri: duvara montaj aparatı, 2 x fiş, 2 x vida

Boyutlar

- Set Genişliği: 1342 mm
- Set Yüksekliği: 776 mm
- Set Derinliği: 13,5 mm
- Ürün ağırlığı: 24,5 kg
- Set genişliği (stant ile): 1342 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 860 mm
- Set derinliği (stant ile): 236 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 27,7 kg
- Kutu genişliği: 1465 mm
- Kutu yüksekliği: 965 mm
- Kutu derinliği: 198 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 32,7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2023-10-18

Sürüm: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak geliştirmiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alınımlarını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

* MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler, TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin.

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.