



Philips 6700 series
Telewizor LED Smart 4K
UHD z 3-stronnym
systemem Ambilight

Telewizor 108 cm (43") Ambilight
Picture Performance Index 1200
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD



43PUS6754

Telewizor LED Smart 4K UHD

Trójstronny Ambilight

Telewizor Philips został zaprojektowany, aby współgrać z każdym pomieszczeniem i wypełnić je wspaniałymi emocjami. Jakość obrazu jest tak doskonała, że przenosi użytkownika w sam środek akcji. Technologia 4K sprawia, że ekran ożywa nasyconymi kolorami. System Ambilight stwarza nastrój odpowiedni dla filmów, muzyki lub gier.

Świetnie wygląda w każdym pomieszczeniu.

- Telewizor LED 4K: bogactwo kolorów, piękne szczegóły
- Ambilight: przenieś emocje poza ekran

Precyzja obrazu od Philips

- Dolby Vision i Dolby Atmos: kinowa jakość obrazu i dźwięku
- Obsługa formatu HDR10+: zobacz więcej szczegółów tak, jak zaplanował to reżyser
- Pixel Precise Ultra HD: płynny ruch, zauważalna głębia

SAPHI: łatwy dostęp do najlepszej rozrywki

- Dostęp do przejrzystego menu opartego na ikonach za pomocą jednego przycisku
- Kolekcja Philips TV. Netflix, Prime Video i nie tylko.


Czysty dźwięk, dzięki któremu usłyszysz każde słowo

- Czysty dźwięk z pełnozakresowych głośników
- Wyraźne, czyste dialogi i mocne basy

PHILIPS

Zalety

3-stronny system Ambilight

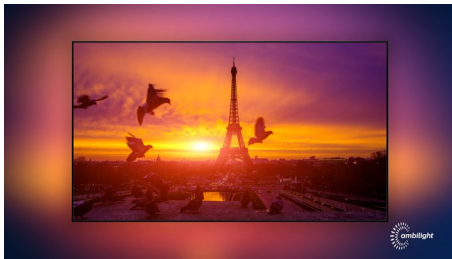


Z systemem Philips Ambilight filmy i gry wciągną Cię jeszcze bardziej. Muzyka zyska niezwykłą świetlną oprawę, a Twój ekran będzie wydawał się dużo większy, niż jest w rzeczywistości. Inteligentne diody LED rozmieszczone na ramie telewizora rzucają na ściany światło w kolorach wyświetlanych na ekranie w czasie rzeczywistym. Od teraz będzie Cię otaczać idealnie dopasowane, barwne oświetlenie, a Ty zyskasz kolejny powód, by pokochać swój telewizor.

Telewizor LED 4K


Telewizor Ultra HD ma rozdzielczość cztery razy większą niż telewizory Full HD. Ponad osiem milionów pikseli oraz unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Ultra Resolution pozwalają uzyskać lepszy obraz w każdej sytuacji. Postaw na większą ostrość, lepszą głębię, doskonały kontrast, naturalny ruch oraz znakomite odwzorowanie szczegółów.

Dolby Vision i Dolby Atmos

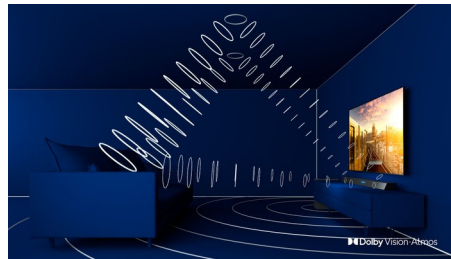

Obsługa najlepszych formatów audio i wideo Dolby oznacza, że treści oglądane w jakości HDR będą wyglądały i brzmiały perfekcyjnie i niezwykle realistycznie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz najnowszy serial online czy film na Blu-Ray, zachwyci Cię kontrast, jasność i kolory dokładnie odzwierciedlające zamierzenia jego twórców. Towarzyszący obrazowi dźwięk będzie przestrzenny, czysty, pełen szczegółów i głębi.

Obsługa formatu HDR10+

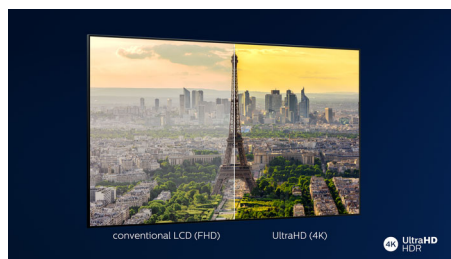


Telewizor Philips został stworzony z myślą o maksymalnym wykorzystaniu formatu wideo HDR10+. Poziomy kontrastu, koloru i jasności są dostosowywane klatka po klatce. Niezależnie od tego, czy oglądasz pasjonujący

serial czy najnowszy filmowy hit, docenisz pogłębione cienie, jasne, lśniące powierzchnie i bardziej naturalne kolory.

Pixel Precise Ultra HD

Piękno telewizora 4K Ultra HD emanuje z każdego detalu. Technologia Philips Pixel Precise Ultra HD pozwala wyświetlić na ekranie każdy obraz w rozdzielczości UHD. Dzięki temu można oglądać płynne, a jednocześnie ostre ruchome obrazy. Podziwiał głębszą czerń, jaśniejszą biel, żywe kolory i naturalne odcienie skóry — zawsze i niezależnie od źródła.

Telewizor Smart TV Saphi

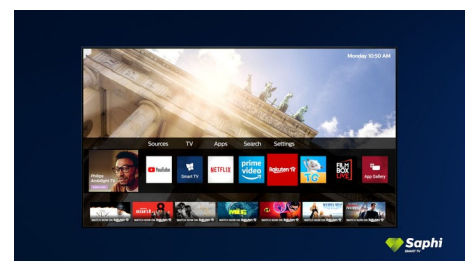

SAPHI jest szybkim i intuicyjnym systemem operacyjnym, który sprawia, że korzystanie z Philips Smart TV to prawdziwa przyjemność. Ciesz się doskonałą jakością obrazu oraz łatwym dostępem do przejrzystego menu opartego na czytelnych ikonach, od którego dzieli Cię tylko jeden przycisk. Z łatwością korzystaj ze swojego telewizora i szybko przechodź do popularnych aplikacji Philips Smart TV, takich jak YouTube czy Netflix.

Dane techniczne

Ambilight

- Wersja Ambilight: 3-stronny

Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: LED 4K Ultra HD
- Przekątna ekranu (cm): 108 cm
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Format obrazu: 16:9
- Funkcje poprawy obrazu: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution, 1200 PPI

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Sygnał z komputera — wszystkie wejścia HDMI: maksymalna rozdzielczość 4K UHD: 3840 x 2160 przy 60 Hz
- Sygnał wideo — wszystkie wejścia HDMI: maksymalna rozdzielczość 4K UHD: 3840 x 2160 przy 60 Hz, Obsługa HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/ Dolby Vision

Funkcje technologii Smart TV

- Interakcja z użytkownikiem: SimplyShare, Certyfikat Wi-Fi Miracast*
- Telewizor interaktywny: HbbTV
- Program: Wstrzymanie odtwarzania programu, Nagrywanie USB*
- Aplikacje SmartTV*: Internetowe sklepy z filmami, Otwieranie przeglądarki internetowej, Telewizja internetowa, YouTube
- Łatwa instalacja: Automatyczne wykrywanie urządzeń firmy Philips, Kreator instalacji sieci, Kreator ustawień
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet
- Ustawienia formatu ekranu: Zaawansowane — Przesunięcie, Podstawowe — Wypełnienie ekranu, Dopasuj do ekranu, Powiększenie, rozciągnięcie, Szeroki ekran
- Aplikacja Philips TV Remote: Aplikacje, Kanały, Kontrola, Teraz w TV, Przewodnik telewizyjny, Wideo na żądanie
- Łatwa obsługa: Przycisk menu głównego, Ekranowa instrukcja obsługi

Przetwarzanie

- Moc przetwarzania: Czterordzeniowy

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Obsługa MPEG: MPEG2, MPEG4

- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Przewodnik telewizyjny*: Elektroniczny program na 8 dni
- Wskaźnik siły sygnału
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Obsługa HEVC

Możliwości połączeń

- Liczba wejść HDMI: 3
- Liczba wejść USB: 2
- Liczba złączy komponentowych (YPbPr): 1
- Bezprzewodowe połączenia: Wbudowana łączność Wi-Fi 802.11n 2x2, Dwupasmowe
- Inne połączenia: Gniazdo anteny satelitarnej, Common Interface Plus (CI+), Cyfrowe wyjście audio (optyczne), Ethernet-LAN RJ-45, Wejście audio L/P, Wyjście słuchawkowe
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał audio (ARC), 4K EasyLink (HDMI-CEC): Przesyłanie wiązki pilota, Sterowanie dźwiękiem, Tryb gotowości, Odtwarzanie jednym przyciskiem
- HDCP 2.2: Tak — wszystkie wejścia HDMI
- Liczba złączy CVBS: 1

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzane formaty wideo: Kontenery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Obsługiwane formaty napisów: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10)
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF, 360 zdjęć

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Funkcje oszczędzania energii: Zegar automatycznego wyłączania, Wyłączanie obrazu (dla radia)
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 71 W
- Roczne zużycie energii: 104 kWh
- Zawartość rtęci: 0 mg
- Obecność ołowiu: Tak*
- Pobór mocy w trybie wyłączenia: nie dot. W

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 20 W

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dolby Atmos, 5 stopniowy Equalizer, Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji, Wzmocnienie tonów niskich, Wyraźne dialogi
- Konfiguracja głośników: 2 głośniki pełnozakresowe 10 W

Wymiary

- Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 1070 x 680 x 140,0 mm
- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 967 x 570,9 x 76,9 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 967 x 590,0 x 188,0 mm
- Wymiary podstawy (szer. x wys. x gł.): 785,0 x 20,9 x 188,0 mm
- Waga produktu: 9,0 kg
- Waga produktu (z podstawą): 9,1 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 11,5 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 200 x 200 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Podstawa na biurko


Kolor i wykończenie

- Przód telewizora: Srebrny



Connections

Side

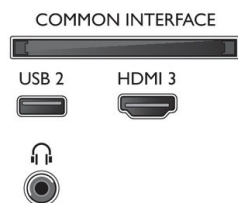

Rear



Bottom



Data wydania 2021-07-15

Wersja: 6.2.1

12 NC: 8670 001 57657
EAN: 87 18863 01885 9

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Ekran o przekątnej 55 cali, 65 cali, 70 cali i 75 cali mają podstawę o regulowanej szerokości.

* Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

* Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

* Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

* Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

* Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.