



Philips Serie 3000  
TV LCD con Digital  
Crystal Clear

**81 cm (32")**

Full HD 1080p



**32PFL3605**

Disfruta de una magnífica noche frente al televisor: garantizado

con las imágenes de alta definición y un sonido excepcional

Disfruta de una calidad de imagen y sonido magnífica con el televisor LCD con pantalla Full HD de 1080p 32PFL3605 de Philips. Gracias a su facilidad de uso y alta calidad, podrás tener la certeza de que este televisor Full HD de 81 cm (32") de Philips es la mejor elección.

**Una imagen LCD nítida y viva siempre**

- Televisor Full HD con Digital Crystal Clear para mayor profundidad y claridad
- Tonos de negro con más matices gracias al contraste dinámico de 50000:1
- Imágenes más brillantes y naturales con 28.900 millones de colores

**Sonido rico y nítido.**

- Siente la potencia de Incredible Surround de 20 W RMS

**Conectividad completa simplificada**

- Conectividad perfecta con 2 entradas HDMI y Easylink
- Disfruta de la reproducción de fotografías y música mediante el conector USB
- La entrada para PC te permite usar el televisor como monitor

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Destacados

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un paquete de innovaciones en imagen que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y perfilado. El resultado son imágenes de una claridad extrema desde cualquier fuente.

### Relación de contraste dinámico 50000:1



Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. El contraste dinámico aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

### 28.900 millones de colores



El sistema de procesamiento de color más avanzado ofrece imágenes vibrantes y

naturales. Los canales de 3 colores (RGB) se han optimizado, lo que se traduce en una potencia de procesamiento total de 28.900 millones de colores. Esto genera colores vibrantes a la vez que mantiene una nitidez extraordinaria. Los algoritmos avanzados detectan sutiles matices de color y tonos de piel, y los procesa para producir los colores más naturales.

### Incredible Surround de 20 W RMS


Siente la potencia del ritmo de la música y la atmósfera del cine. Los potentes amplificadores de 20 W RMS (2 x 10 W RMS) crean un entorno acústico realista. La tecnología Incredible Surround te permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio. Además, proporciona un entorno acústico nítido y espacioso, para mejorar aún más la experiencia visual.

### 2 entradas HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y vídeo desde los dispositivos a tu televisor, para que no tengas que preocuparte por el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink, sólo necesitas un mando a distancia para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa. Disfruta de calidad de imagen y sonido sin desorden ni complicaciones.

### USB para reproducción de fotos y música

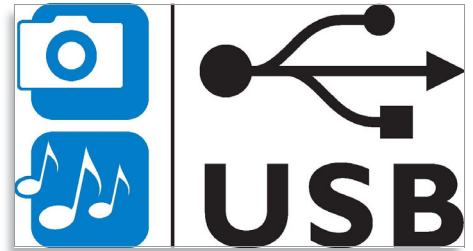

El conector USB te permite acceder a fotos en formato JPEG y música en MP3 desde la mayoría de las tarjetas USB (dispositivos de memoria USB). Introduce el USB en la ranura lateral del televisor y accede a las fotografías o los archivos de música mediante el fácil navegador de contenidos en pantalla. De este modo, ahora puedes ver y compartir fácilmente fotografías y música.

### Entrada para PC (VGA)

Con la entrada para PC puedes conectar el televisor a un ordenador mediante un cable VGA y usarlo como monitor.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)
- Tamaño pant. en diagonal: 32 pulgada / 81 cm
- Pantalla: LCD Full HD
- Resolución de panel: 1920 x 1080 p
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Mejora del color, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Mejora del contraste dinámico, Ajuste de la nitidez, Reducción de ruido 2D/3D, Procesamiento 1080p a 24/25/30 Hz, Procesamiento 1080p a 50/60 Hz, 5 ms, 50 Hz
- Realce de pantalla: Semi-brillo
- Relación de luminosidad máxima: 65 %

## Resolución de pantalla compatible

### Formatos informáticos

| Resolución  | Frecuencia de actualización |
|-------------|-----------------------------|
| 640 x 480   | 60 Hz                       |
| 800 x 600   | 60 Hz                       |
| 1024 x 768  | 60 Hz                       |
| 1280 x 720  | 60 Hz                       |
| 1280 x 768  | 60 Hz                       |
| 1280 x 1024 | 60 Hz                       |
| 1360 x 768  | 60 Hz                       |

### Formatos de vídeo

| Resolución | Frecuencia de actualización |
|------------|-----------------------------|
| 480i       | 60 Hz                       |
| 480p       | 60 Hz                       |
| 576i       | 50 Hz                       |
| 576p       | 50 Hz                       |
| 720p       | 50, 60 Hz                   |
| 1080i      | 50, 60 Hz                   |
| 1080p      | 24, 50, 60 Hz               |
| 1080p      | 24, 25, 30, 50, 60 Hz       |

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Increíble Surround, Control inteligente del sonido, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Mono, Nicam estéreo, Estéreo

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control paterno

- Reloj: Temporizador, Temporizador de despertador
- Mejora de las conexiones: Easy Link
- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Visualización en pantalla, Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido, EasyLink
- Mando a distancia: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Formato automático, Super zoom, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Pantalla panorámica
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF

## Conectividad

- Euroconector externo 1: Audio I/D, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada de CVBS
- Número de euroconectores: 2
- Ext 3: YPbPr, Entrada I/D de audio
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Conexiones frontales / laterales: HDMI v1.3, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio, USB 2.0
- Otras conexiones: Salida del nivel constante de audio, Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Información del sistema (menú de idioma), EasyLink, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema

## Alimentación

- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energía (típico): 85 W
- Consumo en modo de espera: 1 W
- Consumo de energía anual: 153,3 kW h
- Presencia de plomo: Si\*
- Contenido en mercurio: 53,2 mg


## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 796 x 508,3 x 93 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 796 x 556 x 220 mm
- Peso incluido embalaje: 12,8 kg
- Peso del producto: 8,3 kg
- Peso del producto (+ soporte): 9,4 kg
- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 1.026 x 610 x 160 mm
- Compatible con el montaje en pared VESA: 200 x 200 mm


## Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Guía de config. rápida, Manual de usuario, Folleto de garantía, Mando a distancia, 2 pilas AAA

## Rear connectors

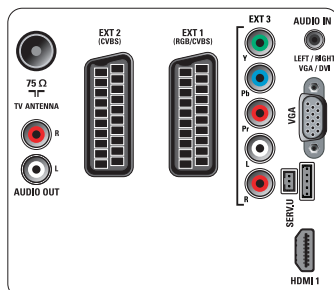

## Side



Fecha de emisión  
2011-07-15

Versión: 7.4.4

12 NC: 8670 000 58512  
EAN: 87 12581 52117 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.

\* El consumo anual de energía se calcula utilizando el consumo de energía típico de 4 horas diarias, 365 días al año.

\* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.