



Philips
geniş ekran flat TV ve
Crystal Clear (Kristal
Netlik) III

42"

LCD
HD teknolojisine hazır

42PF3331

Görüntü deneyiminizi geliştirin

Crystal Clear (Kristal Netlik) III ile

Sadece üstün görüntü ve ses değil aynıca modern bir tarz ve kaliteli tasarım sunan mükemmel bir TV. Doğal, canlı görüntüler ve mükemmel ses kalitesi sağlayan Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) özelliklerine sahiptir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir
- Siyah ayrıntıları zenginleştiren dinamik kontrast geliştirici
- Aktif Kontrol, kaynağı ne olursa olsun görüntü kalitesini optimuma getirir

Müthiş ses

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- TV ekranınızı farklı kanalların bir mozaiği yapın

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

PHILIPS

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD teknolojisine hazır

HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HDVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Bir Yüksek Tanımlı TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş katı standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

Crystal Clear (Kristal Netlik) III

Crystal Clear (Kristal Netlik) III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmek için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yama ve Yeşil gelişimlerini içerir.

Dinamik kontrast geliştirici

Geniş izleme açılarında bile en yüksek kontrast ve canlı görüntüye sahip olan LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips dinamik kontrast geliştirici, daha ayrıntılı zengin siyah seviyeleri sağlayan video işleme ve benzersiz fon ışığı kısma teknolojisini kullanmaktadır. Fon ışığı kısma özelliği, izleme açısını geliştirerek kontrastı 5 kata* kadar artırır. Yüksek kontrastlı ve canlı renklerle parlak ve gerçekçi görüntüler sunar (* ekranın türüne ve görüntünün içeriğine bağlı olarak bu faktör, 2 - 5 arasında değişir).

Aktif Kontrol

Aktif Kontrol, gürültü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Çoklu PiP Modu

Çoklu Resim içinde Resim (Picture-in-Picture) modları, iki video kaynağını aynı anda resim içinde resim, yan yana veya durağan resimlerden meydana gelen mozaik görüntüsünde izlemenizi sağlar.

HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Dinamik ekran kontrastı: 1600:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Aktif Kontrol, Renk Sıcaklığı Ayarı, Artı Kontrast, Crystal Clear (Kristal Netlik) III, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, dinamik bas geliştirme
- Ses Sistemi: Stereo, Virtual Dolby Surround

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kolaylıklar

- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), otomatik istasyon bulma (ATS), otomatik hafızaya alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Program Listesi, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü

Kumandası, Akıllı Ses Kumandası

- Uzaktan Kumanda: TV, DVD, Çok Fonksiyonlu
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE06SPS00
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 Sinema Açılımı, 16:9 Sinema Açılımı, Altyazı Zumlama, Süper Zum, Geniş Ekran
- Resim içinde Resim (PIP): Çift teletext sayfası
- Teletext: Akıllı Metin
- Teletext geliştirmeleri: Favori 4 sayfa, Program bilgi Hattı
- VESA Montaj: 800 x 400 mm

Tuner/Alma/Verme

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- Kanal Sayısı: 100
- Tuner Ekranı: PLL

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ext 2 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, S-video girişi
- Skart sayısı: 2
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

Güç


- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Güç tüketimi: TBC W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 2 W

Boyutlar

- Set Genişliği: 1249 mm
- Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D): 1236 x 760 x 306 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 47 kg
- Ürün ağırlığı: 32 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1328 x 939 x 330 mm
- Renkli kabin: Buzlu gümüş ve siyah
- VESA duvara montaja uygun: 0

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri
- Opsiyonel aksesuarlar: Yer standı

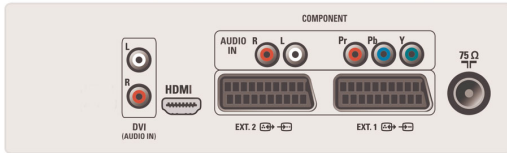

Yayın tarihi 2019-06-26

Sürüm: 2.1.7

12 NC: 8670 000 27481
EAN: 87 12581 31864 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com