




Philips 4500 series
Ultraslankt LED-TV

80 cm (32")

200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD

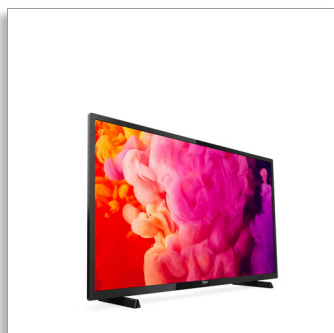

32PHS4503

Ultraslankt LED-TV

med Pixel Plus HD

Philips 4500 overgår dine forventninger med high definition-billedkvalitet til en overkommelig pris. Med sit enkle og elegante design passer den ind i alle rum i dit hjem.

TV-kigning efter dit hoved

- To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
- USB til multimedieafspilning

Lige så fleksibelt, som du er

- Slank, raffineret stander udstråler lethed

Et klart, levende billede hver gang

- LED-TV til billeder med utrolig kontrast
- Pixel Plus HD. Skarpe billeder, uanset kilde.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Stander med tynde ben

Vores nye stander med tynde ben blev udviklet til at omarrangere pladsen under dit TV, hvor en traditionel stander plejer at sidde, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Et TV med benene solidt plantet på jorden og stift blik mod fremtiden.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD-generatoren optimerer billedkvaliteten og leverer skarpe billeder med smuk kontrast. Så uanset om du ser kabel-tv eller ser fra en disk, vil du kunne nyde skarpere billeder med lysere hvide toner og dybere sorte toner.

LED-TV

Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.

To HDMI-indgange med EasyLink

Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB (fotos, musik, video)

USB



Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Billedforbedring: Pixel Plus HD

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: Op til 1366 x 768P ved 60 Hz
- Videoindgange: Op til 1366 x 768P

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containerne: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2)
- Understøttede undertekstformater: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Brugerinteraktion

- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: Autozoom, SuperZoom, Filmudvidelse 16:9, Uskaleret, 16:9
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 sider hypertext
- Elektronisk programguide*: 8 dages elektronisk programguide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W
- Højtalerkonfiguration: 2 x 5 W bredspektrret højtaler
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk lydniveau, Basregulering, Smart Sound

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Satellitstik, Antenne IEC75, Lydindgang (DVI), Hovedtelefonudgang

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,3\text{ W}$
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 28 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 41 kW-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksløvhindhold: 0 mg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand

Farve og finish


- Forsiden af TV'et: Sort højglans

Mål

- Bredde: 732,6 mm
- Højde: 436,0 mm
- Dybde: 77,3 mm
- Produktvægt: 4,8 kg
- Bredde (med stand): 732,6 mm
- Højde (med stand): 455,2 mm
- Dybde (med stand): 166,2 mm
- Produktvægt (+ stand): 4,9 kg
- Bredde (emballage): 798 mm
- Højde (emballage): 520 mm
- Dybde (emballage): 123 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,8 kg
- Kan monteres på en væg: X = 100 mm
- TV-stander, bredde-afstand: 550,6 mm

Connections

Side

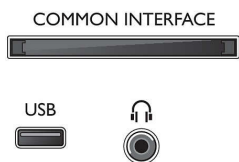

Rear



Udgivelsesdato
2024-02-21

Version: 8.0.1

EAN: 87 18863 01461 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com



- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.