

Philips
Televizori za hotele

MediaSuite od 49 inča
sa sustavom Android™

49HFL5011T



Doživljaj nakon kojega ništa neće biti isto

sa sustavom Android™

Pružite svojim gostima doživljaj gledanja koji zaslužuju. Uživat će u bržem, odzivnijem televizoru s mnoštvom namjenskih aplikacija za hotele, a vi ćete uživati u lakoj instalaciji udaljenim putem i upravljanju kada vam to odgovara.

Uzbudljiv. Bez ograničenja. Sustav Android

- Android: brži, bogatiji i ugodniji doživljaj televizije
- Advanced Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- AppControl za dodavanje, razvrstavanje i brisanje aplikacija uz minimalni trud

Preuzmite kontrolu uz CMND

- CMND & Control: jednostavno održavanje televizora
- CMND & Create: Prikažite one informacije koje želite prikazati, kada ih želite prikazati

Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- Miracast i DirectShare za dijeljenje filmova i glazbe na televizoru
- Philips TV Remote App za bolju kontrolu gostiju

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- Wi-Fi i Bluetooth za bežičnu kontrolu i interakciju

PHILIPS


Istaknute značajke

CMND & Create



CMND & Create omogućava vam prikazivanje onih informacija koje želite prikazati, kada ih želite prikazati. Modul za upravljanje sadržajem CMND omogućava jednostavnu izradu i distribuciju interaktivnih web-stranica hotela. Prilagodite svoje televizore kako biste svojim gostima pružili najvažnije informacije s aktualnim događanjima u svom hotelu, sve to u stvarnom vremenu.

CMND & Control

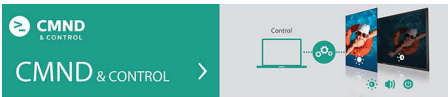

CMND & Control omogućava daljinsko konfiguriranje i instalaciju televizora sa središnje lokacije, bez potrebe za ulazak u sobe. Sve svoje zaslone možete ažurirati i njima upravljati uz ulaganje minimalnog napora, bez uznemiravanja svojih gostiju.

Android

Zahvaljujući sustavu Android na televizoru za hotele moći ćete uživati u bržem, bogatijem i gostu prilagođenijem sučelju. Tako možete kontrolirati brojne namjenske hotelske usluge, aplikacije i još mnogo toga. Izbornikom se jednostavno upravlja, a pruža i izravne veze na omiljene aplikacije.

AppControl

AppControl brine se da televizori preuzmu aplikaciju koju vi želite. Zahvaljujući mogućnosti dodavanja, brisanja i uređivanja aplikacija, kao i mogućnosti konfiguriranja aplikacija za specifične sobe, gost će moći uživati u uistinu posebnom doživljaju kojim možete upravljati sa središnje lokacije, bez

potrebe za ulaskom u sobu. Kako bismo vam osigurali jednostavnost uporabe i sigurnost, omogućili smo vam da svoju prilagođenu aplikaciju učitate na privatni poslužitelj u oblaku kojemu možete pristupati isključivo vi.

Advanced Apps

Advanced Apps biblioteka je aplikacija koja je svakim danom sve veća. Zahvaljujući sustavu Android, aplikacije se izvide ugađenije i brže te su naprednije no ikad. Budući da su prilagođene hotelima, podaci o gostima sigurno se brišu nakon upotrebe, a pristup protuzakonitom sadržaju koju bi mogao naštetiti vašoj tvrtki onemogućen je.

Miracast i DirectShare



Naši televizori vašim gostima pružaju slobodu uživanja u sadržaju na velikom televizoru bežičnim putem i bez napora. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja štiti vaše goste. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati na našim televizorima koristeći Miracast i DirectShare!

Integrirani IPTV

Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su

bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijenosa sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).

Philips TV Remote App

Ne želite koristiti daljinski upravljač? Pomoću aplikacije Philips TV Remote App sa svog pametnog telefona ili tableta možete upravljati televizorom, birati aplikacije koje želite prikazivati i pristupati usluzi SmartInfo. Dostupno u obliku besplatnog preuzimanja za iOS i Android uređaje.

Wi-Fi i Bluetooth

Wi-Fi i Bluetooth za bežičnu kontrolu i interakciju



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 49 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 123 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Napredne značajke slike: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, PAL
- Analogni TV prijemnik: PAL
- IP reprodukcija: Multicast, Unicast

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Kapacitet memorije (Flash): 8 GB


Značajke

- Jednostavnost uporabe: Stil slike, Stil zvuka
- Digitalne usluge: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Titl
- Lokalno upravljanje: Joystick

Značajke za hotele

- Način rada za hotele: Zaključavanje kontrole joystick gumbom, Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće
- Zatvorski način rada: Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova

- Mjerač vremena: Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje, Kanal za buđenje, Zvukovi za buđenje
- Upravljanje uključivanjem: Kanal, Značajka, Format slike, Glasnoća, Stil slike
- Zaštita od krađe: Zaštita od krađe baterije, Kensington brava
- Kontrola snage: Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, WoLAN, WoWLAN
- Aplikacije: AppControl, Aplikacije utemeljene na oblaku, Aplikacije za Android, Philips TV Remote App
- Vaš brand: SmartInfo, Logotip za stranicu dobrodošlice, Prilagodljiva upravljačka ploča (HTML), IPTV sustav, Prilagođene aplikacije, Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva)
- Sat: Sat u stanju pripravnosti, RC gumb koji svijetli u mraku, Sat na zaslonu, Opcionalni vanjski sat
- SmartInfo: HTML5 preglednik, Interaktivni

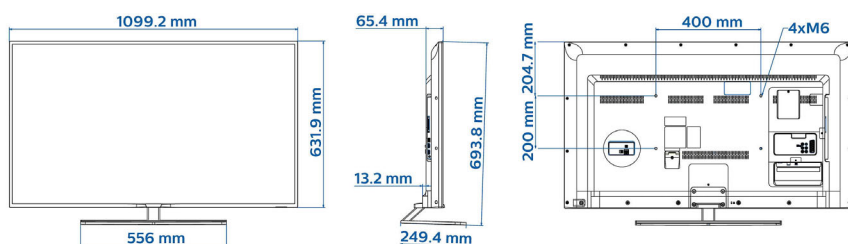

Specifikacije

predložci

- Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka: Trenutno početno kloniranje, Uz USB/RF/IP
- CMND&Control: Uređivač kanala izvan mreže, Uređivač postavki izvan mreže, Status televizora u stvarnom vremenu (IP), IP/RF udaljeno upravljanje, CMND&Create, Upravljanje skupinom televizora
- Upravljanje: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
- Integrirane usluge: Vremenska prognoza za 5 dana
- Interaktivni DRM: VSecure, Playready
- Smoothstreaming, Securemedia
- Generiranje prihoda: MyChoice
- Jezici: Upravljanje jezikom za goste
- Daljinski upravljač: Podrška za traku za kabel, Detektiranje niske razine baterije, Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
- Kanali: Kombinirani popis, Tematski popisi

Značajke za zdravstveni sektor

- Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač, Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor, Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan
- Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II, Inhibitor plamena

Multimedija

- Podrška za reprodukciju videozapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV
- Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podržani formati titlova: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Podržani slikovni formati: JPG
- Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Priklj. za multimedijске aplikacije: USB, LAN

Zvuk

- Izlazna snaga zvuka: 16 (2 x 8) W
- Izlaz za zvučnik za kupaonicu: 1,5 W mono 8 ohma
- Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
- Značajke za zvuk: automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible surround, Dinamičan bas, Dolby MS10

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,4\text{ W}$
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 50 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada
- Godišnja potrošnja energije: 79 kWh

Dodatna oprema

- U kompletu: Stolno postolje sa zakretanjem, 2 x

- AAA baterije, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač 22AV1505B/12
- Optimalno: Vanjski sat 22AV1120C/00, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H/12, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9573A, Bluetooth daljinski upravljač 22AV1507A/12

Bežično povezivanje

- Bežični LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4,0, Podrška za HID upravljač za igranje, Više kanala, Bežični audio (slušalice)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Gumb za povezivanje

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antenski: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitalni audioizlaz: Optički
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Priklučci na bočnoj strani

- USB2: USB 3.0
- Utor Common Interface: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Izlaz za slušalice: Mini-priključak

Priklučci na stražnjoj strani

- Scart: RGB, CVBS
- Izlaz za zvučnik za kupaonicu: Mini-priključak
- Komponentni: YPbPr + L/R cinch
- DVI audio-ulaz: Mini-priključak
- Vanjsko napajanje: 12 V / 15 W, Mini-priključak
- Vanjska kontrola: RJ-48

Napredne mogućnosti povezivanja

- RJ48: IC ulaz/izlaz, Sučelje Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcijska jedinica dodirnim, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala, kontrola zvuka sustava
- LAN: Wake up on LAN
- HDMI: ARC (svi portovi), DVI (svi portovi), MHL 2.0 (HDMI4)

Dizajn

- Boja: Srebrna

Dimenzije

- Širina uređaja: 1099 mm
- Visina uređaja: 632 mm
- Dubina uređaja: 66/79 mm
- Masa proizvoda: 12,4 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1099 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 694 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 250 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 13,9 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 200 mm, M6



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 2.0.1

EAN: 87 18863 00839 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
- * Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.
- * Stvarna količina slobodne memorije može biti manja zbog načina prethodnog konfiguriranja uređaja
- * Uobičajena potrošnja energije uključene uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.