

Philips  
Profesjonalny telewizor  
LED

Studio 61 cm (24")

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL2808D



## Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor LED dla hoteli umożliwia szybką instalację za pomocą klonowania ustawień przez złącze USB. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.


### Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Wspaniałe obrazy na ekranie LED przy niskim poborze mocy
- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie
- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików
- Zintegrowany panel połączeń
- Niskie zużycie energii
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Blokada panelu przedniego i bocznego

# PHILIPS

## Zalety

### Klonowanie ustawień przez USB

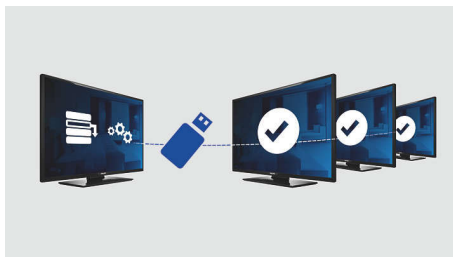

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłoby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Blokada panelu przedniego i bocznego

Wybierając w menu opcję odblokowania lub zablokowania dostępu do przedniego i bocznego panelu sterowania telewizora, można uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do menu telewizora, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ponowną instalację.

### Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

### Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączenie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

### LED



Ten telewizor, wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny

wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także najniższe zużycie energii w swojej kategorii. Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu można cieszyć się niskim zużyciem energii, wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi kolorami.

### USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB z boku telewizora, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

### Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.



## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 24 cali
- Przekątna ekranu (cm): 61 cm
- Kolor obudowy: Czarny
- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamiczny kontrast ekranu: 100 000:1
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)

### Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- System TV: PAL, SECAM
- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

### Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Odtwarzane formaty wideo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontenery: AVI, MKV
- Odtwarzane formaty muzyki: MP3
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG

### Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Auto system strojenia (ATS), Auto instalacja kanałów (ACI), Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów (analogowe +DVB-T lub C), Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Strona powitalna (.png), Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 14:9, Powiększenie 14:9, 16:9, Automatyczna, Napisy dialogowe, Kino

- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Tryb ograniczony: TXT, Blokowanie napisów USB
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Pilot zdalnego sterowania: 22AV1107A/12

### Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Wyraźne brzmienie

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

### Możliwości połączeń

- Liczba połączeń AV: 1
- Liczba wejść HDMI: 1
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał audio (ARC)
- Liczba złączy Scart (RGB/CVBS): 1
- Liczba wejść USB: 1
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, USB 2.0
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), PC-In VGA, Common Interface Plus (CI+)

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 25 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco, Wyłączenie obrazu (dla radia)
- Pobór mocy w trybie wyłączenia: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Roczne zużycie energii: 36 kWh

### Akcesoria


- Akcesoria w zestawie: Pilot, Baterie do pilota, Przewód zasilający, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i

### bezpieczeństwa

- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00

### Wymiary

- Szerokość urządzenia: 562 mm
- Wysokość urządzenia: 345 mm
- Głębokość urządzenia: 35,5 mm
- Waga produktu: 3,9 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 562 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 380 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 134 mm
- Waga produktu (z podstawą): 4,1 kg
- Szerokość pudełka: 698 mm
- Wysokość pudełka: 438 mm
- Głębokość pudełka: 120 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,4 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 75 x 75 mm

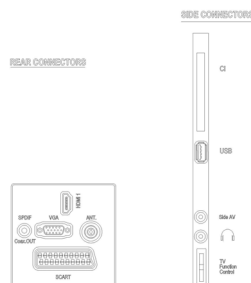

Data wydania 2024-03-28

Wersja: 7.4.9

EAN: 87 12581 68306 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)