

Philips Cinema 21:9  
Professionell LED LCD-TV

**58-tums Signature**  
LCD  
DVB-T/C MPEG 2/4

**58HFL9582A**



## En premiär varje kväll

med filmformatet 21:9 och Ambilight

Låt dig fångas av filmer - se filmer som filmer ska ses. Den ultrabreda TV-skärmen med Perfect Pixel HD Engine och LED Pro matchar filmformatet 21:9 perfekt och blir levande med omslutande Ambilight och 3D. Ha en premiär varje kväll.

### **Tålig och säker**

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

### **Olika gästupplevelser**

- Volymbegränsning
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Bildförhållande Cinema 21:9 för film, inga svarta fält uppe och nere
- Full HD 3D-TV för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

### **Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner**

- Programmerbar startkanal
- Integrerad anslutningspanel
- LED Pro för enastående kontrast och ljusstyrka

# PHILIPS

## Funktioner

### LED Pro



Upplev häpnadsväckande bilder och använd upp till 50 % mindre energi med Philips prisbelönta LED Pro! Över 1 000 lysdioder används selektivt i ett rutnät som bakgrundsbelysning för skärmen. De genererar enastående ljus i ljusstarka bildområden och tonas ned helt i mörka områden, vilket sparar energi. Med kraftfulla Perfect Pixel HD Engine blir resultatet en enastående bild med otrolig kontrast, skärpa och levande färger. Med LED Pro får du djupare svärta och ljusstarkare bild.

### Bildförhållande 21:9 precis som på bio



De flesta TV-apparater har ett bildförhållande på 16:9 (eller 1.78:1) och en upplösning på 1080p Full HD. De riktigt stora Hollywoodfilmerna filmas vanligen i det mycket

bredare bildförhållandet 2.39:1. Philips nya Cinema 21:9-TV-apparater passar perfekt för ursprungsformatet med ett 21:9-bildförhållande (2.39:1) som används av regissörer. Så vilken typ av film du än väljer att se så kan du nu se den i ursprungsformatet – utan några svarta fält.

### Full HD 3D-TV

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum med världens första 3D-TV med bioformat. I aktiv 3D används den senaste höghastighets-skärmen för ett verklighetstroget djup - realism i Full HD-upplösning. Fantastiska 3D-filmer på Blu-ray och 3D-sändningar på TV ger ett allt större urval av högkvalitativt innehåll. Din TV är redo för Full HD 3D-upplevelse med hjälp av de 3D-glasögon du köper (utbyggnadssats PTA03).

### Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

### Programmerbar startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

### Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

### Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

### En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.



# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

## Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Skåpets färg: Svartborstat aluminium
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildförbättring: Active Control + ljussensor, 2D-/3D-brusreducering, Perfect Pixel HD Engine
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75), 75 ohm F-typ
- Digital-TV: MHEG, DVB, markbunden \*, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Läsning av knappsats
- Lättanvänd: 1 kanallista, analog/digital, Programlista
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Volymbegränsning
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-punkt)
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB

## Ljud

- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround,

Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: 2x USB
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: S/PDIF-utgång (koaxial), Hörlur ut, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr

## Effekt


- Nätström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,15
- Strömförbrukning i av-läge: 0,01
- Förekomst av bly: Ja\*

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Registreringskort, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

## Mått

- Bredd: 1 495 mm
- Höjd: 668 mm
- Djup: 71 mm
- Produktvikt: 26 kg
- Höjd (med stativ): 735 mm
- Djup (med stativ): 260 mm
- Produktvikt (+stativ): 29 kg
- Ställ, bredd: 500 mm
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 400 mm

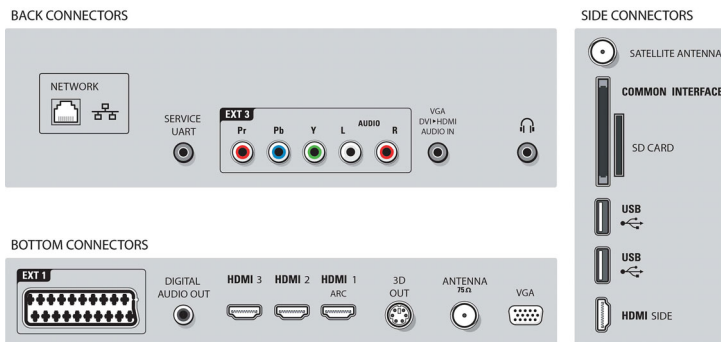

Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.1.3

EAN: 87 12581 55807 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 3D-TV kräver tillbehöret PTA03 (Active shutter-glasögon), en 3D-kompatibel källanhet och 3D-källmaterial.

\* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 timmar per dag, 365 dagar om året.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.