



Philips
Profesjonell LCD-TV

22" System
LCD
integert digital



22HFL5550D

For fornøyde gjester

Philips digital interaktiv LCD hotell-TV

Denne moderne og energieffektive hotell-TVen er helt klargjort for interaktiv bruk. Gjestene kan koble til sine egne enheter, høre på musikk på badet og få en skreddersydd velkomstmelding.

Best på totale eierkostnader

- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- Kontakt for ekstern høyttaler

Systemklar og fremtidskompatibel

- Kompatibel SmartCard Xpress-boks for interaktive systemer
- Ekstern programvareoppgradering
- HD Ready med integert DVB-T-tuner

Bærekraftig og sikker

- SmartPower for energisparing
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

- Integert klokkevisning med vekking og meldingsalarm
- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimediaavspilling
- Kompatibel med Philips' tilkoblingspaneler for å kunne brukes med gjestenes enheter
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm


PHILIPS

Høydepunkter

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

USB-kloning

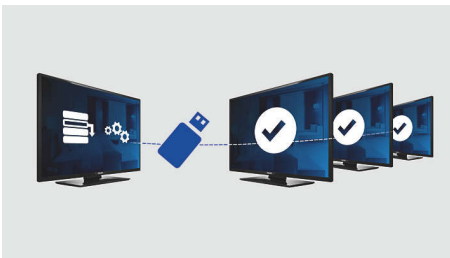

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Ekstern programvareoppgradering

TV-programvaren som kontrollerer hotellspesifikke funksjoner, kan oppgraderes eksternt via en sertifisert systemleverandør.

Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet.

HD Ready med DVB-T-tuner

Gjestene dine kan nyte den utrolige bildekvaliteten fra høydefinisjonsbilder, og de vil være klare for HD-kilder som HDTV-set-top-boks. TVen kan motta analoge YPbPr-signaler, i tillegg til ukomprimerte digitale signaler med høyest mulig kvalitet via DVI eller HDMI. De digitale signalene støtter HDCP-kopibeskyttelse. Med den integrerte DVB-T-tuneren kan TVen vise kanaler fra det digitale bakkenettet, i tillegg til eksisterende analoge kanaler. Gjestene dine kan også lytte til digitale radiostasjoner med høykvalitetslyd uten å trenge ekstra lyduttakere.

USB-multimedieavspilling

Med denne Philips-TVen kan gjestene koble til en USB-pinne for enkel og umiddelbar avspilling av multimedieinnhold. De støttede avspillingsformatene er MP3, lysbildefiler (.alb) og JPEG-stillbilder.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.


Kontakt for ekstern høyttaler

Forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet), noe som fjerner behovet for å investere i eksternt utstyr

Kompatibel med tilkoblingspanelet

Denne TVen fungerer sømløst sammen med Philips' tilkoblingspaneler. Gjesten kan enkelt koble til og se på innhold fra PC, MP3-spiller, DVD-spiller, videokamera og forskjellige andre enheter. Med automatisk oppdaging kan tilkoblingspanelet og TVen automatisk bytte på å vise innholdet på den tilkoblede gjesteenheten.

SmartPower

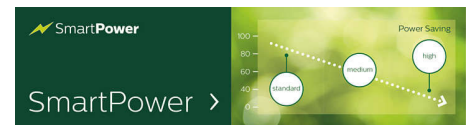

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinet i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm


- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 56 cm
- Panelopløsning: 1680 x 1050p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Black stretch, Blue stretch, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring

- (CTI), Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Bevegelsesadaptiv de-interlacing, Progressive scan, Automatisk hudfargekorrigering, Dynamisk kontrastforbedring, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 30000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms

- Visningsvinkel (horizontal): 170 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 160 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Dataskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

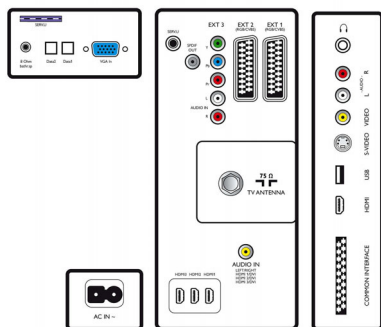

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 250
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- Tunervisning: PLL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder, Lysbildefiler (.alb)

Anvendelighet

- Enkel installering: Avansert hotellmodus, Fininnstilling, PLL digital søking, Programnavn, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Integrert LCD-klokkevisning, Sleep Timer, Vekkerklokke
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Velkomstmelding, Meldingsindikator, Slå på kanal, Volumbegrensning, Rask oppstart
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Full skjerm, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet
- Fængselsmodus: Deaktivering av tekst-TV og MHEG
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Lokal oppgradering, total TV-prog.vare, Ekstern oppgrad., hotell-TV-prog.vare, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Tekst-tv-språk: Vest-europeisk, Øst-europeisk, Kyrellisk

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttalere

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning,

Incredible Surround, Smart Sound

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, SmartPlug Xpress-grensesnitt, RJ12-kontakt, RJ45-kontakt, SmartCard Xpress-boks klar, Rask infrarød sløyfe, HM-Link, Kontakt for ekstern høyttaler, Slå på scart, USB2.0
- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, S-video inn, USB 2.0, HDMI v 1.3
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Hodetelefonutgang, PC inn VGA, Felles grensesnitt
- Ext 3: Audio v/h inn, YPbPr
- Ext 4: HDMI v 1.3
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: 2 W (m. klokke)
- Aktivt standby-forbruk: 20 W
- Passivt standby-forbruk: 1.2 W

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet
- SmartPower

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Dreibart bordstativ, Garantibevis
- Ekstra utstyr: Oppsett av fjernkontroll RC2573GR, Fjernkontroll for gjest 22AV1105, Veggmontering (vipp) 22AV3100/10, Smart-kort XP-boks SBB103U/10, XP-boks, strømforsyning SBP103A

Mål

- Bredde, apparat: 534 millimeter
- Høyde, apparat: 397 millimeter
- Dybde, apparat: 92 millimeter
- Produktvekt: 6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 534 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 442 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 181 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 6.5 kg
- Eskebredde: 580 millimeter
- Eskehøyde: 510 millimeter
- Eskedybde: 137 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 7,77 kg
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 3.2.12

EAN: 87 12581 43716 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com



* Ta kontakt med din Philips-forhandler for mer informasjon om land som bruker DVB-T.