

Philips 3200 series
LED TV Digital Crystal
Clear rendszerrel

107 cm-es (42"-es)
Full HD 1080p
DVB-T/C

42PFL3207H



Pihentető és élvezetes este a TV mellett

Full HD LED-del és erőteljes hangzással

A Philips elérhető áron nyújt kiemelkedő TV-teljesítményt, most és a jövőben. A 42PFL3207 Full HD LED TV tiszta képet és erőteljes hangzást kínál, könnyen használható digitális TV-csatlakozókkal és letisztult kivitellel.

Tiszta, élénk kép mindenkor

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért
- Színfeldolgozás 69 milliárd színnel a legélénkebb színekért
- 100 000:1 dinamikus kontraszt az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

Valóságos és tiszta hangélmény

- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot
- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként is használhatja
- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén
- Beépített DVB-C/T tuner a digitális kábeldátum vételéhez

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény: rendkívül tiszta képek bármilyen forrásból.

100 Hz-es Perfect Motion Rate

A képernyőfrissítés és az egyedülálló képfeldolgozás ötvözésével a Perfect Motion Rate (PMR) rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás mellett is tiszta és élénk képet ad.

100 000:1 dinamikus kontraszt

A sikképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-növelő technológiával együtt csúcsmínőségű képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

20 W RMS, Incredible Surround

Érezze a zene ritmusának erejét és a filmek hangulatát. A 20 W RMS (2x10 W RMS) teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

Tiszta hangzás

A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcon (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3

zenefájllhoz. Dugja be az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalom böngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

PC bemenet (HDMI és VGA)

A PC bemenet segítségével számítógépes monitorként használhatja a TV-jét; ehhez szükséges egy HDMI-DVI kábel (a digitális jelekhez) vagy egy VGA kábel (az analóg jelekhez).

3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozis-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kijelző: LED, Full HD
- Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 107 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képfórmátum: 16:9
- Fényerő: 300 cd/m²
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Kép javítása: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround

Csatlakoztathatóság

- HDMI-csatlakozások száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- AV csatlakozók száma: 1
- USB-csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató kimenet
- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Készlet, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások asszisztens varázsló

- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás


- Tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 59 W
- Éves energiafogyasztás: 87 kWh
- Készletléti fogyasztás: <0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)

Méreték

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1100 x 705 x 133 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 978,2 x 594,1 x 58,0 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 978,2 x 637,1 x 230,9 mm
- Termék tömege: 13,2 kg
- Termék tömege (+állvány): 15,2 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 17,5 kg
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél

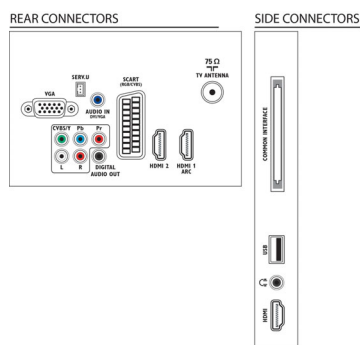

Kiadás dátuma
2019-06-22

Verzió: 4.0.5

12 NC: 8670 000 92863
EAN: 87 12581 65314 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.