

Philips  
Professional LED-TV

32 inch EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3009D



## Ongekende functionaliteit voor uw gasten

### Met handige hotelinfopagina's

Met deze energiezuinige LED-TV geniet u van de voordelen van Hospitality TV. Geef uw gasten de gelegenheid om premiuminhoud te kopen, informeer ze via hotelinfopagina's en gebruik de nieuwste technologie voor bediening op afstand voor moeiteloze installatie en controle.

#### **Duurzaam en veilig**

- Laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

#### **Onderscheidende factor voor gasten**

- SmartInfo voor hotelinfopagina's, zelfs offline
- Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
- Geoptimaliseerde geschiktheid voor verpleegster-oproep voor de gezondheidszorg

#### **Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig**

- Prachtige LED-beelden en een lager energieverbruik
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak
- Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi
- Serial Xpress Protocol Easy voor interactieve systemen


# PHILIPS

## Kenmerken

### SmartInfo

Met SmartInfo kunt u via hotelinfo uw gasten informatie over het hotel of de stad geven. Uw gasten hebben toegang tot hotelinfopagina's. Deze kunnen eenvoudig regelmatig worden bijgewerkt zodat uw gasten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

### SmartInstall

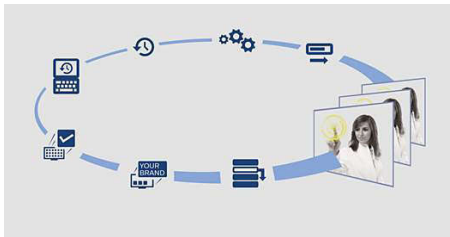

Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfopagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

### Compatibel met MyChoice



MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

### SXP Easy



Met Serial Xpress Protocol Easy kan een TV worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen.

### Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

### Tijdsweergave op het scherm

Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.

### Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

### Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

### Hotel-, ziekenhuis-, gevangenismodus

Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangnissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.

### Hoofdtelefoonaansluiting

Dit luidsprekersysteem is voorzien van een extra hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw eigen hoofdtelefoon aan voor een nog persoonlijkere luisterervaring wanneer u dat wilt.

### Geschikt voor verpleegster-oproep

De geschiktheid voor het verpleegster-oproepsysteem maakt Philips gezondheidszorg TV's een zeer geïntegreerd hulpmiddel dat niet alleen entertainmentopties voor de gebruiker/patiënt levert maar ook handige toegang geeft voor hulp in medische noodsituaties.

### LED



Deze TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 32 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 81 cm
- Display: LED HD-TV
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Digitale TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: Ondersteunde codecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containers: AVI, MKV
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WMA (versie 2 tot versie 9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play, Geavanceerde hotelmodus, Automatisch tuningsysteem (ATS), PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Programmanaam, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, TV-

- instellingen dupliceren via RF, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijs, Grafische gebruikersinterface
- Klok: Tijdsweergave op het scherm, Sleeptimer, Wekker
- Comfort: Hotelgastfuncties, Automatische inschakeling, Milieuvriendelijk/snel opstarten, Welkomstbericht, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleeptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Superzoom, Auto Format
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiestalbeveiliging op batterijen
- Interactieve hotelfuncties: Compatibel met Connectivity Panel, Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, Downloaden van software via de ether blokkeerbaar, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: browser en foto's
- Type afstandsbediening: 22AV1409A/12 (RC6)
- Gevangenismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF
- Teletekstverbeteringen: FastText, Programma-informatieregel
- Veiligheidsvergrendeling: Kensington-slot

## Healthcare

- Controle: Compatibel met verpleegoproepproepen, Afstandsbediening voor meerdere apparaten, SerialXpress Easy
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdfluidspreker

## Geluid

- Geluidssysteem: Incredible Surround

## Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: Serial Xpress Healthcare, IR-ingang, IR-uitgang, RJ-48-aansluiting, Snelle infraroodlus, Scartkabel voor inschakelen
- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- Aantal componentingangen (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Hoofdtelefoonuitgang, PC-in VGA + audio L/R-in, Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch)

## Vermogen

- Netspanning: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energieklasse: A+
- Europees energielabel (vermogen): 25 W
- Jaarlijks energieverbruik: 37 kWh

## Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Tafelstandaard, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00, Ext. klokmodule 22AV1120C, Healthcare-afstandsbediening 22AV1109H

# Specificaties

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat (met standaard): 727 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 490 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 185 mm
- Gewicht (incl. standaard): 5.7 kg
- Gewicht van het product: 5 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 727 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 490 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 185 mm
- Gewicht (incl. standaard): 5.7 kg
- Geschikt voor wandmontage: 100 x 100 mm



Publicatiedatum  
2024-03-31

Versie: 3.2.1

EAN: 87 12581 71369 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van de gekozen implementatie