

Philips  
profesionální Flat TV

26"  
LCD  
HD Ready

26HF7874



## Univerzální televizor Hospitality Flat TV

s integrovanou patičí SmartCard a hodinami

Tento stylový LCD televizor s HD Ready s integrovanou patičí SmartCard je plně připraven pro interaktivní služby a zábavu na pokoji. Vyhrazené hostitelské funkce zvyšují pohodlí hosta a zároveň snižují provozní náklady.

### Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Konektor externího reproduktoru
- SmartPower pro úsporu energie
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou

### Příprava pro systém a možnost budoucích vylepšení

- Dodatečné integrované napájení
- Patice SmartCard s ochranou proti neautorizovanému zásahu
- Ovládací rozhraní Serial Xpress™

### Maximální pohodlí hosta

- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji

### Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- HD Ready pro nejvyšší kvalitu zobrazení signálu s vysokým rozlišením


# PHILIPS

## Přednosti

### Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

### SmartPower

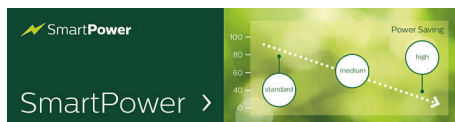

Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

### Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

### Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například

v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

### Integrovaná patice SmartCard

Integrovaná patice SmartCard Xpress umožňuje jiným výrobcům pomocí aplikačních karet rozšířit funkčnost televizoru bez potřeby dalších zařízení a externích připojení. Pomocí ovládacích rozhraní SerialXpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

### Ovládání Serial Xpress™

Ovládací rozhraní Serial Xpress™ Control je kompatibilní se všemi hlavními kvalitními službami zábavy. Protokoly umožňují propojení televizoru s externími dekodéry, set-top boxy a počítačovými řešeními. Podpora protokolů UART a RS232.

### Dodat. integrované napájení

Dodatečné integrované napájení odstraňuje potřebu odděleného napájení pro interaktivní systém. V případě samostatného použití může být napájení vypnuto, čímž budete šetřit energii.

### Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se

zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

### Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

### HD Ready



Vychutnejte si výjimečnou kvalitu obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box HDTV nebo disk Blu-Ray. HD ready je ochranná známka zařízení, které nabízí vyšší kvalitu obrazu než technologie progressive scan. Zařízení vyhovuje přísným normám asociace EICTA a nabízí obrazovku, která zobrazuje signál s vysokým rozlišením. Umožňuje univerzální analogové připojení YPbPr i nekomprimované digitální připojení DVI nebo HDMI, s podporou HDCP. Zobrazuje signál s rozlišením 720p a 1080i při frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

# Specifikace

## Obráz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1 (dynamické)
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Contrast Plus, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Nastavení ostrosti
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 125
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

## Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Ovládání na boku přístroje, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Časovač, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host
- Nastavení formátu obrazovky: 7 režimů širokouhlé obrazovky, Automatický formát
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Němčina
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Držák (standard VESA): 200 x 100 mm
- Funkce obraz v obraze (PIP): funkce Picture in

## Graphics

- Vylepšení teletextu: Český teletext

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 2 x 5 W RMS
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby Surround
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické zvýraznění basů

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

## Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Rozšiřovací patice SmartCard, Konektor externího reproduktoru, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W
- Počet konektorů Scart: 2
- Vstup AV 3: YPbPr
- Vstup AV 4: Rozhraní HDMI
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio, Vstup S-video
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS
- Vstup AV 5: Rozhraní HDMI
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75

## Napájení

- Napájení ze sítě: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 100W Normal operation W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Funkce Wireless SmartLoader 22AV1120

## Rozměry

- Šířka přístroje: 804,5 mm
- Výška přístroje: 438 mm
- Hloubka přístroje: 114 mm
- Hmotnost výrobku: 13,4 kg
- Šířka balení: 876 mm
- Výška balení: 601 mm
- Hloubka balení: 209 mm
- Hmotnost včetně balení: 17 kg
- Šířka (se základnou): 804,5 mm
- Výška (se základnou): 477 mm
- Hloubka (se základnou): 222 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)