

Philips
Digital Crystal Clear
özellikli LCD TV

81 cm (32 inç)

HD Ready
dijital TV

32PFL3406H



TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

Modern tasarımlı HD Ready TV

Philips ile her zaman uygun bir fiyatla mükemmel televizyon performansının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu 3000 serisi 32PFL3406 LCD TV, kullanımı kolay dijital TV konektörleri ve eşsiz TV tasarımıyla HD Ready görüntüler sunar.

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü

- Derinlik ve netlik için HD Ready ve Digital Crystal Clear
- Zengin siyah ayrıntılar için harika dinamik kontrast
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

Gerçek net ses deneyimi

- Clear Sound ile her sesi duyun
- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 2 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB

Kurulumu basit, kullanımı kolay

- Kurulum yardımı ile kolay kurulum
- Basit ekranda yardım özelliği kurulumunuz sırasında size rehberlik eder

PHILIPS

LCD TV
81 cm (32 inç) HD Ready, dijital TV

Özellikler

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

20W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

Easylink özellikli 2 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi

cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

PC girişi (HDMI ve VGA)

PC girişi sayesinde bir HDMI-DVI kablosu/ dönüştürücüsü (dijital sinyaller için) veya VGA kablosu (analog sinyaller için) ile TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Entegre DVB radyo MPEG-4

Entegre dijital radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

32PFL3406H/12

Ekran üstü yardım



1 2 3 ...

Yeni özelleştirme sihirbazı ayarlarınızı kolayca yapmanızı sağlar. TV, tercih ettiğiniz ayarları seçebilmeniz için farklı görüntü ayarlarını yan yana görüntüler. Bu özellik kurulumunuzu hızlı ve kolay adımlarla yapmanıza yardımcı olur.

Kurulumu kolay



1 2 3 ...

Adım adım kurulum yardımcısı ile bu TV'nin kurulumu oldukça kolaydır. Kurulum yardımcısının gösterdiği birkaç ekran üzerinde, temel ayarların kolayca seçilebileceği seçenekler yer alır. Böylece TV performansını zor terimler ya da ayarlarla uğraşmadan hızlı kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

28.9 billion colours

20W
RMS SOUND

HDMI x2
with
easyLINK

USB

DVB-T/C
TERRESTRIAL/CABLE

TV
PC-IN

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LCD HD Ready
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktif Kontrol

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Akıllı Ses, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili)
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: H.264/MPEG-4 AVC, JPEG Resimler, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Kullanılabilirlik

- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç


- Şebeke elektriği: 220-240V; 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiketleri Sınıfı: C
- Yıllık enerji tüketimi: 105 kW s
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 796 x 508,4 x 93 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 796 x 556 x 221,4 mm
- Ürün ağırlığı: 8,35 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 10 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,7 kg
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

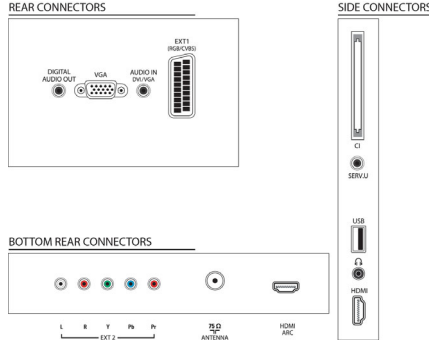

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 2.3.5

12 NC: 8670 000 76612
EAN: 87 12581 60411 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir
- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.