




Philips 4900 series  
Televizor LED subțire  
UHD 4K

**123 cm (49")**

LED TV 4K Ultra HD  
Dual Core  
DVB-T/C/S/S2

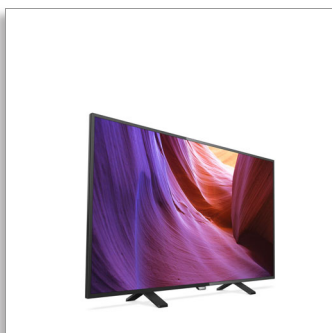

**49PUK4900**

## Televizor LED subțire Ultra HD 4K

cu Pixel Plus Ultra HD

Televizorul Ultra HD 4K seria 4900 combină Pixel Plus Ultra HD și procesarea Dual Core pentru a oferi performanță fluidă și imagini frumoase. Liniile subțiri, suportul elegant și numeroasele caracteristici îți completează experiența.

### Uită-te la televizor așa cum îți dorești

- Trei intrări HDMI și EasyLink pentru conectivitate integrată
- USB pentru redare multimedia

### Eleganță funcțională

- Designul piciorului Edge creează un efect aerat, de plutire

### O imagine clară, vie, de fiecare dată

- 4K Ultra HD: rezoluție cum nu ai mai întâlnit niciodată
- Micro Dimming îmbunătățește contrastul televizorului tău
- Ultra Resolution convertește orice conținut în imagini Ultra HD clare
- Pixel Plus Ultra HD: descoperiți calitatea Ultra HD a imaginii

# PHILIPS

## Repere

### Aspect modern cu piciorul Edge



Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spațiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradițional, astfel oferindu-vă o experiență de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care își menține poziția și salută cu încredere viitorul.

### Ultra HD 4K

Televizorul Ultra HD are o rezoluție de 4 ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD obișnuit. Datorită celor peste 8 milioane de pixeli și tehnologiei unice de upscaling Ultra Resolution, vei putea obține cele mai bune imagini, indiferent de conținutul original. Bucură-te de claritate îmbunătățită, de percepția unei adâncimi sporite, de contrast superior și de mișcare naturală și detalii fără cusur.

### Micro Dimming



Mulțumită software-ului nostru special care analizează imaginea în 6400 secțiuni diferite și o reglează în mod corespunzător, te vei bucura de contrast și calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experiență vizuală realistă.

### Ultra rezoluție



Ultra Resolution convertește orice conținut în imagini Ultra HD mai clare pe ecran. Conversia avansată combinată cu algoritmi unici de subțiere a liniilor de la Philips transformă pixelii originali în pixeli mai buni. Rezultatul este o imagine vizibil mai rafinată cu linii mai fine și detalii mai numeroase și mai profunde.

### Pixel Plus Ultra HD

Experimentează claritate de 4K Ultra HD de la Philips. Motorul Philips Pixel Plus Ultra HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini line și fluide cu detalii și profunzime incredibile. Astfel că, indiferent dacă transmiți conținut online sau vizualizezi un DVD, te vei

bucura de imagini 4K mai clare, mulțumită albului mai strălucitor și negrului mai intens - de fiecare dată și de la orice sursă.

### Trei intrări HDMI cu Easylink



Evitați păienjeniișul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografiile, videoclipurile și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 49 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 123 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus Ultra HD, Perfect Motion Rate 400Hz, Micro Dimming, Ultra rezoluție

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe toate dispozitivele HDMI: la 60 Hz, până la 4K Ultra HD 3840x2160, acceptă până la 4:2:0
- Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: la 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 4K Ultra HD 3840x2160p, acceptă până la 4:2:0

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV\*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini

## Caracteristici Smart TV

- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de configurare a setărilor
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: 4:3, Autozoom, Extindere film 16:9, Superzoom, Nescalat, Ecran lat

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 16 W
- Îmbunătățirea sunetului: Incredible Surround, Sunet clar, Control bass

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 2
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (optică), Intrare audio S/D, Intrare audio (DVI), leșire căști, Conector pentru servicii
- HDCP 2.2: Da pentru toate dispozitivele HDMI

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>\leq 0,5 W</math>
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 73 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <math>\leq 0,3</math>
- Consum anual de energie: 106 kWh

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport TV minimalist, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 1099 mm
- Înălțime aparat: 632 mm
- Adâncime aparat: 79 mm
- Greutate produs: 11,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1099 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 684 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 211 mm
- Greutate produs (+ suport): 11,9 kg
- Lățime cutie: 1185 mm
- Înălțime cutie: 740 mm
- Adâncime cutie: 131 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 14,2 kg

- Compatibil cu suport de perete: 400 x 200 mm

## Connections

### Side

#### COMMON INTERFACE



### Rear

#### HDMI 1 HDMI 2 SATELLITE TV ANTENNA



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 7.2.1

EAN: 87 18863 00646 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- \* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- \* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-te cu operatorul.
- \* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- \* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.