

Philips
Televizor LCD profesional
cu LED-uri

EasySuite de 32"

LED MPEG DVB-T/C 2/4

32HFL3016D



Impresionați-vă oaspeții, în cel mai eficient mod

Televizor LCD Philips cu LED-uri pentru industria hotelieră

Cu acest televizor LED HD, modern și economic, destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de avantajele televiziunii digitale. Oaspeții dvs. se vor bucura de o primire călduroasă și de o experiență de vizionare excelentă cu acest televizor de hotel profesional.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Moduri complete hotel, asistență medicală și închisoare
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- Panou de conectivitate integrat
- Blocarea meniului de instalare

Diferențierea experienței oaspeților

- ThemeTV Lite pentru navigare ușoară prin canale
- Hotel Scenea pentru un canal de informații personalizate și de pornire
- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Compatibil MyChoice

MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților dvs. canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care vă permite să vă recuperați investiția inițială în televizor.

ThemeTV Lite

Theme TV Lite oferă o interfață de utilizator ușor de utilizat, care oferă oaspeților oportunitatea de a naviga în meniul pentru oaspeți, pentru a găsi ușor canalele din țara lor, știri și informații despre hotel, fără a fi necesar un sistem de divertisment interactiv.

Hotel Scenea

Hotel Scenea vă permite să selectați și să memorați pe televizor imagini care pot fi afișate ca și canal de pornire sau de informații.

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără

a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

Buton verde

Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutății, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de

pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

Etichetă energetică ecologică

Clasa energetică A

Philips s-a angajat să reducă în fiecare an consumul de energie al televizoarelor sale atât în modul pornit, cât și în standby și, ca urmare, majoritatea televizoarelor Philips au obținut etichete energetice UE în 2010. Cu cât este mai verde eticheta, cu atât este mai redus consumul de energie în modul pornit, mai mică factura la energie și mai mic impactul asupra mediului.



Specificații

Imagine/Ecran

- Afișaj: Televizor cu tehnologie HD LED
- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Culoare carcasă: Negru

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Sunet clar, Incredible Surround

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de conexiuni AV: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 1

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG
- Conexiuni multimedia: USB

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin RF, Clonare a setărilor TV prin USB
- Ușurință în utilizare: 1 listă de canale analogică/

- digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Funcții hoteliere interactive: Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, MyChoice, ThemeTV Lite
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Telecomandă: protecție antifurt pentru baterie, detectare a descărcării bateriei
- Tip telecomandă: 22AV1104D (RC6)

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Clasă de etichetare energetică: A
- Consum în standby: < 0,3 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: < 0,3 W
- Consum anual de energie: 55 kW h
- Consum (tipic): 38 W

Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 970 x 555 x 160 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 752,2 x 461,6 x 46,4 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 752,2 x 501,3 x 185 mm
- Greutate produs: 8,7 kg
- Greutate produs (+ stativ): 10,2 kg

- Greutate cu ambalaj inclus: 12,7 kg
- Suport mural compatibil: reglabil 200 x 100 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, Suport pentru masă, Certificat de garanție, Baterii pentru telecomandă
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Suport de perete (inclinabil) 22AV3100/10

Specificații pentru protecția mediului


- Consum redus în regim standby

Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Clasa II izolație dublă

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

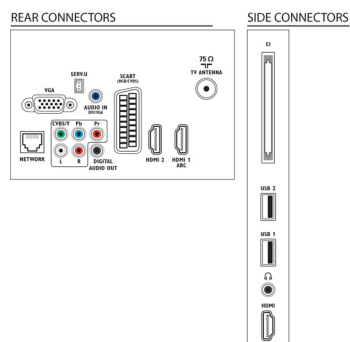

Data apariției 2013-02-14

Versiune: 4.1.3

12 NC: 8670 000 92976
EAN: 87 12581 65375 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com