



Philips Cinema 21:9
Τηλεόραση LED με
Ambilight Spectra 3 και
Perfect Pixel HD Engine

147 εκ. (58")

Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

CINEMA 21:9

58PFL9955H



Πρεμιέρα κάθε βράδυ

με κινηματογραφική προβολή 21:9 και Ambilight

Ζήστε τη μαγεία του κινηματογράφου με την τηλεόραση LED 58PFL9955 της Philips. Η ακόμα πιο ευρεία οθόνη της τηλεόρασης, με τεχνολογία Perfect Pixel HD Engine και τη βραβευμένη λειτουργία LED Pro, υποστηρίζει απόλυτα το σχήμα ταινιών 21:9, οι οποίες ζωντανεύουν με το καθλωτικό Ambilight και την τεχνολογία 3D.

Αληθινή κινηματογραφική εμπειρία

- Λόγος διαστάσεων ταινιών Cinema 21:9, χωρίς μαύρες γραμμές στο πάνω και στο κάτω μέρος
- Το Ambilight Spectra 3 αναβαθμίζει την οπτική σας εμπειρία
- Full HD 3D TV για πραγματικά καθλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Multi-view για να ενημερώνεστε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση

Βραβευμένη εικόνα τηλεόρασης

- Full HD με Perfect Pixel HD Engine για ασυναγώνιστη ευκρίνεια
- LED Pro για ιδανική αντίθεση και φωτεινότητα
- Bright Pro για ρεαλιστική φωτεινότητα
- Clear LCD 400Hz, 0,5ms για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
- Τεχνολογία Perfect Natural Motion για εξαιρετικά ομαλή προβολή ταινιών Full HD

Ενσωματωμένη διαδικτυακή τηλεόραση

- Philips Net TV με Wi-Fi για ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
- Κορυφαία ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ και τηλεοπτικές εκπομπές κατ' απαίτηση



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Λόγος διαστάσεων ταινιών 21:9



Οι περισσότερες τηλεοράσεις έχουν λόγο διαστάσεων 16:9 (ή 1,78:1) και ανάλυση Full HD 1080p. Οι μεγάλες επιτυχίες του Χόλυγουντ, ωστόσο, κινηματογραφούνται συνήθως σε λόγο διαστάσεων 2,39:1. Οι νέες τηλεοράσεις Cinema 21:9 της Philips υποστηρίζουν απόλυτα το αρχικό φορμά ταινιών που χρησιμοποιείται από τους σκηνοθέτες, χάρη στο λόγο διαστάσεων 21:9 (2,39:1) που διαθέτουν. Έτσι, μπορείτε πλέον να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε ταινία θέλετε, στον αρχικό λόγο διαστάσεων και χωρίς μαύρες γραμμές.

Ambilight Spectra 3



Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία θέασης με το Ambilight Spectra 3. Αυτή η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Philips μεγαλώνει την οθόνη προβάλλοντας ένα φως, στις 3 πλευρές της τηλεόρασης, από το πίσω μέρος της οθόνης στον περιβάλλοντα τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού για να ταιριάζει με την εικόνα, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία θέασης. Η λειτουργία προσαρμογής στον τοίχο εξασφαλίζει ότι το χρώμα του

φωτισμού ταιριάζει πάντοτε με την εικόνα, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου. Με το Ambilight απολαμβάνετε εντυπωσιακή εικόνα σε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Perfect Pixel HD Engine

Βιώστε απaráμιλλη ευκρίνεια με το Perfect Pixel HD Engine. Κάθε pixel της εικόνας βελτιώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα περιβάλλοντα pixel έχοντας ως αποτέλεσμα πιο φυσική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων, εξαιρετικής αντίθεσης και ομαλής φυσικής κίνησης σε οτιδήποτε και αν παρακολουθείτε. Οι καθαρές και εξαιρετικής ευκρίνειας εικόνες είναι αποτέλεσμα των οπτικών ειδώλων και του εντοπισμού και μείωσης του θορύβου σε όλες τις πηγές περιεχομένου - από πολυμέσα έως απλές τηλεοράσεις. Η οθόνη Full HD με 1920 x 1080p pixel προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εκπληκτική φωτεινότητα.

Full HD 3D TV

Ζήστε τη μαγεία των τρισδιάστατων ταινιών στο σαλόνι σας με την πρώτη κινηματογραφικών αναλογιών τηλεόραση 3D του κόσμου. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών υψηλής ταχύτητας εναλλαγής για βάθος και ρεαλισμό σε ανάλυση Full HD. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με την τεχνολογία 3D σε Blu-ray και η 3D broadcast TV προσφέρουν μια ευρεία και υψηλής ποιότητας γκάμα περιεχομένων. Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για την υπέρτατη εμπειρία Full HD 3D: το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αγοράσετε όσα γυαλιά 3D χρειάζεστε (κιτ επέκτασης PTA03).



Εμπειρία αντίστοιχη με Home Cinema

Κάνετε ακόμη πιο έντονη την κινηματογραφική εμπειρία με το αντίστοιχο και μοναδικό σύστημα Home Cinema της Philips με Blu-Ray (HTS9540). Η πανίσχυρη απόδοση σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τον ήχο σαν να βρίσκεστε στον κινηματογράφο και σας περιβάλλει με τη μοναδική απόδοση ήχου 360 της Philips. Πλέον το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα τηλεχειριστήριο για να χειρίζεστε και τις δύο συσκευές. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το μοναδικό συνδυασμό σήμερα!



Βάση 2 σε 1

Αυτή η τηλεόραση συνοδεύεται από μια επιτραπέζια βάση που μπορεί, επίσης, να τοποθετηθεί για την

επιτοίχια στήριξη της τηλεόρασής σας. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε πρόσθετους βραχίονες επιτοίχιας τοποθέτησης. Η βάση έχει, επίσης, σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι η τηλεόραση είναι πάντα ευθυγραμμισμένη κατά την επιτοίχια τοποθέτηση. Ένα απλό άγγιγμα του χεριού σας αρκεί για την τέλεια ευθυγράμμιση της τηλεόρασης!



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 2,39:1, 21:9
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 10.000.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 0,5 (BEV ισοδύναμο) ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 58 ίντσες / 147 εκ.
- Οθόνη: LCD Full HD, οπίσθιος φωτισμός LED ανά τμήματα 2D
- Ανάλυση οθόνης: 2560x1080p
- Βελτίωση εικόνας: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Άψογη αντίθεση, Άψογα χρώματα, Οθόνη Wide Color Gamut, Active Control + Αισθητήρας φωτός, Μείωση θορύβου 2D/3D, Clear LCD* 400Hz, Σάρωση οπίσθιου φωτισμού, Αχνός οπίσθιος φωτισμός LED ανά σημεία, Οπίσθιος φωτισμός LED ανά τμήματα, Bright Pro, LED Pro, Εκπληκτική ανάλυση
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Επεξεργασία χρωμάτων: RGB 17bit με 2250 τρισεκατομμύρια χρώματα
- 3D: 3D TV*
- Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο αλουμίνιο σαργέ

Ambilight

- Έκδοση Ambilight: 3 πλευρές
- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ambilight Spectra 3, Λειτουργία φωτισμού λάουντζ σε αναμονή, Ομαλό σβήσιμο 'Ηλιοβασιλέμα', Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
- Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και μέσω αισθητήρα φωτός
- Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας χρωματικής γκάμας

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδος υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: έως και 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Ήχος

- Ισχύς (RMS): Αόρατος ήχος 30 W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Καθαρός ήχος
- Τύποι ηχείων: 2 θολοειδή τούιτερ, 2 γούφερ

Ευκολία

- Ευκολία εγκατάστασης: Οδηγός εγκατάστασης καναλιών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Επίτοιχο

στήριγμα 2 σε 1

- Ευκολία στη χρήση: Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη, Κουμπιά ελέγχου αφής, Επιλογή αγαπημένου προγράμματος, Πλέγμα καναλιών τύπου μωσαϊκού, Κουμπί εμπειρίας ενός πατήματος, Κουμπί Home ενός πατήματος, Οθόνη δύο παραθύρων για λειτουργία Multiview
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Autofill (χωρίς μαύρες γραμμές), Αυτόματο ζουμ (αρχικό φορμά), (περιλαμβάνει 4:3, 14:9, 21:9), Super Zoom, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ευρεία οθόνη, χωρίς κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p), Cinema 21:9, Μετατόπιση υπότιτλων Cinema 21:9
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Πολυμέσα: Πρόγραμμα περιήγησης μέσω DLNA, Υπηρεσίες Net TV, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω USB, Wi-Fi MediaConnect*

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3, WMA (v2 έως v9.2), AAC
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Υποστήριξη Codec: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Περιέχει: AVI, MKV
- Net TV: Συμπεριλαμβάνεται

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75), Τύπου F 75 ohm
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ υποστήριξη (Astra)
- Υποστήριξη αποκωδικοποιητή Reed-Solomon: συμμόρφωση με το πρότυπο EN 300 421
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Προρυθμίσεις για δορυφόρους: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), Türksat (42,0 °E)
- LNB: Υποστήριξη 1 έως 4 LNB, Επιλογή ζώνης 22 kHz, Ρεύμα LNB έως και 300 mA, Επιλογή πολικότητας 14/18V, Λειτουργία ριπής τόνου
- Ήχος συνηθισμένων εισόδου: 950 έως 2150 MHz
- Ρυθμός συμβόλων: 2 έως 45 Msymbols (SCPC & MCPC)
- Interactive TV: MHP

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS, RGB
- 2 εξ.: Είσοδος YPbPr, Είσοδος ήχου L/R
- VGA-in: Είσοδος PC, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Κανάλι επιστροφής ήχου)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Πλευρά HDMI: HDMI v1.3
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: 2x USB, Κοινή υποδοχή διασύνδεσης (CI-CI+), Κάρτα SD (Βιντεοκλάμπ)
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος ακουστικών, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), ενσωματωμένο WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου, Γρήγορη αλλαγή HDMI Instaport
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Τηλεχειριστήριο passsthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος
- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
- Διασύνδεση δορυφορικής κεραίας: DiSEq 1.0
- Περιληψη: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, ενσωματωμένο Wi-Fi

Ρεύμα


- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 147 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,01 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 214,62 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Διακόπτης απενεργοποίησης για μηδενική κατανάλωση ισχύος, Αισθητήρας φωτός, Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο), Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Μενού ρυθμίσεων Eco

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1459 x 668 x 71 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Υ x Β): 735 x 260 χιλ.
- Πλάτος βάσης: 500 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 26 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 29 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: ρυθμιζόμενο 400x300 mm

Άξεσουάρ

- Προαιρετικά άξεσουάρ: Κιτ επέκτασης για τρισεπίστολη τηλεόραση (PTA03)

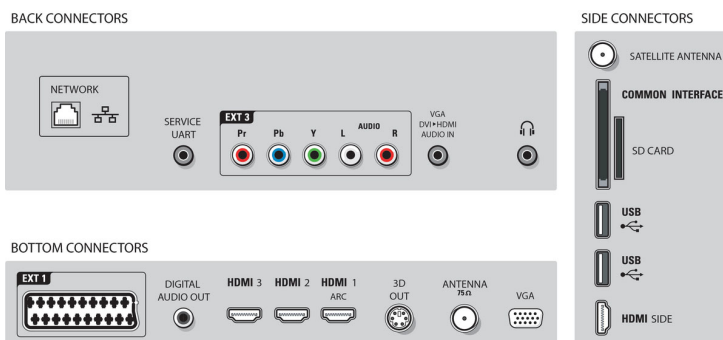

Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-26

Έκδοση: 9.11.9

12 NC: 8670 000 59606
EAN: 87 12581 52305 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η τεχνολογία Clear LCD 400Hz εμφανίζει 400 καρέ ανά δευτερόλεπτο συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία 200Hz με άσρωση οπίσθιου φωτισμού με κύκλο λειτουργίας 50%.

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/smartenv για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροκό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Wi-Fi Media connect: Η αναπαραγωγή βίντεο μπορεί να επηρεαστεί από την ταχύτητα του υπολογιστή σας και το εύρος ζώνης του Wi-Fi. Για τις ελάχιστες και συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στο www.philips.com/wifimediaconnect. Εμφανίζει περιεχόμενα με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Ενδέχεται να σημειωθούν μικρές διαφορές στην εικόνα και τον ήχο.

* Η τρισεπίστολη τηλεόραση προϋποθέτει PTA03 (Ενεργά πολωτικά γυαλιά, συσκευή-πηγή συμβατή με την τεχνολογία 3D και πηγαίο υλικό 3D).

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.