


Philips DesignLine
Svært slank Smart LED-TV

140 cm (55")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PDL8908S

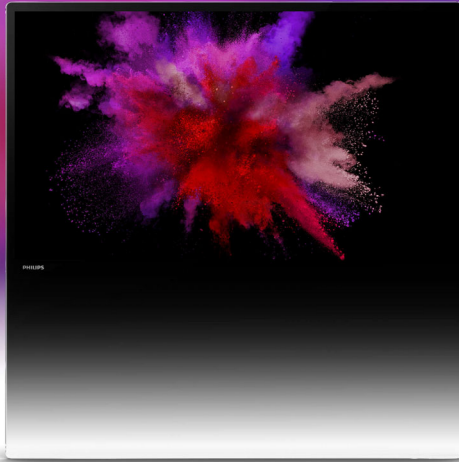

Helt klart annerledes

Mer enn TV – nyskapende kunst

Den revolusjonerende, flytende glassdesignen til Philips DesignLine lar seg vanskelig beskrive. Eller ..? Vi kommer på ord som "iøynefallende", "innovativ" og "førsteklasses ytelse". Og "forbløffende" ...

En verden av Internett-innhold lett tilgjengelig

- Med integrert Wi-Fi kommer du enkelt online slik at du når hele verden
- Smart TV – en verden full av onlineunderholdning

Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen

- Tastaturfjernkontroll med peker – mer kontroll enn noensinne
- MyRemote-app – styr TVen med telefonen eller nettbrettet
- Wi-Fi Miracast™ – vis enhetsinnholdet ditt på TVen

TV med revolusjonerende design – vakker både av og på

- Revolusjonerende flytende glassdesign – tilfør interiøret noe ekstra
- DesignLine Smart Mount – alt du trenger for å montere TVen
- Kabelhylsen samler TV-kablene i én bunt

Motoren med den ypperste ytelsen

- Tresidig Ambilight XL gir en mer intens seeropplevelse
- Perfect Pixel HD – vår prisvinnende motor for bildekvalitet
- 1400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

PHILIPS

Høydepunkter

Plate av glass

Det nyskapende glasspanelet omdefinierer hvordan du ser på TV, og hvordan TVen ser ut. Den gradvise skjermgrafikken flyter over glassflaten og går fra mørkt til lyst – noe som fremhever TVens flytende effekt. Len den mot en vegg i en loftsleilighet, plasser den blant antikviteter i et gårdshus, eller heng den sammen med moderne kunst i et galleri – den passer inn hvor som helst.

Monteringsløsning

Uansett om du velger at TVen skal lenes, henge eller stå, er det én monteringsløsning som dekker behovet. For interiør med harde gulv har vi laget en kantbeskytter for å beskytte glasspanelet mot gulvet. Er du ikke flink til praktiske ting? Philips' geniale Simply Straight-veggmonteringsløsning betyr at du ikke trenger å bekymre deg over nøyaktige målinger når du henger opp TVen – den finner intuitivt riktig nivå hver gang.

Kabelhylse

Kabelhylsen sørger for at alle kablene kan samles i én ryddig bunt. Den kompakte kabelhylsen er utformet for å være ute av syne bak TVen for å begrense det visuelle rotet.

Tresidig Ambilight XL



Denne patenterte Philips-teknologien gjør at skjermen oppleves som mye bredere – og gjør seeropplevelsen mer engasjerende – ved at det sendes en ekstra bred glød fra tre sider av TV-skjermen til veggene rundt. Fargen tilpasses automatisk til TV-bildet. Takket være en funksjon som tilpasser seg veggen, passer fargen på lyset nøyaktig sammen med TV-bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Du kan justere opplevelsen etter din egen smak ved å bruke ulike innstillinger.

Perfect Pixel HD

TVen er utformet for å vise våre mest avanserte flimmerfrie bilder med førsteklasses skarphet og klarhet. Hver piksel i bildet er forbedret for å passe bedre til pikslene rundt. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, førsteklasses kontrast og jevne, naturlige bevegelser.

1400 Hz Perfect Motion Rate



For at bildet skal se presist, mykt og naturlig ut, har Philips utviklet PMR – vår standard for å måle skarpheten i levende bilder. PMR er det kombinerte resultatet av vår unike videobehandling, antall bilder per sekund og oppdateringsfrekvensen for hvert bilde, perfektionerte blendingsmuligheter og baklysteknologi. Et høyere PMR-tall angir høyere kontrast og klarere gjengivelse av bevegelse – noe som betyr et uovertruffent bilde for deg.

Integrert Wi-Fi



Med integrert Wi-Fi på Philips Smart TV er det raskt og enkelt å koble til hjemmenettverket,

og du får tilgang til en verden full av innhold eller kan dele trådløst hjemme.

Internett-apper for Smart TV



Bryt grensene til en tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer, spill og annet, direkte til TVen fra videoutikker på Internett. Se på TV-programmer fra favorittkanalene dine og kos deg med et rikholdig utvalg av online-apper med Smart TV. Hold kontakt med familie og venner med Skype™ eller sosiale nettverk. Eller ... bare surf på nettet!

Peker med tastaturfjernkontroll



Vår fjernkontroll er komplett og har alle de vanlige funksjonene som piltaster, volumkontroll og hurtigtaster. Og hvis du vil ha noe ekstra, kan du klikke på og holde OK-tasten for enkel navigering. Pekeren fungerer som en mus, som lar deg peke, klikke og bla enkelt på skjermen. Snu fjernkontrollen, så har du et fullstendig tastatur, slik at du enkelt kan skrive inn tekst. Og det beste er at vår intelligente fjernkontroll har gyroskopiske sensorer, slik at den registrerer hvilken side som er opp. Dette betyr at du kan skrive på tastaturet uten at du utilsiktet bytter kanaler.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus
- Ambilight-versjon: Tresidig XL

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 140 cm
- Skjerm: LED Full HD

- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, Spilling på full skjerm for to spillere*, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, Lokal kontrast, Perfect 3D Natural Motion, Super Resolution
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1

Støttet skjermopløsning


- Dataskjermopløsninger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring


- Digital-TV: Støtter Astra HD+, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2

Connections

Side

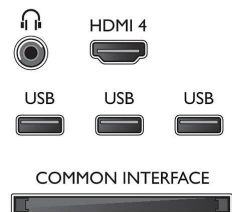

Rear

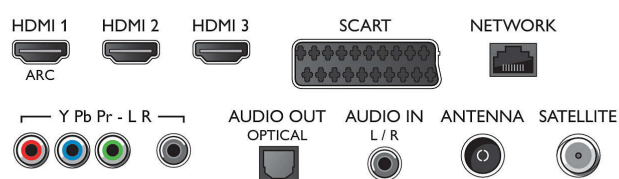

Spesifikasjoner

- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktiv TV: HbbTV*
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Smart TV-apper*: Reprise-TV, Netflix*, Internett-apper, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, YouTube
- Sosial TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Brukersamhandling

- Trådløs samhandling: SimplyShare, MultiRoom-klient og -server*, Smart-fjernkontroll med tekstmulighet, Fjernkontroll med peker*, Wi-Fi Miracast-sertifisert*
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhertilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- My Remote-app*: Kontroll, MyRemote-opptak, Simply Share, TV-guide, Wi-fi Smart Screen

CPU

- Prosessortype: Dobbel kjerne

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Lydfunksjoner: 3D wOOx, HD Stereo

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: Integrert Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,1 W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 90 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,1
- Årlig energiforbruk: 125 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x Active 3D-briller, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Nettledning, DC-strømadapter, Komponentkabeladapter, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: 3D-briller PTA518, 3D-briller PTA508, Philips TV-kamera PTA317
- Inkludert veggmonteringsløsninger: veggmontering, mal for boring, 2 x plugg, 2 x skruer

Mål

- Bredde, apparat: 1241 millimeter
- Høyde, apparat: 1191 millimeter
- Dybde, apparat: 41,4 millimeter
- Produktvekt: 42 kg
- Eskebredde: 1377 millimeter
- Eskehøyde: 1428 millimeter
- Eskedybde: 398 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 56,9 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm
- Tilbakeleningsvinkel: 0° til 10°



Utgivelsesdato
2023-10-18

Versjon: 8.1.8

EAN: 87 12581 68239 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * MyRemote-appen og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til etter smarthetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du besøke: www.philips.com/TV.
- * Kompatibiliteten avhenger av WiFi MiraCast-sertifisering for Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
- * For Smart-TV-apper kan du besøke www.philips.com/TV for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
- * USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- * Philips TV-kamera (PTA317) selges separat.
- * Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- * TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * Påkrevd programvareoppdatering for HbbTV, Multiroom-klient og server, Netflix og programmet MyRemote.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.