


Philips 9000 series  
4K UHD LED Android-TV  
med firesidig Ambilight

126 cm (50") Ambilight-TV

De viktigste HDR-formater  
støttes  
P5 Perfect Picture Engine  
Android-TV / AI-talekontroll

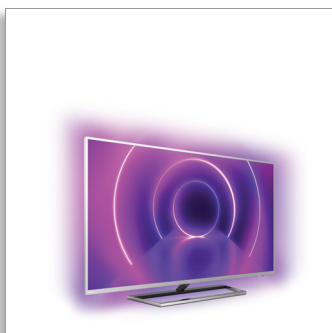

50PUS9005

## Bli oppslukt

### 4K UHD LED Android-TV med Ambilight

Alt du trenger til en filmkveld, sport eller en gamingøkt med vennene dine. Overlegent bilde. Flott lyd. Talekontroll. Ambilight omslutter TV-en for å få en visningsopplevelse som er så oppslukende at det er umulig å se på uten den.

#### Slank TV. Vakkert lys.

- Phillips 4K UHD-TV. Levende HDR-bilde.
- Ambilight. Bli oppslukt.
- Sølvfarget metallramme. Dreiestativ i mørk krom.

#### Jevn bevegelse. Ekte farge. Utrolig dybde

- Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.
- Dolby Vision og Dolby Atmos. Cinematic bilde og lyd.
- Velbalansert lyd. Klar og tydelig dialog. Kraftige effekter.
- Støtter HDR10+. Se mer av det regissøren har sett for seg.

#### Android TV-innhold etter ønske

- Android-TV. Sempelthen smart.
- Talekontroll. Innebygd Google Assistant. Fungerer med Alexa.
- DTS Play-Fi. Lyd i flere rom.

# PHILIPS

## 4K UHD LED Android-TV

126 cm (50") Ambilight-TV De viktigste HDR-formater støttes, P5 Perfect Picture Engine, Android-TV / AI-talekontroll


# Høydepunkter

### Firesidig Ambilight




Philips Ambilight gir rommet en spesiell atmosfære. Intelligente LED-lamper rundt hver kant av TV-en skaper stemning ved å projisere fargene fra skjermen på veggene i sanntid. Få en altopplukende seeropplevelse som du ikke finner andre steder.

### Dolby Vision og Dolby Atmos

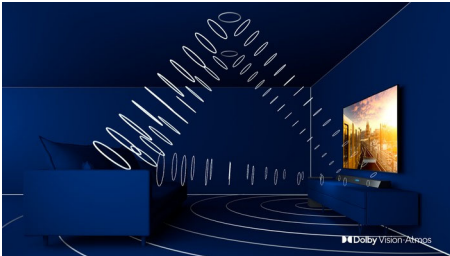

Støtte for Dolbys førsteklasses lyd og videoformater betyr at HDR-innholdet du ser på, ser ut og høres utrolig virkelig. Enten det er den nyeste strømmeserien eller en Blu-ray-pakke, vil du kunne glede deg over kontrast, lysstyrke og farger som gjenspeiler regissørens opprinnelige intensjoner. Og høre romlig lyd med klarhet, detaljer og dybde.


### Android-TV.

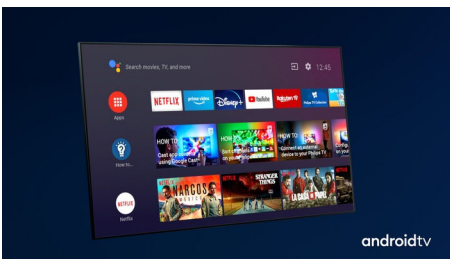

Gjør Philips Android-TV-en til din egen. Hvis det er Amazon og YouTube det går i denne


uken, og Rakuten TV og Netflix neste uke, er det null problem. Et klart og intuitivt grensesnitt gir deg muligheten til å fokusere på innholdet du liker best. Du kan enkelt fortsette å se den nyeste serien der du slapp, eller utforske de nye filmutgivelsene.

### P5 Perfect Picture Engine

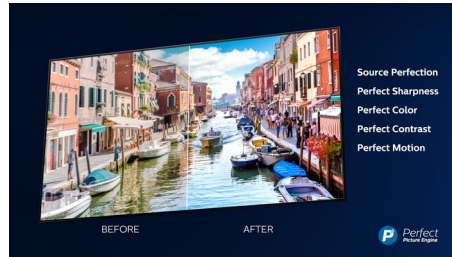

Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som filmene du liker å se på. Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens hudfargene ser naturlige ut. Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Bevegelsen er helt jevn.


### 4K UHD HDR

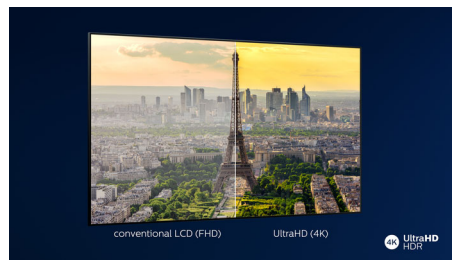

Philips 4K UHD-TV er kompatibel med alle større HDR-formater, inkludert HDR10+ og Dolby Vision. Enten det er en serie du bare må se eller det nyeste videospillet, så vil skyggene være dypere, blanke overflater vil skinne mer og farger vil være mer naturtro.


50PUS9005/12

### Taleassistent

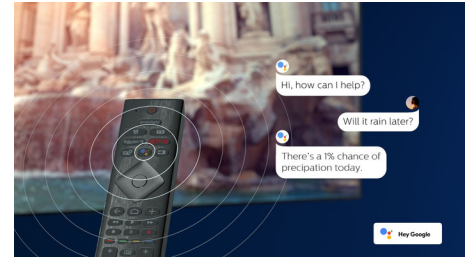

Styr Philips Android TV-en med stemmen din. Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til TV-en. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn termostaten på filmkvelden. Uten å forlate sofaen. Dagene med å lete etter fjernkontrollen til TV-en er over. Nå kan du bruke stemmen din til å styre Philips Smart TV-en via Alexa-aktiverte enheter, for eksempel Amazon Echo. Slå på TV-en, bytt kanal, bytt til spillkonsollen og mer med Alexa.

### Støtter HDR10+

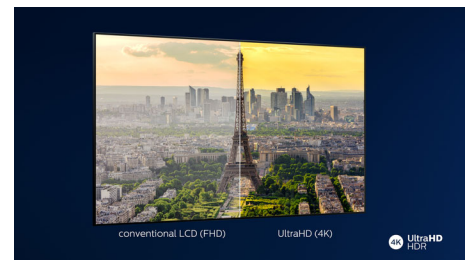

Philips-TV-en din er klar til å få mest mulig ut av HDR10+-videoformatet. Nivåer for kontrast, farge og lysstyrke justeres fra bilde til bilde. Enten det er en favorittserie eller den nye storfilmen, blir skyggene dypere, reflektert lys blir sterkere og farger blir mer naturtro.



## 4K UHD LED Android-TV

126 cm (50") Ambilight-TV De viktigste HDR-formater støttes, P5 Perfect Picture Engine, Android-TV / AI-talekontroll

# Spesifikasjoner

### Ambilight

- Ambilight-versjon: Firesidig
- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus, AmbiWakeUp, AmbiSleep

### Bilde/skjerm

- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Diagonal skjermstørrelse: 50 tommer / 126 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Sideforhold: 16:9
- Pikselmotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildeforbedring: Ultra Resolution, HDR10+, Dolby Vision, 2200 PPI

### Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger på alle HDMI: Støtter HDR – HDR10/ HLG, opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinnnganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, HDR-kompatibel, HDR10/ HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ / Dolby Vision

### Android-TV

- Operativsystem: Android TV™
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play\*, Musikk fra Google Play\*, Google-søk, YouTube, Netflix, Amazon Instant Video, BBC iPlayer
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB\*

### Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stoppes menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut, Bredskjerm
- Fjernkontroll: med tale
- Taleassistent\*: Innebygd Google Assistant, Fjernkontroll med mikrofon., Fungerer med Alexa

### Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

### Tuner/mottak/overføring

- Støtter HEVC
- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- Videoavspilling: PAL, SECAM
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext

### Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløse tilkoblinger: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
- Andre tilkoblinger: Satellitt-kontakt, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- HDCP 2.3: Ja på alle HDMI

### Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-bilde, HEIF

### Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio), Øko-modus

### EU-energikort

- EPREL-registreringsnumre: 355204
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 50
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 126
- SDR-energiklasse: G
- Strømkrav i på-modus for SDR: 87 Kwh/1000 t
- HDR-energiklasse: G
- Strømkrav i på-modus for HDR: 170 Kwh/1000 t
- Nettverkstilkoblet standbymodus: <2,0 W

50PUS9005/12

- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Panelteknologi som brukes: LED LCD

### Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Dolby Atmos, Tydelig tale, A.I.-lyd, 5-bånds equalizer, Automatisk volumutjevning, Bassforbedring, Nattnodus
- Høyttalerkonfigurasjon: 2 x 10 W fulltonehøyttaler

### Mål

- Eskemål (B x H x D): 1240,0 x 791,0 x 180,0 millimeter
- Mål på apparat (B x H x D): 1119,8 x 658,8 x 125,2 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1119,8 x 720,2 x 253,6 millimeter
- Stativmål (B x H x D): 750,0 x 61,4 x 253,6 millimeter
- Produktvekt: 13,9 kg
- Produktvekt (+stativ): 16,9 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 20,3 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 300 x 200 mm

### Utforming

- TV-farge: Metallramme i lys sølv
- Stativutforming: Åpent rammetstativ i mørk krom


### Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Bordstativ
- Inkludert batterier: 2 x AAA-batterier




## Connections

### Side

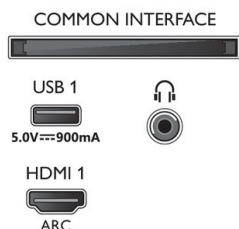

### Bottom

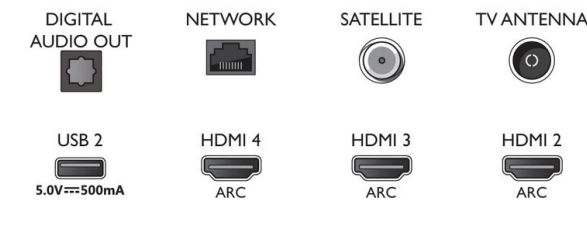

Utgivelsesdato  
2021-10-07

Versjon: 7.0.2

12 NC: 8670 001 68306  
EAN: 87 18863 02483 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- \* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
- \* Minnestørrelse (flash): 16 GB. Minnestørrelsen som faktisk er tilgjengelig, kan variere (avhengig av f.eks. forhånds-)installerte apper, installert operativsystem osv.).
- \* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- \* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/smarts](http://www.philips.com/smarts).
- \* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- \* Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
- \* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.