



Philips OLED  
4K UHD OLED Android  
TV

P5 AI perfect görüntü motoru  
Dolby Atmos ses kalitesi  
4 taraflı Ambilight TV  
164 cm (65 inç) Android TV



65OLED876

## Benzersiz deneyim. Eksiksiz güzellik.

### 4K UHD OLED Android TV

Bu mükemmel OLED TV'nin sunduğu inanılmaz gerçeklikteki görüntü, 4 taraflı Ambilight'ın büyüleyiciliğiyle birleşerek sinemayı aratmayan heyecan verici bir deneyim sunuyor. Bir şeyler izlerken veya oyun oynarken ekrandaki hareketin ekrandan fırlayıp odanıza taşındığını hissedeceksiniz.

#### Büyüleyici tasarım.

- Son derece gerçekçi. Philips OLED TV.
- Her yönden gerçekçi görüntü. 4 taraflı Ambilight.
- Standdan uzaktan kumandaya kadar üstün tasarım.

#### Akıcı görüntüler. Gerçekçi renkler. Muhteşem derinlik.

- İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.
- Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos
- Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.
- Oyun için harika. Tüm konsollarda ultra düşük gecikme süresi

#### İçeriğin kontrolü sizde.

- Son derece akıllı. Android TV.
- Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.
- Çoklu oda ses sistemi. DTS Play-Fi

# PHILIPS


4K UHD OLED Android TV

P5 AI perfect görüntü motoru Dolby Atmos ses kalitesi, 4 taraflı Ambilight TV, 164 cm (65 inç) Android TV

65OLED876/12

## Özellikler

### 4 taraflı Ambilight

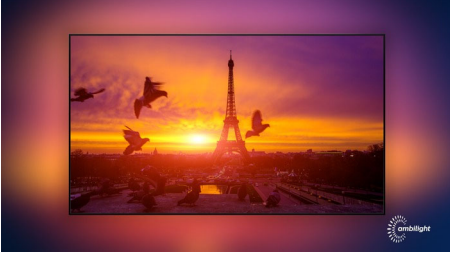

Philips 4 taraflı Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

### Yapay Zeka özellikli P5 motor


Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

### Philips OLED TV



Philips OLED TV ile daha geniş bir izleme açısı ve benzersiz gerçekçilikte görüntü elde edersiniz. Siyahlar daha derindir. Renkler gerçeğe daha yakındır. Gölgelelerdeki ve vurgulardaki ayrıntılar hassas bir şekilde yeniden üretilir. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Her sahnenin tüm gücünü hissedersiniz.

### Dolby Vision + Dolby Atmos

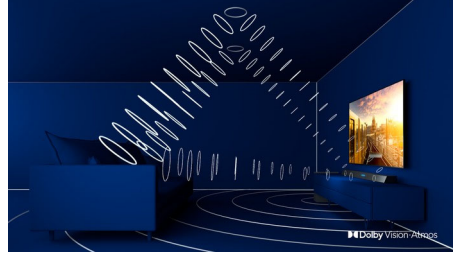

Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

### Birinci sınıf malzeme



Her ayrıntısıyla kaliteli bir görünüm ve tasarım sunan bu TV ultra ince metal çerçeveye, koyu krom rengi metal T çubuklu standa ve tutması da kullanması kadar keyifli olan, arkadan aydınlatmalı tuşları bulunan yumuşak, dokulu deri arkalı uzaktan kumandaya sahiptir.

### Son derece akıllı. Android TV




Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

### HDMI 2.1 VRR ve düşük gecikme süresi




Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR ve FreeSync desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.

### DTS Play-Fi ile uyumlu

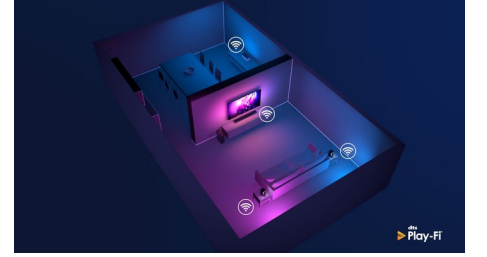

Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.

### Yapay zeka ile sesli kontrol

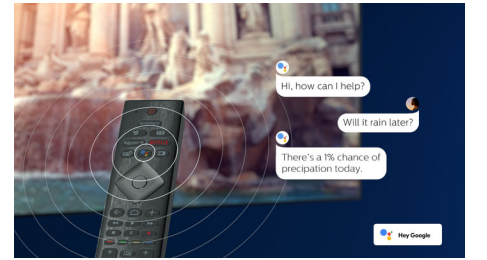

Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.



4K UHD OLED Android TV  
P5 AI perfect görüntü motoru Dolby Atmos ses kalitesi, 4 taraflı Ambilight TV, 164 cm (65 inç) Android TV

65OLED876/12

# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 4 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Dahili Ambilight+Hue, Ambilight Müzik, Oyun Modu, Duvar rengine uyarlanma, Dinlenme modu, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips Kabloz Ev Hoparlörü

## Görüntü/Ekran

- Ekran: 4K Ultra HD OLED
- Diagonal ekran boyutu: 65 inç / 164 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- En-boy oranı: 16:9
- Pixel motoru: P5 AI Perfect Görüntü Motoru
- Görüntü geliştirme: Ultra Çözünürlük, Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, Yapay Zeka Destekli Görüntü Kalitesi modu, CalMAN Ready, ISF Renk Yönetimi, Micro Dimming Perfect

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri: HDR destekli, HDR10+/HLG, HDR destekli, HDR10/HLG, 120 Hz'de 4K UHD 3840 x 2160'a kadar
- Tüm HDMI'larda video girişleri: HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision, 120 Hz'de 4K UHD 3840 x 2160'a kadar

## Android TV

- İş: Android TV™ 10 (Q)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Arama, YouTube, Amazon instant video, BBC iplayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness Uygulaması, Spotify
- Bellek boyutu(Flash): 16GB\*

## İşleme

- İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

## Tuner/Alım/İletim

- HEVC desteği
- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S2
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- Video Oynatma: PAL, SECAM
- TV Program rehberi\*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- USB sayısı: 3
- Kabloz bağlantılar: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.0
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ethernet-LAN RJ-45, Kulaklık çıkışı, Uydu Konektörü, Servis konektörü
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda
- HDMI ARC: Tüm bağlantı noktaları bulunur

- HDMI eARC: HDMI2'de bulunur
- HDMI VRR: FreeSync Premium Pro, Evet, tüm HDMI bağlantı noktalarında

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Altyazı Formatları Desteği: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fotoğraf, HEIF

## AB Enerji kartı

- EPREL kayıt numaraları: 694144
- Çapraz ekran boyutu (inç): 65
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 164
- SDR için enerji sınıfı: F
- SDR için açık mod güç talebi: 148 Kwh/1000 sa
- HDR için enerji sınıfı: G
- HDR için açık mod güç talebi: 99 Kwh/1000 sa
- Ağa bağlı bekleme modu: <2,0 W
- Kapalı mod güç tüketimi: geçersiz
- Kullanılan panel teknolojisi: OLED

## Ses

- Ses Çıkış gücü: 50 Watt (RMS), 2.1 Kanal
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Hoparlör yapılandırması: 10 Wx2 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer
- Ses Geliştirme: A.I. Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekokalzır, DTS Play-Fi, Mimi Ses Kişiselleştirme

## Boyutlar

- VESA duvara monte edilmeye uygun: 300 x 300 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1660,0 x 995,0 x 170,0 mm
- Ürün ağırlığı: 24,3 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 28,1 kg
- Set boyutları (G x Y x D): 1448,7 x 829,5 x 68,0 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1448,7 x 896,9 x 291,8 mm
- Sehpa boyutları (G x Y x D): 800,0 x 70,0 x 291,8 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 28,6 kg

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda, Masa üstü stand
- Piller dahil: 2 x AAA Pil

## Tasarım

- TV'nin renkleri: Fırçalanmış metal gri çerçeveler
- Stand tasarımı: Metal koyu krom parçalı stand

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için), Ekonomik mod


## Smart TV Özellikleri

- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kaydı\*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Ağ kurulum Sihirbazı, Ayarlar yardımcısı Sihirbazı, Cihaz bağlantı Sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme Sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Temel - Ekran Doldurma, Ekranı sığdırma, Gelişmiş - Kaydırma, Yakınlaştırma, uzatma, Geniş ekran
- Uzaktan Kumanda: Sesli, Tuş ışıklı, Muirhead derili
- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare
- Sesli asistan\*: Dahili Google Asistan, Mikrofon ile uzaktan kumanda., Alexa ile çalışır



## Connections

### Side

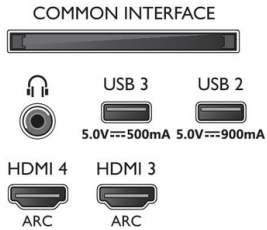

### Bottom



Yayın tarihi 2022-05-04

Sürüm: 3.0.1

12 NC: 8670 001 78236  
EAN: 87 18863 03097 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* Bellek boyutu (Flash) : 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)

\* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

\* Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

\* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

\* Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

\* Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

\* Disney+ aboneliği gereklidir. <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşların koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

\* Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

\* Netflix aboneliği gereklidir ve <https://www.netflix.com> adresinde belirtilen koşullara tabidir

\* Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

\* Bulut Oyun kelimeli oyun sağlayıcılarına bağlıdır.