

Philips
TV profesionales

Signature de 119 cm (65")
con tecnología Android™
4K Ultra HD

65HFL7011T



Innovación puntera

con Android™ y Ambilight

Sorprende a tus invitados con un televisor profesional más rápido, más atractivo y más inteligente. Déjalos encantados con Ambilight, acelera la interacción con Android™ y disfruta de lo último en conectividad y funciones de gestión a distancia.

Increíble y sin límites. Con tecnología Android

- Aplicaciones avanzadas con muchos servicios especializados para hoteles
- AppControl para agregar, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo

Tomá el control con CMND

- CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo
- CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor
- 4K UltraHD: una experiencia de visualización sorprendente y vibrante te espera
- Ambilight: una experiencia de visualización sorprendente y envolvente
- Android: una experiencia televisiva más rápida, integral y divertida

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- Wi-Fi y Bluetooth para control e interacción inalámbricos

PHILIPS

Destacados

4K UltraHD

Una experiencia de visualización ultraclara y sorprendente te espera con la tecnología 4K Ultra HD. Con un increíble nivel de claridad, colores vibrantes y cuatro veces la resolución de los televisores Full HD, se trata de una auténtica ventana a un nuevo mundo.

Ambilight en 3 lados

Esta tecnología patentada de Philips hace que la pantalla parezca más grande y la experiencia visual más envolvente mediante la proyección de una suave luz ambiental desde los laterales de la pantalla del televisor sobre la pared que lo rodea. El color se adapta automáticamente a la imagen del televisor. Gracias a la función de adaptación a la pared, el color de la luz se alinea perfectamente con el de la imagen del televisor, independientemente del color de la pared. Personaliza la experiencia de Ambilight adaptando los ajustes a tus preferencias.

Android

Con Android en tu TV profesional disfrutarás de una interfaz más rápida, integral y sencilla para los huéspedes. Controla todo tipo de servicios de hostelería, aplicaciones y mucho más. Hay un menú por el que podrás desplazarte con facilidad gracias a los enlaces directos a tus aplicaciones favoritas.

AppControl

AppControl garantiza que los televisores cuenten con las aplicaciones que desees. Con capacidad para añadir, eliminar y ordenar las aplicaciones, además de configurarlas para habitaciones específicas, ofrece una experiencia realmente personalizada a los huéspedes que podés controlar desde una ubicación centralizada, sin entrar en la habitación. Para ofrecer facilidad de uso y seguridad, podés cargar tu aplicación personalizada en nuestro servidor privado basado en la nube, con la seguridad de que solo vos podés acceder a ella.

Aplicaciones avanzadas

Las aplicaciones avanzadas se componen de una creciente biblioteca de aplicaciones. Con la tecnología Android, las aplicaciones se

ejecutan con mayor fluidez y rapidez, y son más avanzadas que nunca. Personalizadas para hostelería, la información de los huéspedes se elimina de forma segura después de su uso y se impide el acceso a contenido ilegal que puede dañar su negocio.

IPTV integrado

Ahorra costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que desees.

Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

Miracast y DirectShare




Nuestros televisores ofrecen a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en

la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.

Wi-Fi y Bluetooth


Wi-Fi y Bluetooth para control e interacción inalámbricos

CMND & Control



CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.

CMND & Create



CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 65 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 164 cm
- Pantalla: LED 4K Ultra HD
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160p
- Brillo: 400 cd/m²
- Mejora de la imagen: Pixel Precise UltraHD, Perfect Natural Motion, Perfect Motion Rate 800 Hz, Micro Dimming Pro
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)
- Pantalla Wide Color Gamut: Gama de colores NTSC del 85 %

Resolución de pantalla compatible

- Sintonizador: T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Otros:

- hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
- HDMI 1/2: Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
- HDMI 3/4: Hasta 3840 x 2160p a 30 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (hasta 2160p/60)
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL
- Televisor analógico: PAL
- Reproducción por IP: Multicast, Unicast

Android TV

- Sistema operativo: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Tamaño de la memoria (Flash): 16 GB*


Características:

- Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido
- Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

- Teletexto, HbbTV, Subtítulos
- Control local: Joystick

Aplicaciones de hostelería

- Modo de hotel: Bloqueo mediante mando a distancia, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido
- Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Temporizador: Temporizador, Despertador
- Control de encendido: Canal, Función, Formato de imagen, Volumen, Estilo de imagen
- Antirrobo: Protección antirrobo de la pila, Bloqueo Kensington
- Control de potencia: Encendido automático, Inicio rápido/ecológico, WoLAN, WoWLAN
- Aplicaciones: AppControl, Aplicaciones basadas en la nube, Aplicaciones de Android, Philips TV Remote

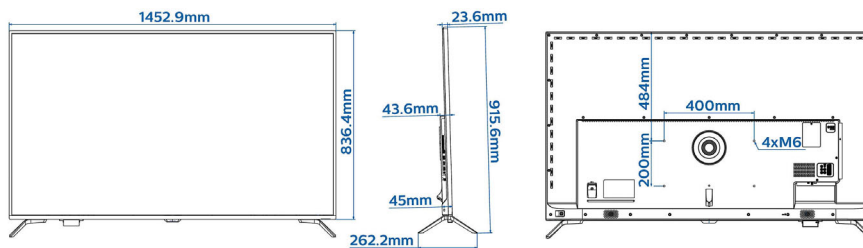

Especificaciones

App

- Su marca: SmartInfo, Logotipo de bienvenida, Panel personalizado (HTML), Sistema de IPTV, Aplicaciones personalizadas, Nombre del lugar (ID de GeoNames)
- Reloj: Reloj en modo de espera, Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad, Reloj en pantalla
- SmartInfo: Explorador HTML5, Plantillas interactivas
- Clonación y actualización de firmware: Clonación inicial al instante, Por USB/RF/IP
- CMND&Control: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Estado del televisor en tiempo real (IP), Gestión remota mediante IP/RF, CMND&Create, Gestión de televisores en grupo
- Control: Bloqueo de actualización automática de canal, Protocolo Serial Xpress, JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
- Servicios integrados: Pronóstico del tiempo de 5 días
- DRM interactivo: VSecure, Playready
- Smoothstreaming, Securemedia
- Generación de ingresos: MyChoice
- Idiomas: Control de idioma para los huéspedes
- Mando a distancia: Compatible con banda para el cable, Detección de pila baja, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
- Canales: Lista combinada, Listas temáticas

Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

- Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria, Compatible con sistema de llamada de enfermeras
- Cómodas funciones: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

Multimedia

- Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, VP9, Contenedores: AVI, MKV
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT, ASS
- Formatos de imagen compatibles: JPG

Audio

- Potencia de salida de sonido: 30 W
- Altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios
- Altavoces: 2,1, Activación trasera
- Funciones de sonido: El mejor sonido DTS, Calidad de estudio DTS, AVL, Sonido envolvente increíble, Graves dinámicos, Dolby MS10

Potencia

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo en modo de espera: $0,4\text{ W}$
- Clase de etiqueta energética: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 126 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco
- Consumo de energía anual: 184 kWh

Accesorios

- Incluida: Soporte con bordes, 2 pilas AAA, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Cable de alimentación, Control remoto 22AV1505B/12
- Opcional: Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12, Control remoto de configuración 22AV9573A, Control remoto Bluetooth 22AV1507A/12

Conectividad inalámbrica

- LAN inalámbrica: 802.11 CA
- Bluetooth: 4.0, Compatible con mando HID, Multicanal, Audio inalámbrico (auriculares)
- Wi-FiDirect: DirectShare, Miracast

Conectividad en la parte inferior

- HDMI1: HDMI 2.0
- Antena: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0
- Salida de audio digital: Óptico
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Conectividad lateral

- USB2: USB 2.0
- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 3.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Salida de auriculares: Miniconector

Conectividad posterior

- Euroconector: RGB, CVBS
- Altavoz para baño: Miniconector
- Componente: YPbPr + cinch I/D
- Entrada de audio DVI: Miniconector
- Alimentación externa: 12 V/15 W, Miniconector
- Control externo: RJ-48

Mejoras de conectividad

- RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema
- LAN: Encendido en LAN
- HDMI: ARC (todos los puertos), DVI (todos los puertos), MHL 2.0 (HDMI4)

Diseño

- Color: Gris oscuro
- Características: Bisel de aluminio, Ambilight en 3 lados, Marca denominativa iluminada

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1453 mm
- Altura del dispositivo: 837 mm
- Profundidad del dispositivo: 24/45/66 mm
- Peso del producto: 28,05 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1453 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 916 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 262 mm
- Peso del producto (+ soporte): 28,85 kg
- Compatible con el montaje en pared: M6, 400 x 200 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.1.1

EAN: 87 18863 00897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.

* Philips no garantiza la disponibilidad o continuidad del correcto funcionamiento de las aplicaciones.

* La memoria disponible real puede ser inferior debido a la configuración predeterminada del dispositivo

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.