



Philips 5300 series
Ультратонкий
світлодіодний телевізор
Full HD

108 см (43 дюйми)

Світлодіодний телевізор Full
HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



43PFS5301

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

із технологією Pixel Plus HD

Philips серії 5300 із Smart TV переносить Ваші улюблені програми і вміст на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це всього кількома натисненнями.

Зручний перегляд телевізора

- Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення
- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Майстерна легкість

- Надзвичайно вузька рамка дозволяє побачити більше зображення
- Центральна підставка з деталями зі справжнього металу та хрому

З'єднайтеся із більшим світом за допомогою Smart TV

- Smart TV: цілий новий світ для дослідження

Завжди чіткі, яскраві зображення

- Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю
- Технологія Micro Dimming оптимізує контрастність зображення на телевізорі
- Picture Performance Index покращує кожен елемент перегляду
- Pixel Plus HD для прекрасних зображень, які Вам сподобаються
- Новий інтегрований стандарт HEVC для високої якості FHD


PHILIPS

Основні особливості

Pixel Plus HD

Процесор Philips Pixel Plus HD оптимізує якість зображення для відтворення чітких зображень із чудовою контрастністю. Тож немає значення, контент якого джерела Ви переглядаєте – онлайн-поток чи диска – Ви будете вражені чіткішим зображенням із яскравішими білими і насиченими чорними відтінками.

Picture Performance Index

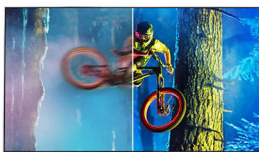

Picture Performance Index поєднує технологію відображення Philips та засоби розширеної обробки зображень для покращення складових сприйняття: чіткості, руху, контрастності та кольору. Незалежно від джерела Ви завжди насолоджуватиметеся надзвичайно чіткими зображеннями з неймовірними деталями та глибиною, найнасиченішими чорними, найчистішими білими і найяскравішими живими кольорами, а також природними, реалістичними відтінками кольору шкіри.

Micro Dimming



Завдяки нашому спеціальному програмному забезпеченню, яке аналізує зображення у 6400 різних ділянках і відповідно коригує його, Ви зможете насолоджуватися неймовірною контрастністю та якістю

зображення для справді реалістичного перегляду.

Світлодіодний телевізор Full HD

Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

Надзвичайно вузька рамка



Звичайні телевізори мають рамку, яка нагадує рамку картини навколо телевізора. Наша надзвичайно вузька рамка є сучасною і тонкою, завдяки чому можна насолоджуватися більшим зображенням.

Центральна підставка

Наші дизайнери поєднали надтонку шийку та вигнуту основу з матового і полірованого металу для створення новаторського дизайну, який доповнить будь-яке сучасне помешкання.

Smart TV



Відкрийте для себе більш інтелектуальний досвід, який виходить за рамки звичайного телевізора. Прокатні та потокові фільми,

відеоматеріали та ігри з магазинів відео онлайн. Дивіться пропущені програми улюблених каналів та насолоджуйтеся постійно зростаючим вибором онлайн-додатків за допомогою Smart TV.

Два входи HDMI з функцією EasyLink

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

USB (фотографії, музика, відео)



USB



Поділіться дозволенням. Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Підтримка HEVC для трансляції в якості FHD

Новий інтегрований стандарт HEVC дозволить насолоджуватися високою якістю трансляції з роздільністю FHD.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 4:3/16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 43 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 108 см
- Дисплей: Світлодіодний Full HD
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Яскравість: 280 кд/м²
- Покращення зображення: Pixel Plus HD
- Максимальний коефіцієнт яскравості: 65 %

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/Приймач/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Підтримка HEVC

Функції Smart TV

- Взаємодія з користувачем: SimplyShare
- Інтерактивне телебачення: HbbTV
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB*
- Застосунки SmartTV*: Мережеві відеоміагасини, Відкритий веббраузер, Соціальне ТБ, ТБ на вимогу, YouTube
- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Простота у користуванні: Універсальна розумна кнопка меню, Екранний посібник користувача
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
- Налаштування формату екрана: Основні – На весь екран, До розмірів екрана, Масштабувати, Розтягнути
- Додаток Philips TV Remote App*: Додатки, Канали, Керування, Зараз на ТБ, Телегид, Відео на вимогу

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI,

- MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WAV, WMA (від v2 до v9.2)
- Підтримувані формати субтитрів: .SMT, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, PNG

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 16 Вт
- Покращення звуку: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичне регулювання гучності, Регулювання низьких частот, Розумний звук

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Відтворення одним дотиком
- Кількість USB-роз'ємів: 2
- Бездротове з'єднання: Подвійний діапазон, Вбудований Wi-Fi 802.11n 2x2
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Цифровий аудіовихід (оптичний), Ethernet-LAN RJ-45, Супутниковий конектор, Вихід для навушників, Сервісний конектор

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,3 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A++
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 34 Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Екорежим, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: <0,3 Вт
- Річне споживання енергії: 50 кВт год
- Наявність свинцю: Так*
- Вміст ртуті: 0 мг

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Підставка на стіл, Шнур живлення, Короткий посібник, Буклет з


юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

Розміри

- Ширина телевізора: 968,18 мм
- Висота телевізора: 575,9 мм
- Глибина телевізора: 79,5 мм
- Вага виробу: 8,89 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 968,18 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 627,4 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 241 мм
- Вага виробу (+ підставка): 11,02 кг
- Ширина коробки: 1070 мм
- Висота коробки: 685 мм
- Глибина коробки: 160 мм
- Вага з упаковкою: 13,8 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 200 мм
- Ширина підставки телевізора: 307,08 мм

Connections

Side

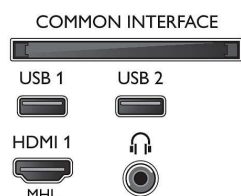

Rear



Дата випуску 2023-10-18

Версія: 14.6.1

EAN: 87 18863 01005 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com



* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.