

Philips 6000 series
Erittäin ohut 3D Smart
LED-TV, Ambilight XL 2
sivulla ja Pixel Precise HD

152 cm (60")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL6008S



Kaunis muotoilu ja älykkäät toiminnot

Erittäin ohut LED-TV ja Ambilight-tekniikka

Lisää uusi ulottuvuus TV:n katseluun – valitse Philips 6008 -sarjan 3D Smart LED TV. Ohuen muotoilun lisäksi voit nauttia kätevista ominaisuuksista, kuten Skype™, 3D-kuvantoisto ja kaksipuolinen Ambilight.

Rajattomasti verkkosisältöä ulottuvillasi

- Skype™ ääni- ja videopuheluja varten
- Wi-Fi-yhteydellä verkkopalvelut helposti käyttöön
- Smart TV – astu verkkovihteen maailmaan

Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- Kaukosäätimen näppäimistöllä tekstinsyöttö on nopeaa ja vaivatonta
- MyRemote-sovellus – ohjaa televisiota puhelimella tai tablet-laitteella
- Wi-Fi Miracast™ – jaa sisältöjä laitteistasi televisioon
- Jaa kuvia, musiikkia ja elokuvia helposti DLNA-yhteydellä

Entistä monipuolisempi viihde-elämys

- Ambilight XL kahdella sivulla tehostaa katselukokemusta
- Pixel Precise HD - entistä terävämmät yksityiskohdat



PHILIPS

Kohokohdat

Skype™ TV-videopuhelut*

Tuo puheluihin uusi ulottuvuus ja jaa kokemuksia läheistesi kanssa heidän sijainnistaan riippumatta. Television Skype™ avulla voit soittaa ääni- ja näköpuheluita olohuoneestasi. Hanki Philipsin TV-kamera (PTA317) ja liitä se televisioon – ja voit nauttia laadukkaasta videosta ja äänestä kotisohvalla.

Integroitu Wi-Fi

Integroidun Wi-Fi-yhteyden ansiosta Philips Smart TV voidaan yhdistää nopeasti ja helposti kotiverkkoon – saat käyttöösi runsaasti verkkosisältöjä ja voit jakaa sisältöjä langattomasti.

Smart TV:n verkkosovellukset

Unohda perinteinen TV:n katselu. Vuokraa ja suoratoista elokuvia, videoita ja pelejä suoraan televisioon verkon videokaupoista. Katso Catch-up TV:tä lempitelevisiokanaviltasi ja nauti runsaista verkkosovelluksista Smart TV:n avulla. Pidä yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin Skype™-puheluiden tai yhteisöpalvelujen avulla. Voit myös selata internetiä.

Kaukosäädin ja näppäimistö

Intuitiivisessa kaukosäätimessä on tavallisten toimintojen – kuten nuolipainikkeiden, äänenvoimakkuuden säädön ja pikavalintanäppäimien – lisäksi käyttöä helpottavia lisätoimintoja. Kaukosäätimen kääntöpuolella on täysi näppäimistö tekstinsyöttöä varten. Älykkään kaukosäätimen gyroskooppiset tunnistimet varmistavat, ettet kirjoittaessa vahingossa vaihda kanavaa.

Wi-Fi Miracast™*

Katsele mitä haluat, missä haluat ja milloin haluat. Toista laitteidesi sisältö TV-ruudulla. Jaa valokuvia älypuhelimesta, kannettavasta

tietokoneesta ja muista laitteista. Yhteydet on helppo ottaa käyttöön ja tekniikka toimii useissa laitteissa.

SimplyShare TV

Nyt voit jakaa älypuhelimestasi, tablet-laitteesta tai tietokoneesta kuvia, musiikkia, videoita ja elokuvia DLNA:n kautta TV-ruutuun.

MyRemote*

Ohjaa televisiota ja tallenna TV-ohjelmia ollessasi liikkeellä ilman kaukosäädintä tällä helpokäyttöisellä sovelluksella. Tee tablet-laitteesta tai älypuhelimesta yleiskaukosäädin, jossa on perustoimintojen lisäksi mm. tekstinsyöttötoiminto. SimplyShare siirtää sisältöjä suoraan TV-laitteeseen. Voit lähettää digitaalisia TV-ohjelmia laitteisiisi Wi-Fi Smart Screenin avulla. MyRemote-tallennuksen ansiosta ei yksikään suosikkiohjelmasi jää katsomatta. Valitse tallennettavat ohjelmat helpokäyttöisistä ohjelmaoppaasta ja katso ne myöhemmin.

Kaksipuolinen Ambilight XL

Tämä patentoitu Philipsin tekniikka tekee tv-ruudusta leveämmän – ja katselukokemuksesta elävämmän – heijastamalla pehmeää taustavaloa seinälle TV-ruudun kummaltakin sivulta. Tekniikka säätää taustavalon värin automaattisesti TV-kuvan ja seinän värin mukaan. Laitteen asetuksilla voit mukauttaa katselukokemuksen mieltymystesi mukaiseksi.

Pixel Precise HD

Palkittuun Pixel Plus -tekniikkaan perustuva kuvankäsittely nostaa HD-kuvanlaadun uudelle tasolle 4 biljoonalla värillä. Liikkeen ja yksityiskohtien terävyyttä parantava Super Resolution -tekniikka takaa parhaan

mahdollisen Full HD TV -kuvanlaadun kaikille sisällöille online-videoista korkealaatuisiin Blu-ray-elokuviin.



Smart TV

Smart TV tarjoaa verkkosovelluksia, vuokraelokuvia ja Catch-up TV -palvelun. Unohda perinteinen TV:n katselu. Vuokraa ja suoratoista elokuvia, videoita ja pelejä suoraan televisioon verkon videokaupoista. Katso Catch-up TV:tä lempitelevisiokanaviltasi ja nauti runsaista verkkosovelluksista Smart TV:n avulla. Pidä yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin Skype™-puheluiden tai yhteisöpalvelujen avulla. Voit myös selata internetiä.



Kaksi ydintä

Kahden ytimen ansiosta suoritin on huippunopea. Philips TV -laitteessa on kaksitytiminen suoritin ja intuitiivinen Smart TV -ominaisuus. Tehokas suoritin mahdollistaa useat samanaikaiset toiminnot, kuten videopuhelut, TV:n katselun ja chat-palvelun.



Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-versio: 2-puolinen XL
- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila

Kuva/näyttö

- Näyttö: LED, Full HD
- Ruudun halkaisija: 60 tuumaa / 152 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- 3D: 2 pelaajan koko näytön peli*, 3D-syvyyden säätö, 2D-3D-muunto, Easy 3D
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Dynaaminen näytön kontrastisuhte: 500 000:1
- Kuvanparannus: Pixel precise HD, Micro Dimming, 500 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Smart TV

- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV*
- SmartTV-sovellukset*: Catch-up TV, Netflix*, Verkko-sovellukset, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, YouTube
- Yhteisöpalvelut TV:ssä: Facebook, Skype, Twitter
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Älykäs vuorovaikutus

- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare, Älykäs kaukosäädin tekstinsyöttöön, Wi-Fi Miracast Certified*, MultiRoom-palvelin ja -asiakaslaitte*, Näytön PC-tulo
- My Remote App*: Ohjaus, MyRemote-tallennus, Simply Share, TV-opas, Wi-Fi Smart Screen
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Signaali-voimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

keskysyksikkö

- Suorittimen tyyppi: Dual-Core

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Puhdas basso, 3D wOOx

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 4
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 3
- Langattomat yhteydet: Integroitu Wi-Fi 11n
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Äänitulo v/o
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtöä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelesio: DVB-T/T2/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Energiatohokkuusluokka: A+

- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 95 W
- Vuosittainen energiankulutus: 132 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,1 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: < 0,1 W


Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1465 x 965 x 198 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1352 x 786 x 33,5 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 1352 x 857 x 280 mm
- Tuotteen paino: 25 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 27 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 400 x 400 mm
- Paino pakattuna: 35 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, SCART-sovitin, Komponenttikaaupelin sovitin, Takuuvihko, Passiiviset 3D-lasit, 4 kpl
- Lisätarvikkeet: Philips TV -kamera PTA317, 3D-lasit PTA417, 3D-lasit pelipakkaus PTA436

Connections

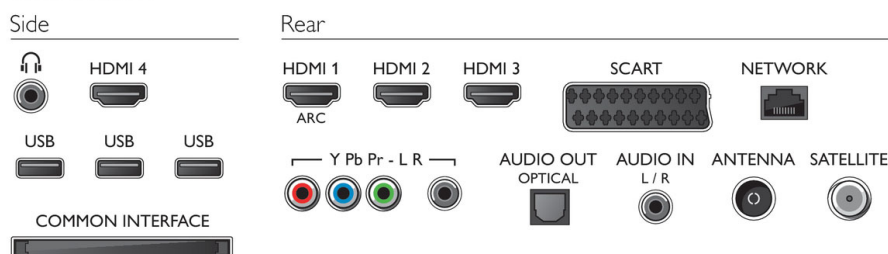

Julkaisupäivä 2019-06-25

Versio: 9.0.25

12 NC: 8670 000 96671
EAN: 87 12581 66370 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* MyRemote-sovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, maan/alueen, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TV.

* Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.

* Lisätietoja maakohtaisista Smart TV -palveluista on osoitteessa www.philips.com/TV

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksipitoisuus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saatetaan olla.

* Philips TV -kamera (PTA317) myydään erikseen.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestun FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* HbbTV-, Multiroom- (työasema ja palvelin), Netflix- ja myRemote-toiminnot edellyttävät ohjelmistopäivitystä.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Ohjelmaopas sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.