

Philips  
Ambilight Spectra 2 ve  
Pixel Precise HD ile Smart  
LED TV

107 cm (42 inç)

Easy 3D  
DVB T/C/S2

42PFL7656K



# Hareketin parçası olun!

## Ambilight ve 3D TV ile

Philips 7000 serisi 107 cm/42" 2PFL7656 3D TV ile sinema keyfini evinizde yaşayın. Bu TV, üstün 3D film deneyimi sunmak için güçlü LED görüntülerini ve Ambilight etkisini bir araya getirir. Her filmde hareketin parçası olacağınızdan emin olabilirsiniz.

### İzleme deneyiminizi geliştirin

- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir
- Gerçek 3D film deneyimi için Easy 3D

### Çarpıcı detaylara sahip hareketli görüntüler

- Hareket detayları için Pixel Precise HD ile Full HD TV
- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket

### Gerçek net ses deneyimi

- 28W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

### Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın

- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- SimplyShare ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV'nizde yaşayın
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme\* ve duraklatma



# PHILIPS

# Özellikler

## Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminizi yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

## Easy 3D



Easy 3D, titreşimsiz ve az gölgeli görüntülerle 3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D keyfini evinizin sıcaklığında yaşamak artık çok kolay!

## Pixel Precise HD

Ödüllü Pixel Plus teknolojisi üzerine kurulu olan Pixel Precise HD, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini 4 trilyon renkle bir adım ileri götürüyor. Süper Çözünürlük özelliğine sahip Pixel Precise HD ile ister Internet'ten video, ister mükemmel kaliteli Blu-ray filmler izleyin, en iyi HD TV görüntü kalitesini elde edeceksiniz.

## Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımıyla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

## 600 Hz Perfect Motion Rate



600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifli hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, Mükemmel Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

## Mükemmel Doğal Hareket



Heyecanın keyfini titreşim olmadan çıkarın. Mükemmel Doğal Hareket, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD'deki 1080p filmler ve 24p True Cinema dahil) titreme hareketlerini düzeltir. Sonuçta, mükemmel netlikte ve daha az parazit içeren görüntüler elde edilir. Sinema kalitesini aşan performansın keyfini çıkarın!

## 28W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 28W RMS (2x14W RMS) amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

SmartTV

## Smart TV

Smart TV ile TV deneyiminizi 4 alanda kolaylaştırın. Net TV ile film kiralayın, kaçırdığınız programları izleyin ve sosyal medyalarla gezin. TV'nizi Smartphone veya tablet PC'nizle kumanda edin. SimplyShare ile bilgisayar, telefon veya tablet PC'nizdeki multimedya içeriğini TV'nizde izleyip dinleyin. TV programlarını başka cihazlara gerek kalmadan kolayca kaydedin.



Pixel  
Precise HD



# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 2 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu

## Görüntü/Ekran

- Ekran: kenar LED arkadan ışıklandırma
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: Easy3D\*
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, Mükemmel Doğal Hareket, Aktif Kontrol + Işık sensör, Süper Çözünürlük, 600 Hz Perfect Motion Rate

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 28W (2 x 14W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyici, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi MediaConnect\*
- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık Internet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Program: Pause TV, USB kaydı

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, F tipi anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası (VideoStore), Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık

- çıkışı, Servis konektörü
- Uydu anteni arayüzü: DiSeq 1.0

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Codec desteği, Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Net TV: Dahil

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Kullanılabilirlik

- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi\*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 59 W


- Yıllık enerji tüketimi: 86 kW s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Bekleme durumunda yıllık güç tüketimi: 1,1\* kW s

## Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1065 x 693 x 158 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 992 x 586 x 37,8 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 992 x 660 x 254 mm
- Ürün ağırlığı: 13 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 15,8 kg
- Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, 2 x 3D Gözlük, 2x temizleme bez çantası, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, 3D Sağlık Kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük PTA416, Kablosuz USB adaptörü (PTA01)

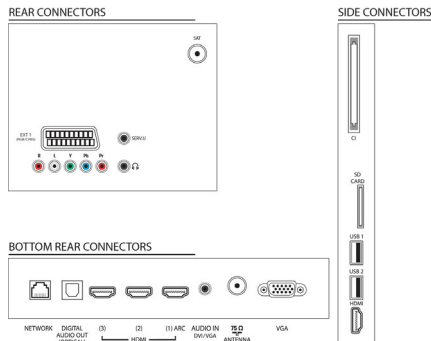

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 8.2.6

12 NC: 8670 000 74414  
EAN: 87 12581 59380 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) adresini ziyaret edin.

\* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak geliştirmiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

\* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* Entegre dijital TV tuneri kullanılarak enerjiden tasarruf edilebilir

\* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

\* USB'den durdurma ve kayıt için en az 32GB'lık boş bir USB Sabit Disk gerekir, ancak tavsiye edilen 250GB'dır (ürünle birlikte verilmez). Bu fonksiyon, analog yayında ve harici girişlerde kullanılamaz; sadece DVB-T C ve S kanallarında kullanılabilir.

\* USB kaydı sadece TV IP tabanlı Elektronik Program Kılavuzu kapsamındaki dijital kanallarda yapılabilir (ülke ve kanal sınırlamaları olabilir); kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) ile sınırlanabilir. İnternet bağlantısı gerekir.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* ZERO güç kapatma düğmesi kullanılarak bekleme durumundaki enerji tüketimi 0'a indirilebilir

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

\* USB klavye ve fare yazılımı güncellemesiyle desteklenir