

Philips  
Profesionálny LED  
televízor

19" (48 cm) Studio  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



## Skvelá hodnota v modernom dizajne

s úspornou technológiou LED

S týmto energeticky úsporným hotelovým LED televízorom môžete využiť možnosti efektívnej inštalácie pomocou USB klonovania, ako aj špeciálne hotelové funkcie, ako napríklad uzamknutie ponuky a ovládania.


### Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Ideálne sa hodí do väzníc
- Obmedzenie hlasitosti
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Nízka spotreba energie
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### USB klonovanie

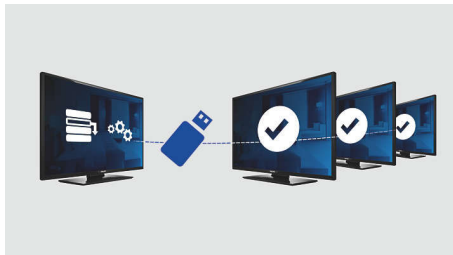

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

### Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predídete rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

### Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby

host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

### Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov

Zvolením možnosti uzamknutia alebo odomknutia prístupu k predným a bočným ovládacím prvkom televízora sa v ponuke nastavení zablokuje neautorizovaný prístup do ponuky televízora, čím sa hotelierovi ušetrí námaha a čas, ktorý by strávil opätovnou inštaláciou.

### Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

### Režim PrisonMode

Na kontrolu komunikácie je tento hotelový televízor vybavený špeciálnym režimom PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostný režim vypne určité nastavenia, ktoré nie sú žiaduce vo väzenskom prostredí – napríklad

Teletext, Elektronický sprievodca programami, Titulky a porty USB.

### LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 19 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 48 cm
- Farebná skrínka: Čierna
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Uhol zobrazenia: 170° (H) / 160° (V)

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- TV systém: PAL, SECAM
- Digitálna TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontajner: AVI, MKV
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatický systém ladenia, Automatická inštalácia kanálov, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, 1 zoznam kanálov (analogové + DVB-T alebo C), Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Bočné ovládanie
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Uvítacia stránka (.png), Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 16:9 s priblížením, 16:9, Automatická, Titulky, Kino
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG

- Režim väzenia: TXT, USB, blokovanie titulkov
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Firmware aktualizovateľný cez USB
- Diaľkové ovládanie: 22AV1107A/12

## Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti

## Reprodukory

- Vstavané reprodukory: 2

## Pripojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 1
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, USB 2.0
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF (koaxiálny), PC-vstup VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Príkon


- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0.3W
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítok Európskej únie: 18 W
- Ročná spotreba energie: 26 kWh

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list

## Rozmery

- Šírka prístroja: 463 mm
- Výška prístroja: 302 mm
- Hĺbka prístroja: 35 mm
- Hmotnosť výrobku: 2,7 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 463 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 338 mm

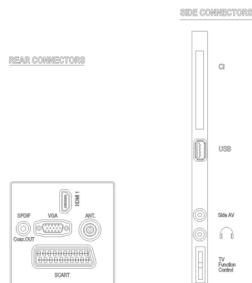

Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 10.0.5

EAN: 87 12581 68304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)