



Philips 7000-serien  
LCD-TV med Pixel Precise  
HD

32"

Full HD 1080p digital-TV



32PFL7684H

## Bli en del av handlingen.

Med slank design og usynlig lyd

Med utrolige Pixel Precise HD og fantastisk usynlig lyd kan du virkelig nyte filmopplevelser hjemme i din egen stue. Denne Full HD 1080p-skjermen kombinert med en superslank design gjør at du blir en del av handlingen.

### Se alle detaljene i handlingen

- Pixel Precise HD for utrolig skarpe og klare bilder
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer
- 100 Hz LCD, 3 ms ytelse for suveren bevegelsesskarphet

### Spennende og kraftig lyd

- 2 x 12 W med BBE for frisk, klar lyd

### Enkelt å koble til og nyte

- Enkel installering og tilkoblingshjelp

### Ditt vindu til den digitale verden

- USB for fantastisk multimediaavspilling
- 4 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling

### Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med CI+\*



NL/22/001

# PHILIPS

sense and simplicity

# Høydepunkter

## Pixel Precise HD



Pixel Precise HD bygger på grunnlaget fra den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar bildekvalitet til et nytt nivå med fire billioner farger med HD Natural Motion, noe som gjør at filmbevegelsene blir jevne og knivskarpe. Takket være Pixel Precise 100 Hz LCD kjøper du de raskeste LCD-TVene i klassen med 3 ms svartid som gir utrolig bevegelsesskarphet for alle filmer og sportsprogrammer.

## Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

## Perfect Natural Motion



Nyt handlingen uten flimrer. Perfect Natural Motion estimerer bevegelse i bildet og korrigerer flimrer i både kringkastinger og forhåndsinnspilt filmmateriale (inkludert 1080p-filmer og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er enda jevnere og roligere bilder med utrolig skarphet. Nyt en bevegelsesopplevelse som overgår kinokvalitet!

## 100 Hz LCD (3 ms)



100 Hz LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermene til nye høyder.

## 2 x 12 W med BBE

BBE-høydefinisjonslyd er lydforbedringsteknologien (lisensiert av fra BBE Sound) som skal gi deg ekte og naturlig musikk og taleydighet med fyldig og klar hørbar vokal.

## USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

## ECO Flower



I løpet av de siste 10 årene har vi arbeidet hardt for å redusere påvirkningen vi har på miljøet, og det kommer vi til å fortsette å

gjøre. Prosessen vår for miljøvennlig design tar sikte på å lage Philips-TVer som er stadig mer miljøvennlige, og som har en betydelig mindre påvirkning på miljøet. Philips har blitt tildelt EUs miljømerke (blomsten) for de fleste modellene sine på grunn av TVenes høye energieffektivitet, ultralave energiforbruk ved standby (opptil 50 % mindre enn det påkrevde nivået for EUs miljømerke), fravær av farlige stoffer (f.eks. bly) og fordi Philips har utformet TVer som enkelt kan resirkuleres.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamisk skjermkontrast: 80 000 : 1
- Svartid (typisk): 3 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tomme / 81 cm
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Bildeforbedring: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Active Control + lyssensor, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, 2D-/3D-støyreduksjon, 100 Hz LCD
- Skjermbildeforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

## Støttet skjermoppløsning

### Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

### Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 12 W
- Lydforbedringer: Incredible Surround, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Nicam-stereo, BBE

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Klokke: Sleep Timer
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic

- Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Plug-and-Play
- Enkel bruk: Automatisk volumtjenving, Delta Volume per forh.innst., Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Enkel Home-knapp, Valg av favorittprogram
- elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide\*
- Fjernkontroll: Universell
- Fjernkontrolltype: RC4495
- Skjermbildejusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Multimedia: USB-medieleser
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Standard, Levende

## Multimedieprogrammer

- Multimedieltilkobling: USB
- Avspillingsformater: MP3, LPCM, JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, AVI, H.264/MPEG-4 AVC

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVB COFDM 2/8k
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

## Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Felles grensesnitt
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby

## Drift

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Lysnett: 220-240 V, 50 Hz
- Effektforbruk (typisk): 88 W
- Effektforbruk i standby: 0,15 W


## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 762 x 470 x 88 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 762 x 522 x 220 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 15,4 kg
- Produktvekt: 9,8 kg
- Produktvekt (+stativ): 12,7 kg
- Eskemål (B x H x D): 953 x 604 x 199 mm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 200 mm

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, Nettledning, Hurtigstart-guide, Bruksanvisning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, CD-ROM

## Rear connectors

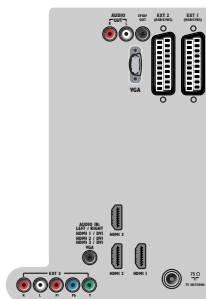

## Side



Utgivelsesdato  
2010-04-19

Versjon: 6.2.5

12 NC: 8670 000 52609  
EAN: 87 12581 48288 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

\* DVB-C finnes bare i enkelte land og for enkelte operatører. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på TV-en.