

Philips
Professional LED TV

28 นิ้ว EasySuite
LED
DVB-T2/T/C

28HFL3010T



ฟังก์ชันการใช้งานที่น่าทึ่งสำหรับแขกของคุณ

พร้อมหน้าข้อมูลโรงแรมอัจฉริยะ

ด้วย LED TV ที่ประหยัดพลังงาน คุณจะเพลิดเพลินไปกับประโยชน์จาก Hospitality TV ให้แขกของคุณสามารถขอเนื้อหาแบบฟรีมีเยม แจ้งผ่านหน้าข้อมูลโรงแรม และใช้เทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลล่าสุดสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย

สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- การเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติมสำหรับการรับฟังในแบบส่วนตัว
- การใช้ร่วมกับ Nurse-call ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับภาคการดูแลสุขภาพ
- จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะอาดที่สุดของแขก
- SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย
- โหมดโรงแรม, ศูนย์ดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ
- Serial Xpress Protocol Easy สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ
- ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการล็อคการควบคุมในเครื่อง

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

- LED TV เพื่อภาพที่มีความเปรียบต่างจนต้องทึ่ง
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

PHILIPS

ไฮไลต์

LED TV

ด้วยแสงพื้นหลัง LED
คุณจะไม่เปลืองไฟกับการใช้พลังงานต่ำ
และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่าง
สูง คมเข้มของภาพที่น่าทึ่งและสีที่สดใส

โหมดโรงแรม โรงพยาบาล และ Prison

คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานแบบ
มืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการมาก
กว่าในห้องนั่งเล่น
ตั้งแต่การถือระดับเสียงและเมนู
ไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แม่นยำมากขึ้น
การประหยัดพลังงาน
การควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันการโจรกรรม
และคุณสมบัติสำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพและเรื่อ
นจำโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานของตลาดเฉพาะ
กลุ่ม


ใช้ได้กับ MyChoice



MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการ
ช่องทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ
ในขณะที่เดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้
ให้แก่คุณ
ช่วยให้คุณคลีนต้นทุนในการลงทุนกับทีวี
ได้

SmartInstall

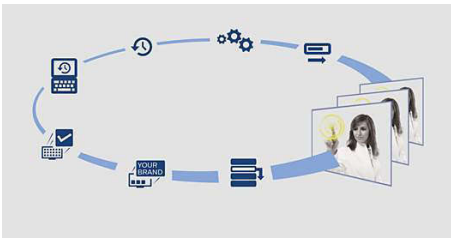


SmartInstall

ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณ

ณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย
คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจาก
ระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ!
วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่า
แขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน
ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการ
ติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall
จัดการได้ทั้งหมด

SmartInfo

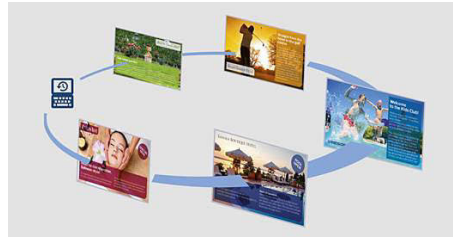

SmartInfo

จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้
กับแขกของคุณ
พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์โรงแรมแบบอ
นไลน์แอดที่พินได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ
และง่ายดายเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ

SXP Easy



ด้วย Serial Xpress Protocol Easy

ทีวีสามารถเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสภายนอกและ
กล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์
แอดที่พรายใหญ่ทั้งหมด

การเชื่อมต่อซุดหูฟัง

ระบบลำโพงนี้มีการเชื่อมต่อซุดหูฟังเพิ่มเติม
เชื่อมต่อหูฟังของคุณเพื่อการรับฟังในแบบส่วน
ตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ใช้ได้กับ Nurse-call

การใช้ร่วมกับระบบ Nurse-call
ทำให้ทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips
เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในระดับสูง
ซึ่งไม่เพียงให้ตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้
ใช้/
ผู้ช่วยแต่ยังช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทย์ได้สะดวกด้วย

จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอ

ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา
แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย
เพียงกดปุ่มเดียว
นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแ
สดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง

การถือการควบคุมในเครื่อง

การปิดหรือเปิดการใช้งานการถือการควบคุมใน
เครื่องจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันก
ารใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านปุ่มควบคุมซึ
งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ
Philips ทีวีของ Philips
ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง
EcoDesign
ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ
การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ
Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ
การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็น
ว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้
แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips
จะไม่มีเชื้อไฟ

การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ

Philips TV

ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลื
น้อยที่สุด
ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น
แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อ
ีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 28 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 70 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD TV
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 310 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- อะนาล็อกทีวี: PAL

คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย: สไตล์ภาพ, สไตล์เสียง, รูปแบบภาพ

- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV
- การควบคุมในเครื่อง: สวิตช์เปิด/ปิด (ด้านข้าง)

คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแรม: ล็อคเมนู, การติดตั้งล๊อคเมนู, การจำกัดระดับเสียง, การควบคุมล๊อคในเครื่อง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล๊อคคำบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง
- ป้องกันขโมย: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, ล๊อค Kensington
- ความคมพลังงาน: เปิดอัตโนมัติ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
- ยี่ห้อของคุณ: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ,

- ข้อความต้อนรับ, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML)
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบราวเซอร์ HTML5, แบบอินเตอร์แอคทีฟ, แสดงสไลด์รูป
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF
- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน RF, CMND&Create
- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์, Serial Xpress Protocol
- DRM อินเทอร์เน็ต: VSecure
- การสร้างรายได้: ตัวเลือกของเงิน
- รีโมทคอนโทรล: สายรีดสายไฟ, การตรวจสอบแบตเตอรี่ออนไลน์,

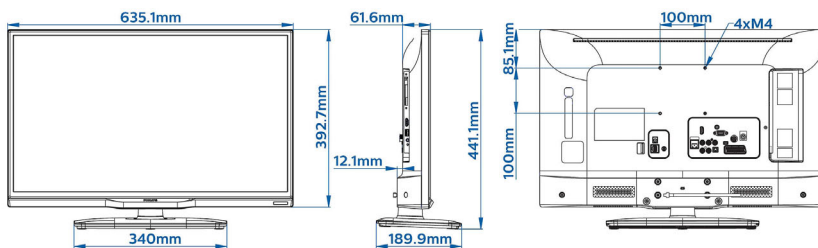

รายละเอียดเฉพาะ

- ตัวลีดจอครบชุดพร้อมรีโมท RC
- ช่อง: รายการแบบรวม

คุณสมบัติพิเศษ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, บิตเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
- ปลอดภัย: Class II แบบหนานทาน, สารหน่วงไฟ

มัลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 10 (2x5) วัตต์
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $\leq 0.3\text{W}$
- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 18 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 26 kWh

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12, แท่นวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, ไขควงปรับขัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ
- ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00,

Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 22AV9573A

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Component: YPbPr + L/R cinch
- ช่องสัญญาณเข้า AV: CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
- สัญญาณเสียงเข้า DVI: Mini-Jack
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- เสาอากาศ: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- อินพุต VGA: D-sub 15 ขา

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), DVI (ทุกพอร์ต)
- Scart: Power on scart

ดีไซน์

- สี: สีดำ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 635 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 393 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 62/74 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 4.5 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 635 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 438 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 190 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 5.1 กก.
- ติดตั้งได้: M4, 100 x 100 มม.



วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 18863 00398 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* คุณสมบัติที่มีขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* วัตต์การใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ที่วอร์มนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน
หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้
ได้ตามข้อกำหนดของ RoHS Directive